

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョンチューナー内蔵 HDD搭載DVDレコーダー

型 DR-ST250 らく録



取扱説明書

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

- ◆ で使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全にお使いいただくために」(圏圏 4~5ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ◆ ユーザー登録およびアンケートのご案内については、裏表紙をご覧ください。

はじめに

本機には、はじめて電源を入れたときに、【初回設定】画面が表示され、 テレビ放送の視聴に必要な設定を行う機能があります。



HDD









DOLBY. DIGITAL STEREO CREATOR



PROGRESSIVE







HDD(ハードディスク)は一時的な保管場所です。

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容(録画済の番組 データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いません。

保証書について

- ◆ 保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書 がありませんと保証期間内でも有償修理になることがあります。 内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ◆ 本機は業務用途、監視用途には対応していません。

はじめに

接続と準備

テレビ放送を楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビングする

便利な機能

設定を変更する

困ったときは

その他

もくじ

- ◆ 本書はリモコン操作を主体として、本機の操作を説明しています。
- ◆ イラストや表示画面は、説明用に簡略化しており、実際のものとは多少異なります。
- ◆ 本書では、ハードディスクをHDDと表記しています。

はじめに	安全にお使いいただくために4使用上のお願い6使用上のご注意9録画(録音)内容について10各部のなまえ11	
接続と準備	ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 ステップ 5 ステップ 6 ステップ 7	付属品を確認する18アンテナと接続する19テレビと接続する23他機器と接続する26B-CASカードを挿入する28リモコンの準備をする29初回設定を行う33
テレビ放送を楽しむ	本機で受信できる放送について	
録画する	HDD/ディスクについて45録画するときの注意点54テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る55録画を予約する58デジタル放送の番組を録画予約する61地上アナログ放送の番組を予約する65予約の確認・変更・削除や録画停止をする67外部機器の映像・音声を視聴/録画する70	
再生する	HDD/DVD/CDを見る/聞く72いろいろな再生77再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える82CD-RW、CD-RにJPEG形式で記録した画像を見る84	
編集する	本機でできる編集について	

ダビングする	ダビング108
便利な機能	デジタル放送関連の便利な機能 119 デジタル放送の設定をする(デジタル設定) 122 デジタル放送のアンテナの設定をする 123 地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す 125 地上デジタル放送のチャンネル設定を変更する 126 リモコンに登録されているデジタル放送の チャンネルを追加・変更する 128 デジタル放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する 129 電話回線の設定をする 130 新しいソフトウェアを自動でダウンロードする (地上デジタル/BSデジタル放送) 132 地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す 133 地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する 135 時計を合わせる 138 時計を自動的に修正する 139 地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧 140 地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧 140
設定を変更する	デジタル放送関連の設定を変える(【デジタル設定】画面)146 いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)153
困ったときは	よくあるご質問.163こんなメッセージが表示されたときは.166故障かな?と思ったときは.170
その他	別売品のご案内.180ビクターサービス窓口案内181保証とアフターサービス183用語説明184仕様187索引188

安全にお使いいただくために

人への危害や財産への損害を未然に防止するために、製品を安全に正しくお使いいただくための説明です。







禁止行為であることを表示



しなければならない(強制)ことを表示



警告

死亡または重症を負う可能性が想定されている内容を示しています。

次の異常が発生したときは、ただちに電源プラグを抜く





- ・ 発煙、異臭が発生したとき
- ・ 内部に水、異物が入ったとき
- ・ 落下、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき

ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、最寄りの販売店またはサービスまでご連絡ください。ご自分では決して修理しないでください。



電源プラグやコンセントにほこりや 金属類を付着したまま使用しない

- ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
- ・ 半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



電源プラグは、抜き差ししやすい コンセントに差し込む

・ 本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。



電源プラグは奥まで確実に 差し込む

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。



付属の電源コード以外は 使用しない

・ 火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧以外では使用しない

・ 火災や感電の原因となります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となります。



雷がなったら、アンテナや 電源プラグには触らない

感電することがあります。



梱包に使用していたポリ袋などは、 小さなお子様の手の届くところに は置かない

頭からかぶると、窒息の原因となります。



不安定な場所に置かない

- ・ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動、 衝撃のあるところに置くと、落下、転倒 などからケガの原因となります。
- ・ 本機は縦置きでの設置は不可です。



内部に物を入れない

機器の内部に物が入ると、火災や感電の 原因となります。



分解・改造をしない

内部に高電圧の部分があり、火災や感電の原因となります。



1年に1度は内部の点検を販売 店に依頼する

- ホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、効果的です。



機器の上に花瓶やコップなどを 置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



ぬらさない・風呂場では使用しない

火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない

・ 傷んだまま使用すると、火災や感電の原 因となります。



電源プラグはコードの部分を 持って抜かない

・ コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

生

る

⚠注意

傷害を負ったり、物的損害が想定されている内容を示しています。

乾電池について、次のような誤った取り扱いはしない



- プラス ⊕ とマイナス ⊝ のまちがい
- ・ 違う種類や一度使用した電池を混ぜる
- ・ 電極のショート
- ・ 加熱、分解および水中もしくは火中へ入れる
- ・ 充電する

誤った使い方をすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでケガ、火災の原因となります。

長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

万一、液漏れしたら、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってください。液が 身体、衣服などに付いたときは、水でよく洗い流してください。

長時間使用しないときは、電源プラグを抜く



・ 電源が「切」でも機器に電気が流れています。安全、節電のために電源プラグを抜いてください。

移動するときは、電源プラグや接続コード類を抜く

・コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしな

けがの原因や、変形して火災や感電の原因となります。



通気孔をふさがない

・内部に熱がこもって、火災の原因となります。



湿気やほこり、湯気、油煙の当たる場所には 置かない

油や水分、ほこりなどに電気が流れ、火災や感電の原因となります。

熱源の近くには置かない

機器の変形、劣化のほか、火災の原因となります。



ディスクトレイに手をはさまれないように 注意する

ケガの原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。




ディスクトレイの前に物を置かない


トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くと、トレイが開いたときにケガ、やけどの原因となることがあります。

使用上のお願い

●置き場所や取り扱い

- ◆ 本機は振動や衝撃・温度などの周囲の環境の変化に影響されやすいHDDなどの部品を使用した精密な機器です。 取り扱いは慎重に行ってください。
- ◆ ソフトウェアのダウンロード中(本体表示部に「F-UP」が表示中)に本機の電源コードを抜いたり、停電が発生した場合は、本機が使用できなくなります。
- ◆ ほかの機器と近付けすぎると、機器がお互いに悪影響を与えることがあります。
- ◆ 本機をテレビやビデオデッキと上下に重ねて置くと、映像や音声が乱れたりディスクが出ないなどの故障の原因となることがあります。
- ◆ 本機の近くで携帯電話やPHSを使用すると、映像や音声にノイズが入ることがありますので、本機からできるだけ離してご使用ください。
- ◆ 本機を移動する場合は、ディスクを取り出してから行ってください。
- ◆ 強い磁気を持っているものを近づけると、映像や音声に悪影響を与えたり、記録が損なわれることがあります。
- ◆ タテ置きではご使用にならないでください。
- ◆ キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげるなどの 原因となります。
- ◆ ワックスのかかった床などに直接置くと、本機底面のすべり止め用ゴムと床材の密着性が上がり、 床材のはがれや着色の原因となることがあります。
- ◆ ご使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。
- ◆ 長期間ご使用にならないときは、液もれを防ぐため、リモコンの乾電池を取り出しておいてください。
- ◆ 本機は日本国内専用です。放送方式、電源電圧の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサービスもできません。 (This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.)

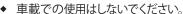

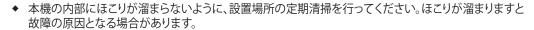

殺虫剤

ディスクの取り扱い

- ◆ 記録面に触れないようにディスクの端を持ってください。
- ◆ 紙やシールなどを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- ◆ 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど、高温になる場所には置かないでください。
- ◆ 使用後は、所定のケースに入れて、保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置く とディスクの反りの原因になります。
- ◆ 指紋やほこりによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- ◆ お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外のほうへ軽くふきます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、 よくしぼってからふき、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ◆ ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- ◆ 録画や再生が楽しめるディスクの種類については、「録画・再生ができるメディア」(**愛**風 47ページ)をご覧ください。



レーザーピックアップについて

- ◆ 本書の該当部分と「故障かな?と思ったときは」(**愛**風 170ページ)をお読みになり、操作を行っても本機が正常に動作しない場合は、レーザーピックアップが汚れている可能性があります。点検・清掃については、お買い上げの販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。
- ◆ 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズを破損する恐れがあるため、使用しないでください。


生

す

中性洗剤

●結露(つゆつき)について

- ◆ 暖かい部屋の窓ガラスに水滴が付くことがあります。これを結露(またはつゆつき)と呼びます。本機に結露が発生した場合は、 本機内部のピックアップレンズ、ディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。
- ◆ 結露が発生した場合はディスクを本機に挿入しないでください。(本機やディスクを傷めてしまいます。)結露が発生しているときに、 ディスクが本機に挿入された場合、ディスク信号が読み取れず、本機が正常に動作しないことがあります。
- ◆ 本機はよく乾燥した状態でお使いください。 結露が発生した場合、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源を入れて約1~2時間、または、電源を入れないで2~3時間、 乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。
- ◆ 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
 - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ

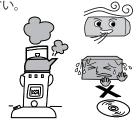

●お手入れについて

- ◆ キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってからふき取り、 最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、その注意書をよくお読みください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- ◆ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。





◎アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- ◆ 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- ◆ アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。



●お知らせ

商標について

- ◆ 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ◆ ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビー デジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデ オを作成することができるようになります。この技術をPCM記 録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能と なり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、 より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビー デジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVDはすべてのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能 です。
 - 注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- ◆ 本機は以下のライセンスに基づき製造されています。(米国特許番号5,451,942、その他の米国および他の国において出願中の特許。) DTS、DTS Digital OutおよびDTSロゴや記号はDTS社の登録商標または商標です。Copyright 1996 2008 DTS, Inc. All rights reserved.
- ◆ DVDロゴは、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の 登録商標です。
- ◆ HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。

著作権について

- ◆ ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル (有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ◆ ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、 コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- ◆ 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社 およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の 知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の 使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョ ン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の 観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも 禁じられています。

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めにしたがって梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地方自治体の規制にしたがって処分してください。

使用上のご注意

で使用中に下記のような現象が起こることがありますが、故障ではありませんのでご注意ください。

映像が映らない	【映像出力端子設定】が正しく行われていない可能性があります。 下記の手順で接続・設定をしてください。
	¶ お持ちのテレビの映像端子を確認し、使用する端子を1つ選択のうえ、選択した端子 のみを接続してください。(優風 23ページ)
	② 選択した端子にあわせて【セットアップ】画面の【映像・音声設定】 - 【映像出力端子設定】を、【HDMI出力またはD端子】または【映像出力端子またはS映像出力端子】に設定してください。
	接続と設定を正しく行わないと、映像が出力されないなど、機能が制限されます。(👰 🖫 23ページ)
視聴中の画面の画質が悪くなった、または一瞬	下記の動作中は、視聴中の画面には変化が生じますが、録画された番組には影響はありません。 (故障ではありません。)
黒い画面になった	◆ TSモード以外での予約録画中は、デジタル放送やDVDビデオソフト等の視聴中の画面が標準 画質になります。録画終了後は元に戻ります。 (【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【D端子解像度設定】が【D2】~【D4】で設定され
	(【セッドアック】画面の【映像・自声設定】一【D端子牌像及設定】が【D2】~【D4】で設定されている場合でもD映像出力端子からの映像は一時的にD1信号になります。録画が終了すると、 【D端子解像度設定】にしたがった信号に戻ります。)
	◆ デジタル放送番組を視聴中またはDVDビデオソフト等を再生中に、TSモード以外での 録画予約を開始したときに一瞬黒い画面となります。
	◆ TSモード以外の録画モードでデジタル放送を録画中にテレビの電源を入れた場合、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】一【D端子解像度設定】を【D2】~【D4】で設定されている場合でも、HDMI出力端子およびD映像出力端子からの映像がD1信号(SD画質)になります。 録画が終了すると、【D端子解像度設定】にしたがった信号に戻ります。
デジタル放送が録画 できない	デジタル放送はHDDにのみ直接録画が可能です。
(240)	DVDへ録画したい場合は、一度HDDへ録画したあとに、DVDへダビングしてお楽しみください。 ただし、ハイビジョン画質でHDDへ録画された映像も、標準画質でのダビングとなります。
二カ国語放送がうまく 録画できない	録画先およびディスクの記録フォーマットにより、下記の二種類の音声記録方式がありますので、 あらかじめご確認ください (参照 53ページ)
	◆ 主音声/副音声の一方のみを記録する方式(【セットアップ】画面の【録画設定】-【二カ国語音 声】で選択できます。)
	◆ 主音声/副音声の両方を記録する方式(再生時に音声を選択できます。)

録画(録音)内容について

◎HDDについて

HDD(ハードディスク(ドライブ))

本機に内蔵されているHDDは、大容量データ記録装置の1つで、 大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されている データの検索性にすぐれています。

HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われることがあります。

HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。

大切な録画(録音)内容は、DVD-RW、DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。

次のようなことは行わないでください

- ◆ 本機に振動や衝撃を与えないでください。特に本機の電源が入っているときは、お気を付けください。
- ◆ 本機の電源が入っている状態で、電源プラグを抜かないでください。
- ◆ 本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、本機を 持ち上げたり動かしたりしないでください。(電源を切ったあと、 2分以上経過してから行ってください。)
- 本機が結露した状態で使わないでください。

●録画(録音)の前に

- ◆ 特に大切な録画(録音)のときは、事前に録画(録音)をして、 正常に録画(録音)されていることを確認しておいてください。
- ◆ 本機に故障や異常が発生すると、HDDに録画(録音)された 内容が失われることがあります。 大切な録画(録音)内容は、DVD-RW、DVD-Rディスクに保存 しておくことをおすすめします。

●録画やダビングができない 映像について

- ◆ 本機は複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、複製を 制限する信号が入ったDVDビデオや放送番組は録画やダビン グはできません。
- ◆ 本機の外部入力端子(入力1、入力2)につないだ機器の映像に コピーガード(録画禁止のコピー制御信号)が含まれている場 合、正常に映らない場合があります。このような機器は、本機 を通さず直接テレビに接続してください。
- ◆ 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、 録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再 び録画を開始します。

●録画(録音)内容の補償について

- ◆ 万一、何らかの不具合や停電・結露などによって、録画(録音) や編集が正常に行われなかったり、再生できなくなった場合の 内容の補償、データの損失、およびこれらに関するそのほかの 直接・間接の損害については、当社は責任を負いません。あら かじめご了承ください。 (例)
 - 本機で録画したディスクを、他社製のDVDレコーダーや パソコンのDVDドライブで動作させる。
 - 上記の動作を行ったディスクを、再び本機で動作させる。
 - 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで録画したディスクを、本機で動作させたり、追記する。
 - HDDの故障または異常による、録画(録音)内容の損失。
- ◆ 本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合でも)、 HDDの録画(録音)内容が失われることがあります。その場合 の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するそのほか の直接・間接の損害については、当社は責任を負いません。 あらかじめご了承ください。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。


私的補償金の問い合わせ先:

社団法人 私的録画補償金管理協会 〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-6 赤坂三辻ビル 2F TEL 03-3560-3107 (代) FAX 03-5570-2560 ホームページアドレス http://www.sarvh.or.jp

なお、あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

各部のなまえ

●前面

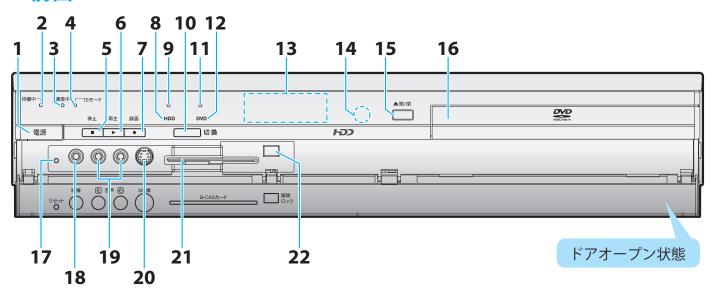


1. 電源ボタン

電源の「入」/「切」に使用します。

- **2. 待機中ランプ** 本機の電源が「切」(通電中) のときに点灯します。
- 通信中ランプ
 電話回線を使っての通信中に点灯します。
- **4. TSモードランプ(HDD)**HDDの録画モードがTSモードになっているときに点灯します。
- **5. 停止 ボタン(HDD/DVD)** (**愛**風 73ページ) HDDやDVDの再生や録画を停止します。
- **6. 再生 ▶ ボタン(HDD/DVD)**(**愛**風 73ページ) HDDやDVDの再生を開始します。
- **7. 録画 ●ボタン(HDD/DVD)**(**愛風** 56ページ) HDDやDVDの録画を開始します。
- **8. HDD操作ランプ(HDD)**(**) () (**
- 9. HDD録画ランプ(HDD) HDD録画中に点灯します。
- **10. 切換ボタン**(**) 風** 15ページ) HDD/DVD操作モードを切り換えます。
- **11. DVD録画ランプ(DVD)** DVD録画中に点灯します。
- **12. DVD操作ランプ(DVD)**(**)** (**))** 15ページ) DVD操作モードのときに点灯します。
- **13. 表示部 (愛風** 16ページ) 時計や本機の状態などを表示します。
- **14. リモコン受光部** リモコンからの信号を受信します。
- **15. ▲開/閉ボタン(DVD)**(**愛**風 55ページ) ディスクトレイを出し入れします。
- **16. ディスクトレイ(DVD)**(**)** 55ページ) ディスクトレイが開いた状態でディスクをセットします。

ドアの開閉

◆ 突起部に指をかけて手前に開きます。

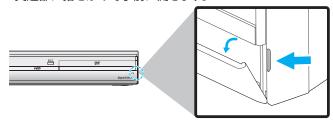


表示部が異常な表示をしたり、本機が動かなくなった場合に使用します。先のとがった細いもので押してください。

- **18. 映像入力端子(入力2)** (**)) ()**
- **19. 音声入力端子(入力2)** (**) 圏** 26ページ) 外部機器の音声出力端子と接続します。
- **20. S映像入力端子(入力2)**(**) 圏** 26ページ) 外部機器のS映像出力端子と接続します。
- **21. B-CASカード挿入口(愛風** 28ページ) B-CASカードを挿入します。
- **22. 解除/ロックスイッチ**(**) 圏** 28ページ) B-CASカードの解除またはロックに使用します。

>>> 各部のなまえ(つづき)

●後面

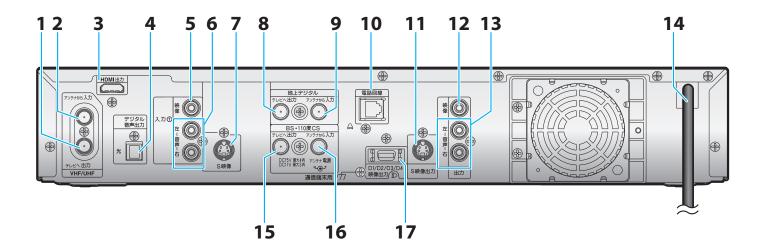

- VHF/UHFアンテナ出力端子(②風 20~22ページ) テレビのVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子と接続します。
- VHF/UHFアンテナ入力端子(②風 20~22ページ)
 VHF/UHF (地上アナログ)対応のアンテナと接続します。
- **3. HDMI出力端子(愛風** 25ページ) 外部機器のHDMI入力端子と接続します。
- **4.** 光デジタル音声出力端子(**愛**風 26ページ) オーディオ機器の光デジタル音声入力端子と接続します。
- **5. 映像入力端子(入力1)(愛風** 26ページ) 外部機器の映像出力端子と接続します。
- **6. 音声入力端子(入力1)(愛風** 26ページ) 外部機器の音声出力端子と接続します。
- 7. S映像入力端子(入力1)(**) 2** 26ページ) 外部機器のS映像出力端子と接続します。
- **8. 地上デジタルアンテナ出力端子**(**) 20~**22ページ) テレビの地上デジタルアンテナ入力端子と接続します。
- **9. 地上デジタルアンテナ入力端子() 20**~22ページ) 地上デジタル対応のアンテナと接続します。

- **10. 電話回線端子**(**) 圏風** 27ページ) 電話回線と接続します。
- **11. S映像出力端子**(**)** ② 24ページ) テレビのS映像入力端子と接続します。
- **12. 映像出力端子**(**) 2** 24ページ) テレビの映像入力端子と接続します。
- **13. 音声出力端子**(**愛風** 24ページ) テレビまたはオーディオ機器の音声入力端子と接続します。
- テレビまたはオーディオ機器の音声入力端子と接続します 14. 電源コード
- **15. BS・110度CSアンテナ出力端子**(**愛風** 20~21ページ) テレビのBS・110度CSアンテナ入力端子と接続します。

プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。

- **16. BS・110度CSアンテナ入力端子**(**) 圏** 20~21ページ) BS・110度CSアンテナと接続します。
- **17. D1/D2/D3/D4映像出力端子**(**) 2**5ページ) テレビのD映像入力端子と接続します。

Point


◆ 本体入力端子番号と画面表示の関係について 入力 1:画面表示は【L1】

入力 1: 画面表示は【L2】 入力 2: 画面表示は【L2】

をレ

á

◎ リモコン

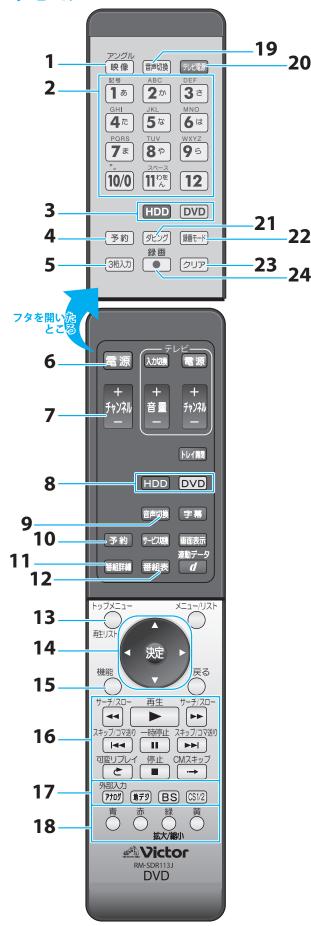

- 映像/アングルボタン(愛風 43、83ページ)
 マルチビュー放送の切換やアングルの切換を行うときに使用します。
- 数字ボタン() 38ページ)
 チャンネル選択や数字、文字入力をします。
- **3. HDDボタン/DVDボタン**(**)))** 根作先(HDD/DVD)を切り換えます。
- **4. 予約ボタン**(**) 風** 68ページ) 録画予約するときに使用します。
- 3桁入力ボタン(愛風 38ページ)
 【チャンネル番号入力】画面を表示します。
- **6. 電源ボタン(愛風** 33ページ) 本機の電源の「入」/「切」に使用します。
- **7.** チャンネル 十 / 一 ボタン(**愛**風 38ページ) チャンネルを変えます。
- **8. HDDボタン/DVDボタン() 風** 15ページ) 操作先(HDD/DVD)を切り換えます。
- 9. 音声切換ボタン(**) 風** 43、82ベージ) 視聴中や再生中に音声を切り換えます。
- **10. 予約ボタン**(**愛風** 68ページ) 録画予約するときに使用します。
- **11.番組詳細ボタン**(**愛**風 39ページ) デジタル放送を視聴しているときや、番組表(EPG)で選択中の 番組の詳細を表示します。
- **12.番組表ボタン**(**) 2 2** 40ページ) デジタル放送を視聴時に番組表(EPG)を表示します。
- **14.** ▲/▼/◀/▶/決定ボタン(**②**風 34ページ) 項目の選択や決定/実行をします。
- **15.機能ボタン**(**愛**風 63ページ) 【機能一覧】画面を表示します。
- 16. サーチ/スロー ◀◀ / ▶▶ボタン(愛風 75ページ) 再生 ▶ ボタン(愛風 73ページ) スキップ/コマ送り |◀◀ / ▶▶|ボタン(愛風 76ページ) 一時停止 ■ ボタン(愛風 56、75ページ) 可変リプレイ ♪ ボタン(愛風 76ページ) 停止 ■ ボタン(愛風 56、73ページ) CMスキップ・→ ボタン(愛風 76ページ)


18. 青ボタン/赤ボタン/緑(拡大/縮小)ボタン/黄ボタン

- **17. 外部入力/放送切換ボタン**(**) 圏** 38ページ) 受信する放送や外部入力を切り換えます。
- (◉風 39ページ) 番組表 (EPG) やデータ放送などの表示中に画面の指示にしたがって使用します。
- **20. テレビ電源ボタン() 30**ページ) テレビの電源「入」/「切」に使用します。

- **23. クリアボタン**(**)** 90、96ページ) 入力された文字をリセットするとき、複数の番組を削除すると きに使用します。
- **24. 録画 ボタン(愛風** 56ページ) 録画するときに使用します。

>>> 各部のなまえ(つづき)



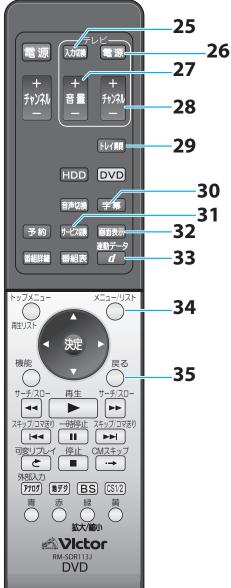

- **25. テレビ入力切換ボタン**(**愛風** 30ページ) テレビの入力を切り換えます。
- **26. テレビ電源ボタン**(**) 26. テレビ電源ボタン**(**) 27.** 30ページ) テレビの電源「入」/「切」に使用します。
- **27. テレビ音量 十 / 一 ボタン**(**) 圏** 30ページ) テレビの音量を調整するのに使用します。
- **28. テレビチャンネル 十/一 ボタン**(**))** 30ページ) テレビのチャンネルを変えます。
- **29. トレイ開閉ボタン**(**愛風** 55ページ) ディスクトレイの開閉をします。(DVD)
- **30. 字幕ボタン**(**) 風** 43、82ページ) 視聴中や再生中に字幕を切り換えます。(HDD/DVD)
- **31. サービス切換ボタン**(**) 風** 44ページ) デジタル放送のラジオ放送やデータ放送を切り換えます。
- **32. 画面表示ボタン**(**) () ()** 17、37ページ) 停止中にはディスク残量を、録画/再生中には 番組やディスクの情報、再生メニュー画面を表示します。
- **33. 連動データボタン ₫** (**愛**風 44ページ) デジタル放送に連動したデータ放送を表示します。
- **35. 戻るボタン**(**)** 圏 88ページ) 各種の設定画面などで一つ前の画面に戻ります。

- ◆ リモコンのフタを開ける際は、無理に開けないでください。 フタが取れて破損する可能性があります。
- ◆ リモコンを操作しない場合は、必ずフタを閉じた状態にして ください。落下などにより、破損する可能性があります。

する


●HDD/DVDの操作切換について

本機はHDD/DVDレコーダーです。 操作時はHDDとDVDを切り換える必要があります。

リモコンで本機の操作を行うときは、電源を入れてから mo または、 po を押し、 本体の操作モードを切り換えてからお好みの操作を行ってください。

<リモコン側の操作切換ボタン>

<本体前面の操作切換ボタン>

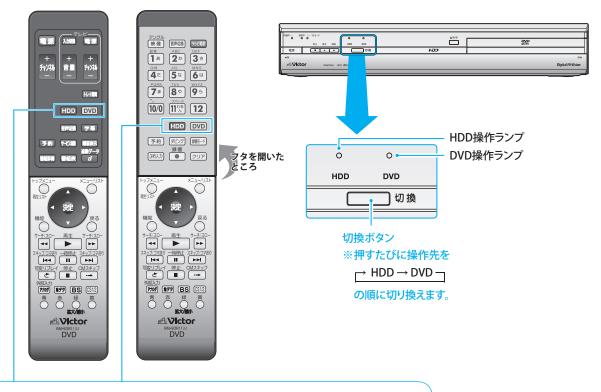

HDD操作モード

◆ HDDを押します。本体のHDD操作ランプが 点灯します。

DVD操作モード


◆ DVD を押します。本体のDVD操作ランプが 点灯します。

●禁止アイコンについて

◆ テレビ画面に赤色の **◇** が表示された場合は、本機またはディスクがDVDまたはHDDの操作を禁止しています。

>>> 各部のなまえ(つづき)

●表示部について

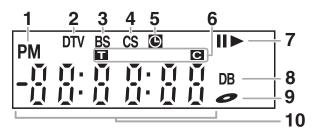

1. PMマーク

時計表示が午後のときに点灯 (午前のときは何も点灯しません。)

2. DTVマーク

チャンネルが地上デジタル放送のときに点灯

3. BSマーク

チャンネルがBSデジタル放送のときに点灯

4. CSマーク

チャンネルがCS1/CS2デジタル放送のときに点灯

5. 録画予約タイマー

録画予約設定後(または予約録画中)のときに点灯 代理録画中のときは点滅

6. タイトル/トラック/チャプターマーク

■: タイトル/トラック番号表示中に点灯

C: チャプター番号表示中に点灯

7. 再生/一時停止マーク

▶: 再生のときに点灯

■1: 一時停止、スロー再生、コマ送り/ 戻しのときに点灯

8. DBマーク

ダビング実行中に点灯


9. ディスクマーク

ディスク挿入のときに点灯


10. 共通表示部

- 再生時間
- ・タイトル/チャプター/トラック番号
- 録画時間
- ・時計
- チャンネル表示
- ・ワンタッチタイマー録画の残り時間


ディスプレイ表示について

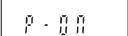


電源を入れると表示します。

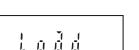


ディスクを読み込んでいるときに表示します。

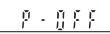


電源を切ると表示します。

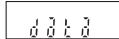


デジタル放送の番組表の 番組情報や、番組データ 取得中に表示します。

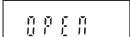

ディスクトレイが開いているときに表示します。

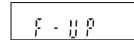

ソフトウェアの自動更新時に 表示します。

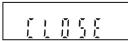

ディスクトレイが閉じているときに表示します。

す

●画面表示について(HDD、DVD)

>>> 各部のなまえ(つづき)

■ を押すたびに次のように切り換わります。(本機の動作状態によって、表示される情報は変わります。)

操作先がHDDまたはDVDのとき











操作先のディスク名(HDDまたはDVD)や 状態が上部に、【再生メニュー】画面 (**②**風 76~78ページ)が下部に表示され ます。

動作マーク一覧表

2011-1 7 2020	
△ディスク	ディスクトレイ開
読み込み中	DVD/CDの読み込み中
●録画中	録画
00 •	録画一時停止
	停止
リジューム入	つづき再生の停止 (リジューム停止)
▶再生	再生
□□一時停止	再生一時停止
\triangleright 0 \sim \triangleright 000	早送り
\triangleright 4 \sim \triangleright 444	早戻し
$\log \sim \log$	スロー再生
$\log \sim \log $	逆スロー再生
	スキップ(正方向、逆方向)
⇒, C >	CMスキップ、 可変リプレイ
フォーマット中	DVD-RW、DVD-Rの初期化 (フォーマット)
ファイナライズ中	DVD-RW、DVD-Rのファイ ナライズ
HDD→DVD	HDD→DVDダビング
DVD→HDD	DVD→HDDダビング

下部の表示がタイトル番号、ビットレートなどの情報に切り換わります。

- **T**:タイトルまたはトラック番号
- C:チャプター番号

す。

- 再生または録画時間 (時間(h)、分(m)、秒(s))
 - ◆ TSモードの場合、ビットレートは表示されません。
 - ◆ 同時録画再生中は・・・ 再生中の情報が表示されます。 再び■表示を押すと、録画情報が表示されます。 もう一度■表示を押すと、表示が消えま
 - ◆ 2番組同時録画中は・・・ デジタル放送の録画情報が表示されます。

再び画録を押すと、アナログ放送の 録画情報が表示されます。 下部の表示が操作先(HDDまたはDVD)の 録画可能時間(録画モード別)に切り換わり ます。もう一度 画家を押すと、表示が消え ます。

- ◆ 再生中、同時録画再生中は表示されません。
- ◆ 【HDD残量(デジタル)】の場合、【SLP】 は表示されません。
- ◆ 【HDD残量(アナログ)】、【DVD残量 (アナログ)】の場合、【TS】は表示され ません。

- 画面表示に ☑ が表示される場合 は、お知らせメールがあります。 (愛風 119ページ)
- ◆ 残量時間はおおよその時間です。目安としてお使いください。

ステップ1 付属品を確認する

●ご使用までのながれ

ステップ1 付属品を確認する

同梱の付属品を確認します。

ステップ2 アンテナと接続する

本機でテレビ放送を受信するために接続します。 本機にはVHF/UHF(アナログ用)、地上デジタル用、BS・110度CS用の3つのアンテナ端子があります。

ご利用のタイプにあわせて正しく接続してください。

ステップ3 テレビと接続する

本機の音声や映像をご覧いただくために接続します。

ステップ4 他機器と接続する

以下のようなときに接続してください。

- ・本機とオーディオ機器を接続するとき
- ・本機とビデオ機器を接続するとき
- ・電話回線と接続して視聴者参加型番組を楽しむとき

ステップ5 B-CASカードを挿入する

本機でデジタル放送を受信するときに挿入します。

ステップ6 リモコンの準備をする

リモコンに電池を入れます。

当社製以外のテレビをお使いの場合、リモコンのテレビメーカー設定を変更することでテレビの操作を行うことができるようになります。(圏風 30ページ)

ステップ7 初回設定を行う

本機の電源をはじめて入れたときに【初回設定】画面が表示されます。

本機でテレビ放送を受信するための基本的な設定を行うことができます。

◎付属品

付属品が同梱されているかお確かめください。

□ リモコン 型番: RM-SDR113J	
□ 単4形乾電池 (2個) (リモコン動作確認用)	
□ B-CASカード	
BS-CS-地上共用 B-CAS BS-Conditional Access Systems	
□アンテナコード(90cm)	
□ 映像・音声コード (100cm)	
□ 取扱説明書(本書)□ 保証書(梱包箱に貼り付けられています。)	

ステップ2 アンテナと接続する

接続を始める前に

- ◆ 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行ってください。
- ◆ 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ◆ 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

本機でテレビ放送を受信するために接続します。

本機にはVHF/UHF(アナログ用)、地上デジタル用、BS・110度CS用の3つのアンテナ端子があります。 ご利用のタイプに合わせて正しく接続してください。

●本機とアンテナの接続方法

アンテナとの接続方法	ご利用のタイプ
A 地上デジタル放送のアンテナと接続する() 20ページ)	地上デジタル放送を受信したいときに選びます。
B BS・110度CSデジタル放送のアンテナと接続する (愛風 20ページ)	BS・110度CSデジタル放送を受信したいときに選びます。
で 地上アナログ放送のアンテナと接続する(愛麗 20ページ)	地上アナログ放送を受信したいときに選びます。
	マンションなどの共同受信で、地上デジタル放送/アナログ放送が混合しているときに選びます。分配器を使って接続します。
E 地上デジタル/BS・110度CS/アナログ放送の混合アンテナと接続する(愛風 21ページ)	マンションなどの共同受信で、地上デジタル/BS・110度CS/アナログ放送が混合しているときに選びます。分波器と分配器を使って接続します。
F ケーブルテレビと接続する(優麗 22ページ)	ケーブルテレビ経由で受信したいときに選びます。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

重要なお知らせ

◆ 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能はお使いいただけません。


地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談・お問い合わせは総務省まで 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター ナビダイヤル **0570-07-0101**

IP電話などでナビダイヤルが繋がらない方は TEL **03-4334-1111** 受付時間 9:00~21:00(平日) 9:00~18:00(土、日、祝祭日)

(2009年1月現在)


>>> ステップ2 アンテナと接続する(つづき)

A 地上デジタル放送のアンテナと接続する

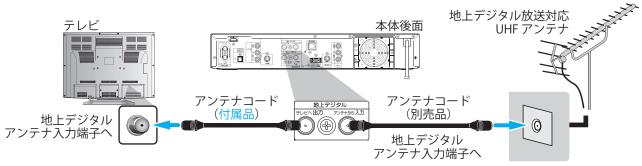


部屋のアンテナ端子など

® BS・110度CSデジタル放送のアンテナと接続する

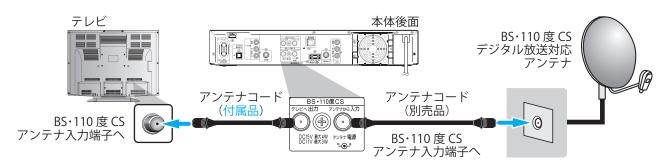

部屋のアンテナ端子など

© 地上アナログ放送のアンテナと接続する

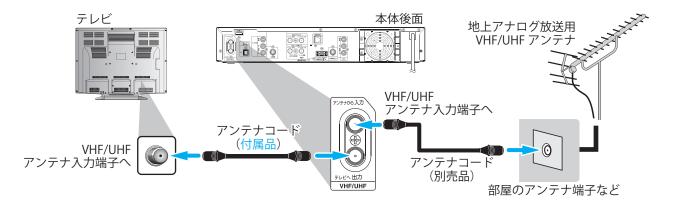


- ◆ 別売のアンテナ整合器をご使用の場合は、右記イラストを参考にリード線を カットしてください。
- ◆ アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- ◆ BS・110度CSデジタル放送を視聴するときは、専用のアンテナをご使用ください。
- ◆ BS・110度CS-IFアンテナ入力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に 締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- ◆ お使いのテレビやお住まいの地域によってアンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- ◆ アンテナ線の種類により、アンテナ変換用アダプター(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- ◆ アンテナ線の加工や取り付けかたは、お買い上げの販売店にご相談ください。






の 地上デジタル放送/アナログ放送の混合アンテナと接続する

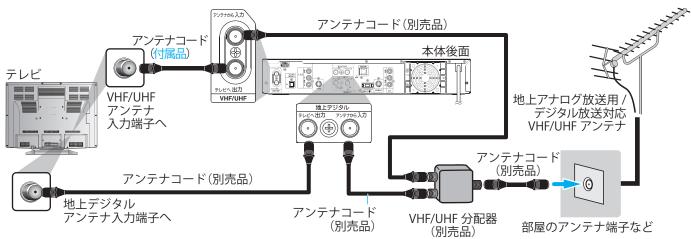

€ 地上デジタル/BS・110度CS/アナログ放送の混合アンテナと接続する

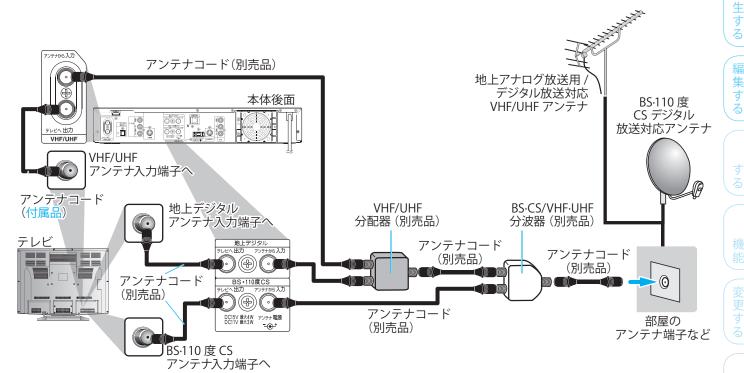

Point

- 本機にはVHF/UHF(アナログ用)、地上デジタル用、BS・110度CS用の3つのアンテナ端子があります。接続を行うときは正しい端子 に接続されているかご確認ください。
- 電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声が妨害される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地上デジタル放送は、今まで使用してきた地上アナログのUHFアンテナで視聴できる場合もありますが、地域によってはアンテナ の取り替えや方向の変更、デジタル放送対応のブースターや混合器の設置などが必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げ の販売店にご相談ください。
- 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

再

>>> ステップ2 アンテナを接続する(つづき)

(F) ケーブルテレビと接続する

ケーブルテレビ(CATV)の放送を視聴する場合、あらかじめケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。

使用する機器や接続方法および伝送方式は、ケーブルテレビ会社によって異なりますので、 詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。


ケーブルテレビ(CATV)の伝送方式について

本機は、ケーブルテレビの以下の伝送方式に対応しています。詳しくは、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。


伝送方式	接続方法	画質
パススルー方式※	本機とアンテナ接続するだけで、地上デジタル放送を受信できます。	ハイビジョン放送画質
トランスモジュレーション方式	CATVのホームターミナルの映像・音声出力と本機を接続すると、CATVの番組を本機で録画することができます。CATVホームターミナル側の接続については、CATVホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。	標準テレビ放送画質

[※]本機は、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式に対応しています。

パススルー方式で接続する

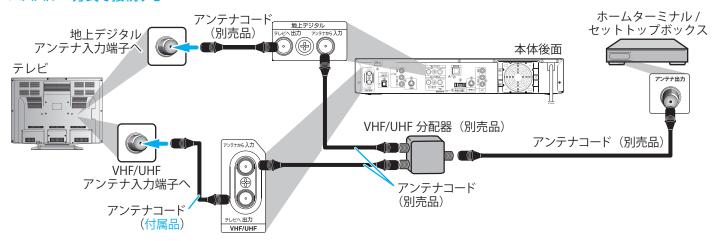

トランスモジュレーション方式での接続

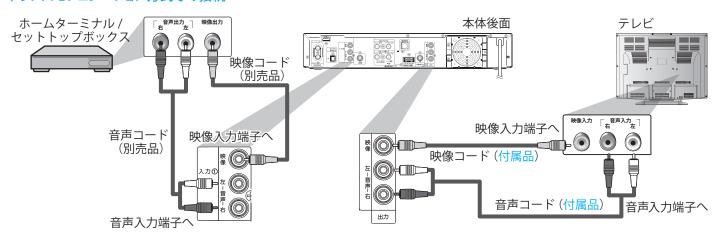

Point

◆ コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナルやセットトップボックスが必要です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

す

ステップ3 テレビと接続する

本機の映像をテレビに映すために接続します。市販のDVDソフトや本機で録画したテレビ番組を楽しむことができます。お手持ちのテレビの映像入力端子にあわせて本機の映像出力端子を1つ選んで、本機とテレビを接続してください。ハイビジョンテレビで、より高画質な映像を楽しむには、D端子やHDMI端子との接続をおすすめします。接続後、本機の映像をご覧になるときは、テレビの入力切換を本機が接続されている入力に切り換えてください。

テレビとの接続方法	接続に使う映像コード	【セットアップ】ー【映像・音声設定】ー 【映像出力端子設定】	画質
(A) 映像/音声端子付きテレビと接続する (愛麗 24ページ)	映像コード(付属品)	▗▗▗ ▗▗ ▗▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗	
(B) S映像/音声端子付きテレビと接続する (意風 24ページ)	S映像コード(別売品)	【映像出力端子またはS映像出力端子】	標準画質
○ D映像/音声端子付きテレビと接続する (D端子ケーブル(別売品)	- 【HDMI端子またはD端子】	1
D HDMI端子付きテレビと接続する(愛風 25ページ)	HDMI ケーブル (別売品)		高画質

※ C と D を同時に接続すると、HDMI端子からのみ映像・音声が出力されます

【映像出力端子設定】についてのご注意

一度、映像出力端子またはS映像端子に設定をしたあと、HDMIやD端子に接続変更する場合などは、設定を変更してください。【映像出力端子設定】を正しく行わないと、映像が出力されないなど、機能が制限されます。

【映像出力端子またはS映像出力端子】 映像出力端子またはS映像出力端子を で使用のときに選択してください。

- ・ デジタル放送をTSモード(愛風 52ページ)以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、以下のような制約があります。
 - 録画した番組の再生はできません。(追っかけ再生を含む)
 - 再生リストの一覧、本機の動作状態や情報は表示できません。
 - ワイド映像(16:9)では【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【テレビ画面サイズ】で【4:3パンスキャン】が設定されていても、4:3レターボックスで録画されます。
- ◆ HDMI出力端子やD映像出力端子からの信号は出力されません。
- ◆ 【HDMI端子またはD端子】を選択している場合、映像は出力されますが、機能が 制限されます。

【HDMI端子またはD端子】


HDMI出力端子またはD映像出力端子を で使用のときに選択してください。

- ◆ 【映像出力端子またはS映像出力端子】を選択している場合、HDMI出力端子および D映像出力端子からは映像が出力されません。
- ◆ HDMI出力端子とD映像出力端子は、いずれか一方のみから映像・音声が出力されます。
- ◆ HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続すると、HDMI出力端子側が優先となり D映像出力端子からは映像が出力されません。D映像出力端子から映像を出力する には、HDMI出力端子の接続をはずしてください。
- ◆ HDMI出力端子とD映像出力端子を同時接続している場合で、XP、SP、LP、EPモードでの録画中は、本機側で映像信号の出力切換を禁止しています。そのため、録画中にHDMIケーブルを抜くと、D映像出力端子に接続しているテレビには何も表示されません(黒い画面が表示されます)が、故障ではありません。

>>> ステップ3 テレビと接続する(つづき)

(A) 映像/音声端子付きテレビと接続する


基本的な接続です。映像/音声コード(付属品)を使って接続します。

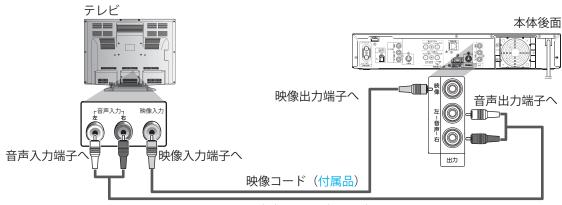

音声コード(付属品)

® S映像/音声端子付きテレビと接続する

S映像コード(別売品)を使って接続することで、付属の映像コードよりもきれいな映像が楽しむことができます。

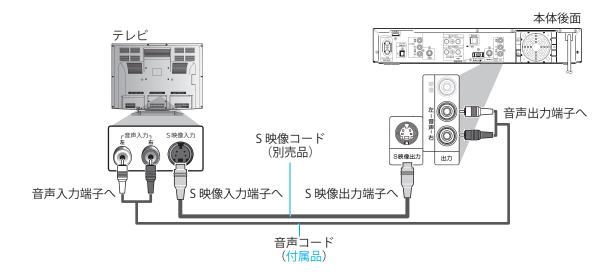


- ◆ テレビ側に映像/音声入力端子が備わっていない場合は、本機と接続できません。
- ◆ ワイドテレビ (16:9) に接続した場合は、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【テレビ画面サイズ】の設定を変更する必要があります。(🔊 🖫 156ページ)
- ◆ モノラル音声のみのテレビと接続する場合、音声出力端子左(白)とテレビの音声入力端子を接続してください。

>>> ステップ3 テレビと接続する(つづき)


© D映像/音声端子付きテレビと接続する

D端子ケーブル(別売品)を使って接続することで、さらに高画質な映像を楽しむことができます。

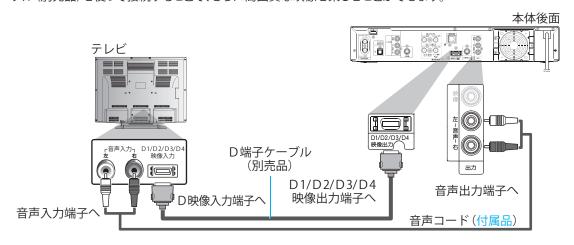

® HDMI端子付きテレビと接続する

HDMIケーブル(別売品)を使って接続することで、1本のケーブルで高画質なデジタル映像信号と音声信号を楽しむことができます。

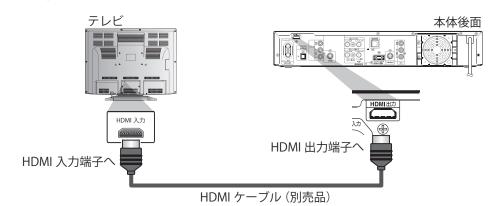

D端子またはHDMI端子と接続する前に必ず確認してください!

【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】に設定してください。 【映像出力端子またはS映像出力端子】を選択している場合、HDMI出力端子およびD映像出力端子からは映像が出力されません。

- ◆ HDMI出力端子とD映像出力端子は、いずれか一方のみを接続してください。同時接続すると、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。
- ◆ D映像出力端子からの映像が正常に映らない場合は、【D端子解像度設定】の【D1】、【D2】、【D3】、【D4】が正しく設定されていない可能性がありますので、以下の手順でご確認ください。

¶ リモコンを本体に向けて、停止中に を4秒以上押し続ける

【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【D端子解像度設定】の設定が初期設定【D1】に戻り、画像が正常に映ります。


② ご希望の設定が【D2】、【D3】、または【D4】の場合はさらに、【D端子解像度設定】にしたがい設定を行う(愛風 155ページ)

- ◆ 本機のHDMI出力端子は、DVI入力端子付きディスプレイモニターやHDMI-DVI変換ケーブルには対応していません。
- ◆ 市販のHDMIケーブルを接続する場合、コネクター部の大きさや形状によっては接続できない場合があります。
- ◆ HDMI出力端子を接続する場合のご不明な点は、接続する機器のメーカーにもお問い合わせください。
- ◆ 接続する機器によっては、HDMI出力端子から正常に信号が出力されない場合があります。この場合はほかの映像出力端子を ご利用ください。
- ◆ HDMI接続後は、【セットアップ】画面の【HDMI】で各設定を行ってください。

ステップ4 他機器と接続する

●AVアンプと接続する

光デジタル音声入力端子付きのAVアンプと光デジタルケーブル(別売品)を使って接続することで、より高音質な音声を楽しむことができます。

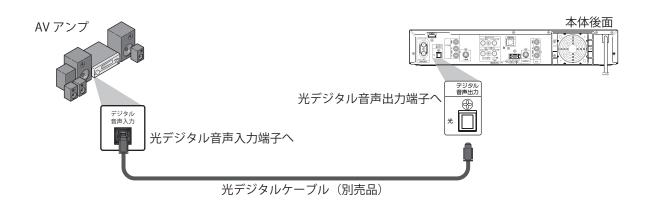


Point

◆ 光デジタル音声出力端子を接続したときは、準備完了後、接続する機器に合わせて【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー 【音声設定】の設定を変更してください。正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

●外部機器と接続する

ビデオデッキなどの外部機器を本機の外部入力端子(前面/後面)へ接続することで、外部機器の映像・音声を視聴/録画することができます。(逢 🗷 70ベージ)

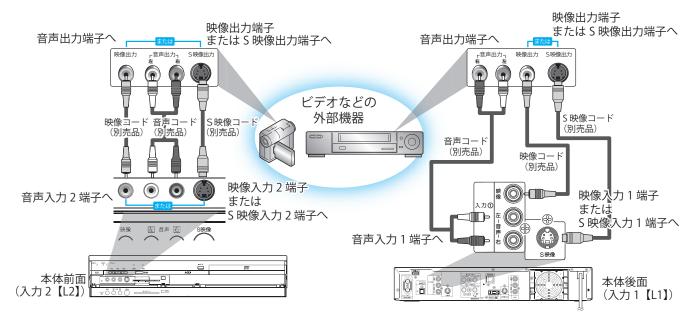

Point

◆ 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。



モジュラーケーブル(別売品)を使って電話回線と接続することで、 視聴者参加型番組を楽しむことができます。

まず、電話回線コンセントを確認してください

◆ モジュラーコンセントでない場合は工事が必要です。

工事をされる場合は


◆ 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければできません。 ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

次の電話回線には接続できません


- ◆ ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます。)
- ◆ デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
- ◆ 「内線設定」が9桁以上必要な構内交換機の電話回線
- ◆ ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターを接続している場合)
- ◆ 光電話回線


本機に接続する電話回線の種類によっては、正常に動作しない場合があります。詳しくは電話会社にお問い合わせください。 電話回線の接続後は、【電話回線設定】を行ってください。() 図 130ページ)

電話回線との基本接続

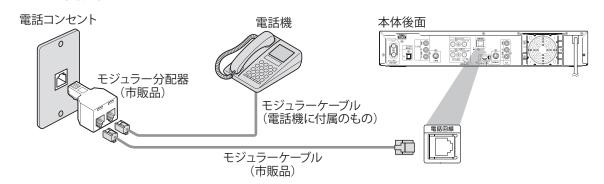

電話共用タイプのADSL電話回線との接続

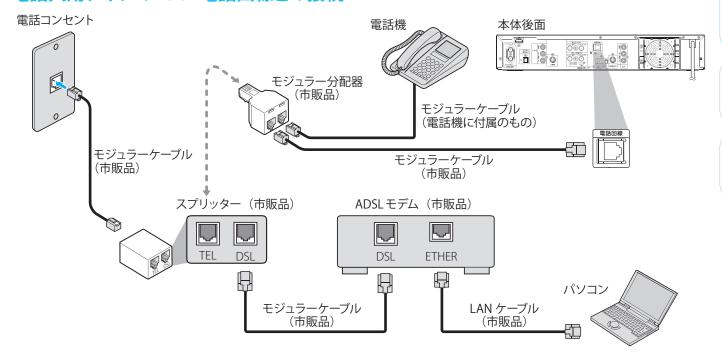

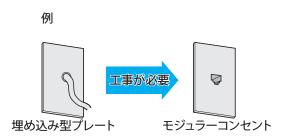

はじめに

備をしたし

を楽しむ) (録画) / レビ放送

する) (再生する

(編集する


ダビング

便利な

ステップ5 B-CASカードを挿入する

◎B-CASカードについて

デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から 原則として録画制限のコピー制御信号を加えて放送されています。 その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を受信する場合は、 B-CASカードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、本機に 挿入してください。

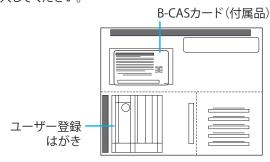

◆ はがきまたはホームページでのユーザー登録をおすすめしま す。(登録は任意で、無料です)

B-CASカード

絵柄表示面







B-CASカード番号(20桁)

◆ 有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。 問い合わせの際にも必要です。

Point

- ◆ B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、 画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないで
- 「B-CASカード使用許諾約款」を、よくお読みください。
- ◆ 付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくた めに、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失な どの場合は、ただちにB-CAS「(株)ビーエス・コンディショナ ルアクセス・システムズ」カスタマーセンターへご連絡くださ い。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発 行費用が請求されます。


B-CASカード取り扱い上の留意点

- 析り曲げたり、変形させない。
- ◆ 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ◆ IC(集積回路)部には手をふれない。
- ◆ 分解加工は行わない。

B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

B-CASカードの入れかた

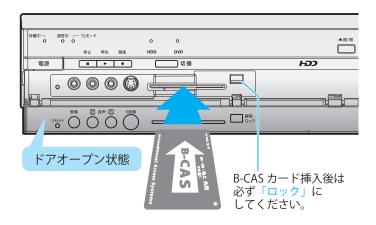

- 本機の電源が切られていることを確認し、 本体前面のドアを開ける(圏圏 11ページ)
- B-CASカードの絵柄表示面を上にして挿入口 方向に合わせ、水平に挿入する
- B-CASカード挿入口右にあるスイッチを 「ロック」にする
- ◆ B-CASカード挿入口にB-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。
- B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を「切」にした状態 で行ってください。本機のご使用中にB-CASカードを抜き差し すると、視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードの抜きかた

- 本機の電源が切られていることを確認し、 本体前面のドアを開ける(意風 11ページ)
- B-CASカード挿入口の右にあるスイッチを 「解除」にする
- ゆっくりとB-CASカードを抜く

す

ステップ6 リモコンの準備をする

本書は、リモコン操作を主体として、本機の操作を説明しています。

● リモコン電池の入れかた



◉ リモコンの操作範囲





リモコン受光部に向けて操作 してください。


受信許容範囲

距離

本機正面より7m以内


夕 乾電池(単4形)を入れる

◆ 付属の単4形乾電池の (+)(−)を確認して、 (−)側に押しながら 入れてください。

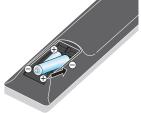

3

フタを付ける

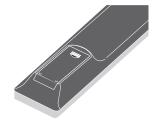

おねがい

- ◆ リモコンに液状のものをかけないようにしてください。
- サモコンを落とさないようにしてください。

Point

リモコン操作ができる距離が短くなってきたら、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。 (※付属の乾電池は動作確認用です。)

- ◆ 長期間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出して ください。
- ◆ 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動 作する場合があります。
- ◆ アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に入れないでください。
- ◆ 古い乾電池と新しい乾電池を一緒に入れないでください。

「アルカリ乾電池ご使用時の注意」

アルカリ乾電池は、外枠がプラス極になっているために、リモコンのマイナス極バネが乾電池のマイナス極と被覆(外枠の被覆がはがれている場合)に同時に接触した場合、乾電池そのものがショート(短絡)状態になり、ショートした部分が発熱しやけどする危険があります。

アルカリ乾電池をご使用になる場合は、被覆がやぶれたり、はがれていないものをご使用ください。

>>> ステップ 6 リモコンの準備をする(つづき)

お買い上げ時の設定は「ビクター」になっていますので、当社テレビは設定不要です。

●本機のリモコンにお使いの テレビメーカーを設定する

下表の国内メーカーを設定できます。

1 リモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

フタを開いた状態で、 を押しながら、変更したいメーカー欄のボタン操作を続けて行ってください。

(\/250%	
メーカー	ボタン操作
ビクター	1 を押してから を押す
パナソニック ―	2 ^か を押してから を押す
	3章 を押してから 戻しを押す
三菱	4た を押してから た を押す
ソニー	5な を押してから 戻し を押す
日立	6歳 を押してから 戻 を押す
東芝	7ま を押してから 戻 を押す
三洋 —	8 を押してから を押す
	「 <mark>9</mark> 5 を押してから ste を押す
シャープ —	
	予約 を押してから を押す
パイオニア	11% を押してから 戻せを押す
NEC	12 を押してから た を押す
フナイ	DVD を押してから 旋を押す
アイワ	HDD を押してから xxx を押す

テレビの電源が「入」/「切」できれば、設定は終わりです。

- ◆ を押してから 大元 が押されるまでに2秒以上経過 した場合は、操作が無効になります。
- ◆ メーカー指定用ボタン操作が複数あるときはいずれかの ボタン操作で指定してください。そのボタンでテレビの電源が 「入」/「切」できないときは、ほかのボタン操作で設定してく ださい。

3

テレビ朝を離す



- ◆ お使いのテレビ(プラズマテレビ、液晶テレビを含む)の 製造年度や形式により、本機のリモコンではメーカー 設定や一部の操作が機能しないことがあります。この場合は、 テレビに付属のリモコンをお使いください。
- ◆ アイワのテレビをご使用の方で、アイワで設定を行っても動作 しない場合、ソニーの設定を行うと動作する場合があります。
- ◆ 電池交換の際、テレビメーカーの設定がお買い上げ時の設定 (ビクター)に戻ることがあります。電池の交換後、本機が動作 しない場合はテレビメーカー設定をやり直してください。


● リモコンでテレビを操作する ときは

7

リモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

2

テレビ操作用ボタンを押す

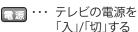



・・・・ テレビのチャンネル を切り換える



・・・・ テレビの音量 を調整する



◆ 数字ボタンを使用してのテレビチャンネルの選択操作は出来ません。

す

る



ところ

リモコンコードを初期設定(リモコン3)のままで使用される場合や、当社製のDVD レコーダーを2台以上お持ちでない場合、下記設定は必要ありません。

●本体側のリモコンコードの設定のしかた

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

●電源を押して、本機の電源を入れる

機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3

で【セットアップ】を選び、疑を押す

【セットアップ】画面が表示されます。

4



淀を押す

【リモコン設定】画面が表示されます。



5

トレイ開閉



【確認】画面が表示されます。



【確認】画面の指示に したがい、リモコンコードを 本体側のリモコンコードに合 わせる(優風 32ページ)

> 設定が完了すると、通常画面に 戻ります。





RM-SDR113J

Point

本機側と各リモコン側のリモコンコードが合っていない場合、リモコンを操作すると本体表示部に現在のリモコンコードの設定状態「r-1」、「r-2」、「r-3」のいずれかが表示されます。このような場合は、リモコンコードを正しく設定してください。
 (愛風 32ページ) ただし、電源が入っていない場合は、本体表示部は表示されません。

●お持ちの当社製DVDレコーダー 2台が同時に動作する場合は

本機の近くに、当社製のほかのDVDレコーダーがある場合、本機の リモコンを操作したときに、そのレコーダーが同時に動作する場合 があります。本体と各リモコンを、それぞれのリモコンコードに変更 することで、2台のレコーダー本体が同時に動かないように設定で きます。本機側と各リモコン側のリモコンコードが異なる場合は、 リモコンで本体の操作ができなくなります。

本機のリモコンコードについて

本体、リモコン、それぞれ別のリモコンコードが設定できます。

- ◆ 本体・・・・・・・ 〈リモコン1〉、〈リモコン2〉、〈リモコン3〉
- サリモコン・・・・・・・ 〈リモコン1〉、〈リモコン2〉、〈リモコン3〉 お買い上げ時はすべて、〈リモコン3〉に設定されています。

● リモコンのコード設定のしかた

を押しながら、下記を参考にボタンを押す

〈リモコン1〉にするときは

1 を押してから 決定 を押す

〈リモコン2〉にするときは

2かを押してから たかを押す

〈リモコン3〉にするときは

- 3 を押してから決定を押す
- した場合は、操作が無効になります。

を離す



- ◆ 本機のリモコンで、当社製のほかのビデオデッキやDVDレ コーダーを操作することもできますが、一部の操作が機能し ないことがあります。
- ◆ DVDプレーヤーは、本機のリモコンでは操作できません。
- 電池交換の際、リモコンコードが初期設定(リモコン3)に戻 る場合があります。電池の交換後、本機が動作しない場合は リモコンコードの設定をやり直してください。

生

画

ż


ステップ7 初回設定を行う



接続完了後、はじめて本機の電源を入れると【初回設定】画面が 表示されますので、画面の指示にしたがって操作してください。

テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した 入力にする

本機の電源プラグを コンセントに差しこみ、 電源を押して、本機の 電源を入れる

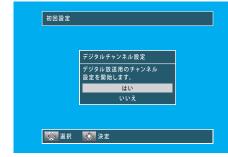

本機の電源が入り、テレビ画面に【初回設定】画面が表示されます。

- 【初回設定】画面が表示されない場合は、以下の確認を行ってください。
 - 本機の映像出力端子とテレビの映像入力端子の接続は完了していますか?
 - コードの接続間違いや、コード類の抜けかけなどはありませんか?
 - ・ テレビまたは本機の電源は入っていますか?
 - テレビ側の入力切換を、本機を接続した入力に切り換えていますか?

フタを開いた ところ






- 【初回設定】を行うときは、必ず放送のある時間帯に行ってください。放送のない時 間帯に【初回設定】を行うと、チャンネル設定が正しく行われず、通常放送されている チャンネルが受信できなくなります。
- ◆ 転居でお住まいの地域が変わったときや【初回設定】で設定した内容を変更する 場合など、チャンネルの自動設定をやり直したいときは・・・
 - 地上デジタル放送の【初期スキャン】については、「転居などでチャンネル設定を 変更する」(🌶 風 133ページ) をご覧ください。
 - 地上デジタル放送の【再スキャン】については、「放送局の追加と変更」
 - ・ 地上アナログ放送の【自動チャンネル設定】については、「自動でチャンネル設定 を行う」(🎒 🛚 134ページ)をご覧ください。
 - 【初回設定】の設定中に電源を切った場合は、再び電源を入れたときに、中断した 設定項目のはじめの画面が表示されます。 画面の指示にしたがって、すべての設定を完了してください。

地上デジタル放送のチャンネルを 自動で設定する



【はい】が選ばれていることを確認し、命を

押す

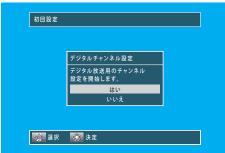

地上デジタル放送用の【チャンネル設定】画面が表示され、その後次の順で設定していきます。

- 1. 地上デジタル放送の自動チャンネル設定
- 2. 地上アナログ放送の自動チャンネル設定
- 3. 本機の映像出力端子の設定
- 4. 時計の設定(地上デジタル放送の自動チャンネル設定を行わなかった場合のみ)





でお住まいの地域を選び、

焼を押す



画面右下の【確定】が選ばれていることを確認し、 乗を押す



5

画面右下の【手順2へ】が選ばれていることを確認し、競を押す



自動的に【隣接地域】が設定され、自動設定が始まります。



◆ 自動設定を中断するときは、自動設定のスキャン中に を押すと確認画面が表示されます。画面の指示に したがって操作してください。(自動設定中に ○ は 使用できません。)

スキャンが終了したら、画面右下の【手順3へ】 が選ばれていることを確認し、*疑*を押す



画面右下の【手順4へ】が選ばれていることを確認し、「競を押す



「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」 (<u>箩</u>風 140ページ) で設定されている放送局が登録されます。

◆ 受信したチャンネルが8個以上あるときは、



【次へ】を選び、 を押すとチャンネル一覧を切り換えることができます。

生

Ś

画面右下の【確定】が選ばれていることを 確認し、焼を押す



- ◆ 「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」 (140ページ)で設定されている放送局が登録され、 リモコンの数字ボタンでの選局が可能になります。
- ◆ 地上アナログ放送用の【アナログチャンネル設定】画面 が表示されます。以上で、地上デジタル放送のチャンネ ル設定は完了です。

Point

◆ 地上デジタル放送のチャンネル設定を行わない場合は、 手順3のときに で【いいえ】を選び、

決定 を押してください。

- 【初回設定】終了後に、リモコンの 1 b ~ 12 に登録さ れているデジタル放送のチャンネルを追加したいときは、 「チャンネル登録の追加と変更」(ಶ 🖫 128ページ)をご覧く ださい。
- 【初回設定】終了後に、デジタル放送のチャンネルの飛び越し (スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルの飛び

地上アナログ放送のチャンネルを自動で 設定する











でお住まいの地方を選び、

焼 を押す



でお住まいの地域を選び、 焼 を押す




【映像出力端子設定】画面が表示されます。以上で、 地上アナログ放送のチャンネル設定は完了です。

- ◆ 「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」 ンネル、時計の自動修正チャンネルが登録されます。
- ◆ お住まいの地域が一覧にないときは、放送局がほぼ一致 している最寄りの地域を選びます。
- ◆ 【地域設定】による地上アナログ放送のチャンネル 設定を行った場合は、映像信号のないチャンネルが あっても、飛び越し(スキップ)をするためのスキャンは 行いません。手動でチャンネル設定を変更してください。

- ◆ 地上アナログ放送のチャンネル設定をスキップする場合は、 で【いいえ】を選び、戻しを 押してください。
- 【初回設定】後に、アナログ放送のチャンネルの飛び越し (スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルを飛び越し (スキップ)させるときは」(ಶ 🖫 137ペーシ) をご覧ください。

本機の映像出力端子を設定する

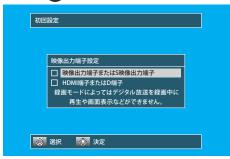

【映像出力端子またはS映像出力端子】

テレビを本機の映像出力端子またはS映像出力端子につないでいるとき。

【HDMI端子またはD端子】

テレビを本機のHDMI出力端子またはD映像出力端子につないでいるとき。(HDMI出力端子またはD映像出力端子のいずれか一方の端子のみをつないでください。同時接続した場合、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。)

- ◆ D端子ケーブルで本機とテレビを接続し、【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】にしているときは、 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【D端子解像度設定】を接続したテレビのD映像入力端子に合わせて設定してください。(優 風 155ページ)
- ◆ HDMIまたはD端子を使用される場合は、確実に 【HDMI端子またはD端子】を選択してください。

以上で、【初回設定】は終わりです。

◆ 地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行った場合は、【初回設定】画面が終了し、通常画面に戻ります。

【映像出力端子設定】の操作後に、 【時計合わせ】画面が表示された場合は

地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行わなかった場合にの み、【時計合わせ】を行ってください。

(デジタル放送のチャンネル設定を行った場合は、自動で時計が 設定されますので、この手順はありません。)





選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。





- . (1 1)
 - でほかの設定項目へ移動します。
- ◆ 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせます。
- ◆ 午前は【AM】に、午後は【PM】に合わせます。
- ◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。

7/1 を押して、時計を確定する

◆ 時計のカウントが始まります。

以上で、【初回設定】は終わりです。

Point

- ◆ 一度、映像出力端子またはS映像端子に設定をしたあと、 HDMIやD端子に接続変更する場合は、あらかじめ設定を変 更してください。

Point

◆ 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正機能(自動時刻修正)を働かせたいときは、「自動で時刻を修正したいときは(自動時刻修正)」(⑤ □ 139ページ)をご覧ください。

画

す

る

本機で受信できる放送について

●本機で受信できる放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送

これまでのアナログ放送に比べ、より高画質、より高音質で番組放送を楽しむことができます。 デジタル放送とは、以下の3種類があります。

- **テレビ放送**・・・・・・・従来からのテレビ放送です。
- ・ ラジオ放送・・・・・・・音楽番組など、音声を主とした放送で、番組によっては音楽CD並の音質で楽曲を楽<u>しむ</u>ことができます。(2009年1月現在、ラジオ放送

はありません。『七次郎』を押しても【ラジオ】は表示されません。)

• データ放送・・・・・・ 天気予報、地域の情報、交通情報やニュースなど、さまざまなサービスを利用することができます。(インターネット接続が必要なコンテンツには対応していません。)

デジタル放送には、次のような特徴があります。

• 番組表(EPG)・・・・・・デジタル放送の電波に合わせて送信されるデータにより、いつでも 最新の番組放送予定を新聞のテレビ欄のように見ることができま

す。その番組表から、選局やHDDへの録画予約もできます。

- HD/SD放送・・・・・ハイビジョン画質のHD放送と標準画質のSD放送があります。
- **双方向サービス**・・・・・プレゼントの応募や、クイズ番組への参加、アンケートに答えるなど、インタラクティブなサービスを受けることができます。

地上アナログ放送

これまでの地上波放送(VHF/UHF放送)です。 ※番組表(EPG)には対応していません。

リモコンの [15] ~ 12 に設定 (登録) されているチャンネルについて (2009年1月現在)

◆ 地上デジタル放送

【初回設定】(チャンネルの自動設定)をすると、「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」(**圏** 140ページ)で設定されている放送局とチャンネルで設定されます。

◆ BSデジタル放送

◆ CS1(110度CSデジタル放送)


◆ CS2(110度CSデジタル放送)

放送局名 e 2プロモ フンテンポータル
フンテンポータル ー
_
ヨテレプラス
_
C-TBSウエルカム
_
フジテレビ721
インターローカルTV
宝塚プロモチャンネル
_
_
1


◆ 地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能はお使いいただけません。

現在の本機の状態や情報の表示

リモコンの図録表を押すと、受信中の放送の情報、外部入力の情報、音声などが次のように表示されます。(数秒で消えます。)

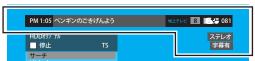

デジタル放送の受信中

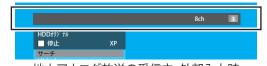

地上アナログ放送の受信中、外部入力時

テレビ番組を見る



フタを開いた-ところ





●チャンネルを選局して見る

7

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

電源

電源を押して、本機の電源を入れる

2

見たい放送を選ぶ

順テッフ・・・・・ 地上デジタル放送を見るとき

BS・・・・・ BSデジタル放送を見るとき

(図1/2)・・・・・ 110度CSデジタル放送を見るとき (押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。)

・・・・・地上アナログ放送、外部入力を見るとき

(押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。)

3

チャンネルを選ぶ

順送り/逆送りで選ぶときは

アナログ



◆ 不要なチャンネルは飛び越し(スキップ)したり、必要なチャンネルを追加したりできます。(愛風 128~129、136~137ページ)

数字ボタンで選ぶときは

配号 ABC DEF 2か 3さ

4た **5**な **6**は

7ま **8**や **9**5

10/0 11¹⁰ 12

3桁入力

- ◆ 数字ボタンに設定(登録)されている放送局を選ぶときは
 ^{監号}
 - 1 5 ~ 12 を押す。(参照 128ページ)
- ◆ デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは(例:102CHのとき) ③術λ力 を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、

[15]~[10/0]でお好みのチャンネル番号を入力します。

- ◆ 地上デジタル放送には、同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区分番号が表示されますが、これを枝番号と呼びます。枝番号があるときは、3桁チャンネル番号を入力すると枝番号の放送局の画面が表示されますので、お好みの放送の数字ボタンを押してください。
- ◆ 地上アナログ放送の13チャンネル以降は、数字ボタンでは選 局できません。

- ◆ デジタル放送を録画中は、TSモードで録画中の場合のみ、放送を地上アナログ放送 のチャンネルや外部入力に切換ができます。ほかのデジタル放送や、デジタル放送の ほかのチャンネルには切換できません。
- ◆ 地上アナログ放送や外部入力で録画中は、放送をデジタル放送のチャンネルに 切換ができます。地上アナログ放送のほかのチャンネルや、ほかの外部入力には 切換できません。
- ◆ 再生中は、放送やチャンネルの切換はできません。

画

á

●番組表(EPG)から選んで見る(デジタル放送)

デジタル放送は、番組表を利用して簡単に選局、録画、録画予約ができます。番組表は新聞のテレビ欄のように表示されるので、見たい 番組、録画したい番組を簡単に選べます。(録画予約については、「番組表 (EPG) を使って録画予約する」(🕑 🗷 61~62ページ) をご覧くだ さい。)

- ◆ 番組表は、最大8日分まで表示できます。
- 現在受信中のデジタル放送の番組表のみ表示されます。 ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときは、ラジオ放送やデータ放送のみの番組表が表示されます。

BS CS1/2 を押すと、放送の種類が切り換わります。

番組表(EPG)の見かた

(例)標準タイプの標準サイズ(5チャンネル×3時間表示)の場合



WARRINGを押すと詳しい情報が表示されます。 (もう一度押すと通常画面に戻ります。)



アイコンについて

HD放送(ハイビジョン画質)

字幕ありの放送

((e)) サラウンド放送

マルチビューの放送

有料番組

SD放送(標準画質)

二重音声放送

データ放送

視聴年齢制限番組

放送局から情報が送られてこない場合 は、正しいアイコンが表示されないこと があります。

番組選択中に を押すと、選択画面が表示されます。





でお好みの項目を選択し、決定を押すと、



画面が切り換わります。

◆ チャンネルの表示順は変更できません。

(背景が赤色)・・・・予約録画中の番組です。 ① (背景が青色)・・・・録画予約済みの番組です。

・・・・・・・・・・15分以内に複数の番組があります。



	縮小サイズ	標準サイズ	拡大サイズ
ハイビジョンタイプ	9チャンネル×6時間表示	6チャンネル×3時間表示	3チャンネル×2時間表示
標準タイプ	7チャンネル×6時間表示	5チャンネル×3時間表示	3チャンネル×2時間表示

前日

縮小

ジャンル検索

を押すたびに番組表のサイズを標準→拡大→縮小→標準→・・・と3段階に切換ができます。

それぞれのタイプの表示条件

- ◆「ハイビジョンタイプ」(ハイビジョン表示時はこのタイプでサイズ表示されます)
 - 下記標準タイプの表示条件以外のときは、ハイビジョンタイプで表示されます。
- ◆ [標準タイプ](標準表示時はこのタイプでサイズ表示されます)
 - 【映像出力端子設定】が【映像出力端子またはS映像出力端子】の場合。
 - 【映像出力端子設定】が【HDMI端子またはD端子】で、【HDMI解像度設定】が【480p固定】の場合(HDMI端子接続で視聴時)。
 - 【映像出力端子設定】が【HDMI端子またはD端子】で、【D端子解像度設定】が【D1】、【D2】の場合(D端子接続で視聴時)。
- ◆ 放送の違い(HD放送/SD放送)により画面タイプが変わることはありません。

地上デジタル放送の番組表について

視聴中の放送局の番組情報のみ取得されます。(その放送局を選局すると自動的に取得されます。)番組表が表示されるまで、しばらく時 間がかかることがあります。

BS・110度CSデジタル放送の番組表について

どの放送局を選局しても、すべての放送局の番組情報が表示されます。番組表が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。

>>>テレビ番組を見る(つづき)



▶テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

電源を押して、本機の電源を入れる

見たいデジタル放送を選ぶ

■テッシ ・・・・・・ 地上デジタル放送を見るとき

BS ······ BSデジタル放送を見るとき

©3/2 ・・・・・・ 110度CSデジタル放送を見るとき

(押すたびに、CS1とCS2が切り換わります。)

3

番組表を押す

デジタル放送用の番組表が表示され ます。





で現在放送中で視聴したい番組を選び、焼を押す

- ◆ 番組表を表示中に (MF79) (BS) (CS1/2) を押すと、そのデジタル放送の番組表に切換 ができます。



で選択画面の【視聴する】を選び、



焼を押す

その番組の画面に変わります。

録画したいときは





で【録画する】を選んで、決定を押すと、その番組が【予約一覧】

画面に表示されます。

もう一度決定を押すと、録画が始まります。



- ◆ 地上デジタル放送の番組表は視聴中の放送局の番組情報だけが取得されるため、お買い上げ後すぐにで使用になる場合は視聴中 の放送局以外の番組情報は表示されません。地上デジタル放送のすべての放送局の番組情報を取得したいときは、【デジタル設定】の 【ユーザ設定】-【番組情報取得】から取得できます。(「【デジタル設定】画面を表示させる」(資 🙉 122</->)、「視聴中の放送局以 外の番組情報を取得するときは」(🖢 風 152ベージ)をご覧ください。)そのほか、午前1時に本機の電源が「切」になっているとき、取 得可能なすべての放送局の番組情報が取得されます。また、午前1時に番組情報を取得後、未取得のデータがある場合は、電源を 「切」にするたびにデータを取得します。番組取得には毎回8日分の情報を取得するため、最大約40分ほどかかる場合もあります。
- か送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号を入力してください。(暗証番号の設定/変更については、 「視聴制限を設定するときは」(🕑 🖫 149<->)、「暗証番号を変更するときは」(🕑 風 150<->) をご覧ください。)
- ◆ 番組情報取得中は、本体表示部に「data」と表示され、冷却用ファンが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。

は

トレイ開閉 決定 機能

Ш

Victor RM-SDR113J DVD

地デジ (BS) (CS1/2)

>>

ジャンルから番組を探す(ジャンル検索)

「番組表(EPG)から選んで見る(デジタル放送)」

選び、競を押す





選択画面から、 で【ジャンル検索】を





◆ ジャンルを絞り込みたい場合は、 お好みのジャンルを選んでいる



を押すと、その



ジャンルに関係するサブジャンルに移動します。 サブジャンルを選べます。



地上 ジャンル検索 ニュース/報道 ▶ 定時・総合

機能 選択メニュー 番組詳細 番組詳細 戻る 再検索



お好みのジャンルまたはサブジャンルを選び、焼を押す

選択したジャンルまたはサブジャンルのタイトルが、現在時刻に近い順で表示され ます。

番組を視聴する、または録画 予約する

現在放送中の番組を視聴または録画 するときは








選び、競を押す

選択画面が表示されます。





011 ニュース・気象 041 今日のお天気

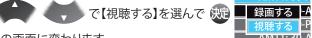

AM11:00-AM11:05 AM11:00-AM11:30

◆ 録画する場合は、 で【録画する】を選んで 戻しを押すと、 その番組が【予約一覧】画面に表示されます。

を押すと、その番組の画面に変わります。

もう一度 決定を押すと、録画が始まります.

現在放送中でない番組を録画予約するときは





で番組を選び、焼を押す

録画予約が完了し、【予約一覧】画面が表示されます。

【予約一覧】画面上で、【録画モード】を【TS】にするなど、内容を変更することもで



- ◆ デジタル放送の視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証番号を入力してくださ い。(暗証番号の設定/変更については、「視聴制限を設定するときは」
- ◆ 放送中の番組タイトルは、背景部分が濃くなります。



●デジタル放送の番組の詳しい情報を見る (番組詳細)

次のような場合に、選んでいる番組の詳しい情報を確認できます。

- ◆ デジタル放送の視聴中
- ◆ TSモードで録画された番組の再生中
- ▼ジタル放送用の番組表またはジャンル検索結果を表示中 <例:実際に表示される画面とは異なります>



デジタル放送の視聴中や、番組表(またはジャンル検索結果)で お好みの番組を選択しているときに 翻翻 を押す

番組の詳しい情報が表示されます。

◆ 画面が複数ページあるときは、



で【前へ】または【次へ】を選んで

決定を押します。

- ◆ 通常画面または再生画面に戻すときは、もう一度、 番組 を押します。
- ◆ TSモードで録画したタイトルの番組詳細を見るときは、再生中に <a>器#継 を押し ます。

- ◆ デジタル放送の視聴中に番組詳細画面を表示したときは、画面右下に【信号切換】 が表示されます。【信号切換】画面を表示して、映像/音声/データを切り換えることが
- ◆ 番組表(またはジャンル検索結果)から番組詳細画面を表示したときは、画面右下に 【予約】【予約一覧】が表示されます。【予約】を選んで、大定を押すと、【予約一覧】が 表示され、番組を録画・予約できます。(🎉 🖫 61~62ページ)
- ◆ 初めて使用したときや、約1週間以上電源コードを抜いていた場合は、番組表の内 容が表示されなかったり、表示されるまでに時間がかかることがあります。最新の番 組表を利用するために、通常は電源コードはつないで(通電状態にして)おいてくだ さい。
- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この場合、実際の放送と番 組表の内容が異なることがあります。

画

視聴中に映像/音声/字幕を切り換える



フタを開いた-ところ





●映像/音声/字幕を切り換える

複数の映像/音声/字幕がある番組を見るときは、視聴中に切換ができます。

放送を視聴中に、

アングル を押す

◆ 押すたびに、映像が切り換わります。(デジタル放送のみ) 放送を視聴中に、

声順を押す

◆ 押すたびに、音声が切り換わります。(デジタル放送、地上アナログ放送) 放送を視聴中に、

字幕を押す

◆ 押すたびに、字幕が切り換わります。(デジタル放送のみ)

● デジタル放送の映像/音声/字幕をまとめて切り 換える(マルチビュー)

マルチビュー放送(複数の映像/音声/字幕の組み合わせがある番組)を見るときは、視聴中にまとめて切換ができます。(デジタル放送のみ)

デジタル放送を視聴中に

アングル 映像 を押す

◆ 押すたびに、映像/音声/字幕の組み合わせが切り換わります。

●デジタル放送の映像/音声/データを【信号切換】 画面で切り換える

【番組詳細】画面から【信号切換】画面を表示させると、映像/音声/データを切換できます。

1

【番組詳細】画面を表示() () 42ページ)中に、 【信号切換】を選び、() を押す



2



でお好みの信号を

選び、競を押す

◆ 最大で映像は4種類、音声は8種類、 データは16種類あります。



3



で【確定】を選び、痴を押す

【番組詳細】画面に戻ります。

ラジオ放送を聞く/データ放送を見る



●ラジオ放送を聞く

BSデジタル放送を視聴中に、

(BSデジタル放送のみ)

7

【ラジオ】が表示されるまで、

サービス ラジオ

サービス機 を繰り返し押す

- ◆ サーヒスススス を押すと【サービス】画面が表示されます。
- ◆ 押すたびに次の放送に切り換わります。

→テレビ → ラジオ → データ -

2

+ チャンネル <mark>を押し、チャンネルを選ぶ</mark>

◆ ③析込力を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、 10/0 でお好みのチャンネル番号を入力したり、番組表から選べます。



テレビ放送に戻す場合は

サービス テレビ

●データ放送を見る

(デジタル放送のみ)

テレビ放送とは別に独立したデータ放送を見るときは デジタル放送を視聴中に、

1

サービス データ

- ◆ 丁-ヒス堋 を押すと【サービス】画面が表示されます。
- ◆押すたびに次の放送に切り換わります。



+ チャンネル

を押し、チャンネルを選ぶ

◆ ③新込力を押して【チャンネル番号入力】画面を表示させ、 10/0 でお好みのチャンネル番号を入力したり、番組表から選べます。



d

◆ ラジオ放送や独立データ放送は録画 できません。

番組詳細

- ◆ ラジオ放送や独立データ放送に切り 換えたあと番組表を表示すると、ラジ オ放送や独立データ放送チャンネル のみの番組表が表示されます。
- ◆ 番組によってはテレビ放送やラジオ 放送に連動した情報が、自動的にデ ータ放送に切り換わって表示される 場合があります。
- ◆ 番組に連動したデータ放送があるか どうかは、 ● ● を押して【番組詳 細】画面を表示し、アイコンなどで確 認できます。
- ◆ デジタル放送を録画した番組の再生 中は、ラジオ放送や独立データ放送 の視聴はできません。
- ◆ デジタル放送を録画中は、テレビ放送に連動したデータ放送を見ることはできません。

3

サービス テレビ

テレビ放送に連動したデータ放送を見るときは

画面の案内にしたがって、リモコンを操作する

デジタル放送を視聴中に、

1

連動データを押す

テレビ放送に連動しているデータ放送が表示されます。

2

画面の案内にしたがって、リモコンを操作する

◆ 連動データ放送を視聴中に、 すもう一度押すと、テレビ放送または ラジオ放送に戻ります。

は 85 に

接続と準備

録画する

生する 編集する

HDD/ディスクについて

本機はさまざまなメディアに対応しています。目的に合ったメディアを選んでください。

●メディアの選びかた

デジタル放送を残したい

デジタル放送は、HDDにのみ直接録画することできます。 ディスクに残すときは、HDDからダビングして残します。

- ◆ デジタル放送をディスクに残すときは、CPRM対応のDVD-RW、DVD-Rを使います。(VRモードへのフォーマットが必要です。) (参照 55ページ)
- ◆ デジタル放送には録画制限のある番組があります。(愛麗 51ページ)
- ◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画予約できます。

ハイビジョンのデジタル放送をハイビジョン画質のまま録画したい

HDDにTSモードで録画してください。 ディスクにダビングすると、標準画質でダビングされます。

◆ TSモードは、デジタル放送の番組をそのままの画質・音声で録画できるモードです。(🕑 🗷 52ページ)

アナログ放送を録画したい

HDD、ディスクに録画することができます。

◆ アナログ放送は、HDDとディスクに録画予約できます。

とりあえず録画して、いらなくなったら消したい

HDDに録画するのが便利です。長時間の番組も録画することができます。

DVD-RWとDVD-Rの使い分けはどうすればいいの?

DVD-RW・・・・同じディスクに繰り返し録画したいときにおすすめです。

DVD-R·····保存用に一度だけ録画したいときにおすすめです。

繰り返し録画したい

HDD、DVD-RWは繰り返し録画することができます。

好きな番組だけを集めたリストを使って再生したい

- ◆ HDDやVRモードのDVD-RW、DVD-Rは、お好みの番組リスト(プレイリスト)を作成できます。(🌘 🗷 86ページ)
- ◆ HDDで作成したデジタル放送のプレイリストはディスクへダビングはできません。

ほかの機器でも再生したい

◉記録フォーマットの選びかた

DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、「VRモード」か「ビデオモード」のどちらかの記録フォーマットを選択できます。 DVD-Rは、一度記録フォーマットを選択すると、あとから記録フォーマットを変更することはできません。

モードと特長		VRモード DVD録画の基本的な方式で、 本機のいろいろな編集機能が楽しめます。	ビデオモード 市販のDVDビデオと同じ方式で、ほかの DVDプレーヤーと互換性があります。
デジタル放送の録画 (録画制限のある番組)		できる ※CPRM対応のディスクのみ (HDDからのダビングによってのみお楽しみいただけます。)	できない
二カ国語放送の録画		主音声/副音声ともに録画できる。 (再生時に切り換えることができます。)	主音声/副音声のいずれか 選択した音声のみ録画できる。
記録フォーマットの選択	DVD -rw	ディスクを初めて使うときに、どちらかの記録フ (あとで、記録フォーマットを変更することがで	
	DVD -R	未使用の場合のみ、VRモードに変更できる。 (一度VRモードに変更すると、再び変更は できません。)	変更しないで録画すると、自動的にビデオ モードで録画される。
番組削除後のディスク残量 OUD OUD OUD OUD OUD OUD OUD OU		増える	最後に録画した番組を削除した場合のみ 増える。
	DVD -R	増えない	増えない
ファイナライズ後の 編集・消去	DVD -RW	追加録画や消去・編集ができる。	できない (ファイナライズを解除すると編集できます が、VRモードよりも編集機能は制限され ます。)
	DVD -R	できない	できない
他機との互換性		VRモード対応の機器で再生できる 。 (ファイナライズが必要な場合があります。)	ファイナライズ後、他機でも再生できる。 (すべての機器での再生を保証するものではありません。) ※DVD-RW、DVD-Rへのビデオモードによる録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによっては再生できないことがあります。

●録画・再生ができるメディア

ディスクや録画条件によっては、録画やダビングまたは再生ができない場合があります。 また、ディスクに表示の倍速で記録できない場合があります。DVD-Rの2層ディスクの記録には対応していません。

○:できる △:ダビングのみできる ×:できない

メディアのロゴ	_	P. R	DVD		P
本書で使用されてい アイコン	√3	DVD VR = F	DVD FRW EFFE-F	DVD VR E -F	DVD E7#E-F
メディアサイズ	_	12cm盤 8cm盤	片面1層 片面1層	12cm盤 8cm盤	片面1層 片面1層
記録条件など	_	高速記録6倍速ディスクまで対 (ただし、本機での実動作は2倍; _ までの対応となります) Ver.1.1/1.2 Ver.1.1/1.2 (CPRM対応)		(ただし、本機での までの対応となり Ver.2.0/2.1	
記録フォーマット	-	VRモード	ビデオモード	VRモード	ビデオモード
録画 録画制限番組 ^{※1}	0	Δ	×	Δ	×
番組表からの録画		×	×	×	×
地上アナログ放送 外部入力 ** ²	€,	0	0	0	0
繰り返し録画	0	0	0	×	×
再生 再生	0	0	0	0	0
再生リストの表示		0	0	0	0
追っかけ再生	0	×	×	×	×
再生音声の切換	0	0	×	0	×

- ※1 デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」番組などのことを言います。ディスクへのダビングには制限があります。 (愛風 51ページ)
- ※2 ホームターミナル/セットトップボックスなど、外部入力を使ったケーブルテレビ(CATV)や「スカパー!e2」などの「ダビング10」番組の録画やダビングについては、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組の場合と同様となります。
- ◆ DVD-RW、DVD-Rは、ビデオ機器用 (for VIDEO) をお使いください。パソコン用 (for DATA) では、一部の機能が正常に働かないことがあります。

「CPRM」(Content Protection for Recordable Media)とは?

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組の録画に対してスクランブル処理をするコピー防止システムです。 本機はCPRMに対応しており、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の放送番組を録画できますが、「1回だけ録画可能」の録画のコピーは 作成できません。「ダビング10」の録画は9回までコピーの作成が可能ですが、10回目はムーブとなります。録画された番組は、CPRM対応 機器で再生できます。

再生のみできるメディア

下記表に記載されているディスクをご使用時でも、記録時間が短いディスク、ディスクの記録状態、傷や汚れなどディスク自体の状態、本機のピックアップレンズの状態や、ディスクと記録用機器との相性により再生できない場合があります。

○:できる ×:できない

メディ	アのロゴ	×1	DISTAL AUDIO DISTAL AUDIO PIETTAL	COMPACT COMPACT **3 COMPACT COMPACT **3 Recordable Rewritable	DVD-RAM ^{**4}
本書でアイコ	で使用されている Iン	DVD EF#	© CD	O JPEG	_
メディ	アサイズ	12cm盤 片面1層/2層 8cm盤 片面1層/2層	12cm盤 8cm盤(シングル)	12cm盤 8cm盤	12cm盤 8cm盤
記録纟	条件など	リージョン番号(再生可能地域番号) 「2」または、「ALL」	_	-	-
記録	フォーマット	ビデオモード	音楽用CD(CD-DA)フォーマット	JPEG形式のファイル	VRモード
再生	再生	0	0	0	0
	再生リストの表示	×	0	0	0
	ランダム/プログラム再生	×	0	O/×	×
	再生音声の切換	0	0	×	0

- ※1 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。PALやSECAMなど、ほかのテレビ方式で記録されたディスクは再生できません。
- ※2 音楽用CDフォーマットで記録され、ファイナライズ済みのディスクのみ再生できます。
- ※3 静止画像JPEG形式(拡張子が「.jpg(.JPG)」、「.jpeg(.JPEG)」)のファイルで、ファイナライズ済みディスクのみ再生できます。
- ※4 DVD-RAMについては、ほかのDVDレコーダーのVRモードで録画されているディスクで、カートリッジからディスクを取り出せるタイプのディスクのみ再生できます。すべてのDVD-RAMの再生を保証するものではありません。
- ◆ DVD-RW (VRモード) に録画したディスクは、RM表示の付いたVRモード対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。

RW compatible この表示は、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、録画制限のある番組を録画したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

- ◆ DVD-RのVRモードに録画したディスクは、DVD-RのVRモードに対応したDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
- ◆ CPRM対応のディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤー/レコーダーでのみ再生できます。
- ◆ DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMのメディアアイコンは表記しておりません。
- ◆ DVD+RW、DVD+Rについては、対応しているレコーダーで録画後にファイナライズされたディスクの再生のみできます。

DVDビデオに記載されているマークについて

映像アスペクト比表示	例 4:3 16:9 LB 16:9 PS	アスペクト比切換可能な画面タイプを示すマークです。 縦横比が4:3、16:9やレターボックス、パンスキャンなどを示します。
音声記録方式	例 4))	複数の音声トラックが収録されていることを示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、音声数を示します。
サブタイトル表示	例 2	ディスクに収録されている字幕言語数を示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、字幕言語数を示します。
マルチアングル機能表示	例 ()[2]	マルチアングル機能を有するディスクであることを示すマークです。 マーク内に記載されている数字は、アングル数を示します。

- ◆ 8cm盤ディスクの再生には、8cmアダプターは使用しないでください。故障の原因となります。
- ◆ 上記のロゴが入ったディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用されても、再生の保証や画質・音質の保証はいたしかねます。
- ◆ DVDビデオは、制作者の意図により操作や機能が本書の説明と異なったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- ◆ テレビ画面に赤色の **◇** が表示された場合、ディスク側、または本機で操作を禁止しています。ディスクの説明書もあわせてご覧ください。
- ◆ メニュー画面や操作内容が表示されたときは、表示の内容にしたがって操作してください。

は 8 に

接続と準備

をレ 楽ビ 水した送む送

する

す á 編 集

す

ż

生

●本機で使用できないディスク

次のディスクは、録画・再生できません

- ◆ 以下の記録フォーマットのディスク
 - · CD-G
- ・フォトCD
- CD-ROM • CD-i

- VCD
- CD-TEXT
- CD-EXTRA SVCD

- SACD

- PD
- CDV · CVD
- DVD-ROM ・DVDオーディオ
- ◆ 特殊な形のディスク(ハート形や六角形など)
- NTSC方式以外(PALなど)で記録されたディスク
- リージョン番号に「2」または「ALL」が含まれていないディスク
- 音楽用CDフォーマットまたはJPEG形式のファイル以外で記録 されたCD-RW、CD-R
- ◆ 音楽用CDフォーマットとJPEG形式などのデータが混在した CD-RW、CD-R
- MP3が記録されたディスク
- デュアルディスク(DVD/CD)
- ◆ BD(ブルーレイディスク)
- HD DVD
- ◆ AVCREC方式で記録されたディスク

次のようなディスクは再生や録画が できないことがあります

- ◆ DVD規格以外のコピーコントロール信号の入ったDVDビデオ
- 著作権保護を目的としたコピーコントロール信号の入った 音楽用CD
- ◆ 無許諾のディスク(海賊版のディスク)
- 紙やラベル、シールなどが貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどののりが はみ出したり、はがしたあとのあるディスク
- ◆ 記録領域が少ないディスク(直径55mm以下)
- ★ 汚れや傷のあるディスク

次のような原因で再生できないことが あります

- ◆ 本機のピックアップレンズに汚れがあるとき
- パソコンを使ってディスクを録画したとき (詳しくはソフトウェアの製造元にご確認ください。)
- ディスクの記録状態/ディスク自体の状態
- ◆ 記録に使用したレコーダーの種類
- ◆ 8cmアダプターの使用

●推奨ディスクについて

本機の性能を十分に発揮するため、次の当社製ディスクの使用を おすすめします。

参考品番

DVD-RW 2x対応 4x対応 VD-W120HL5/10(4.7GB 片面) VD-W120HM5/10(4.7GB 片面)

DVD-R 16x対応 VD-R120CM10/20/50(4.7GB 片面)

- 上記当社製のディスクであっても、動作を保証するものでは ありません。
- デジタル放送などの「1回だけ録画可能」・「ダビング10」の 番組を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW、DVD-Rディス クを使用してください。
- 2009年1月以降、新しく発売されるディスクについては、弊社 ホームページをご覧ください。(http://www.jvc-victor.co.jp/)

●番組の最大録画可能数と チャプター登録数

オリジナルタイトル/プレイリスト 各99 オリジナルタイトル/プレイリストのチャプター 各999

*₽*HDD

オリジナルタイトル/プレイリスト 各600 オリジナルタイトル/プレイリストのチャプター 1タイトル内で99

DVD PRW EFFRE-F

タイトル チャプター

1タイトル内で99

- ◆ 上限を超える場合は、メッセージが表示されます。
- 上限まで録画されているメディアに対しては、録画やダビング の設定はできません。
- 番組の録画可能数や、チャプター登録数は、HDDの劣化や DVDディスクの傷や汚れ、停電などにより、上記の数値より 少なくなることがあります。


Point

本機が対応していない記録フォーマットのディスクは再生し ないでください。誤って再生すると、大音量によって お使いのスピーカーを破損する原因となることがあります。

●ディスクの構成について

HDD、DVD-RW、DVD-R、DVDビデオの場合

- ◆ HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画した場合は、1回の録画が 1タイトルとなり、自動で設定した時間ごとにチャプターが 区切られます。
- ◆ DVDビデオの映画などでは、ふつう1つの映画が1つのタイトルとなり、複数のチャプターで構成されています。

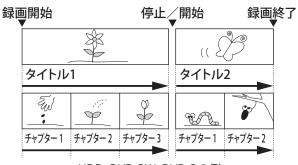

HDD、DVD-RW、DVD-Rの例

音楽用CDの場合

音楽用CDでは、ディスクをトラックという単位で分けています。 (一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。) 本機はインデックスの表示、サーチには対応していません。



JPEG形式のファイルが記録された CD-RW、CD-Rの場合

CD-RWやCD-Rに記録されているJPEG形式のデータは、「フォルダ」という大きな区切りと、「ファイル」という小さな区切りで構成されます。パソコンなどでJPEG形式のファイルを作成する際、ファイルは階層(フォルダ)に分けて記録させることができます。



JPEG形式のファイルを 記録したCD-RW、CD-Rの例

- ◆ 「.jpg(.JPG)」、「.jpeg(.JPEG)」拡張子が付いたファイルでも、 JPEG形式で記録されていないものは、再生するとノイズが 出ることがあります。
- ◆ 最大255フォルダ、999ファイルまで対応しています。
- ◆ ファイルサイズは、12MBまで対応しています。
- ◆ 画素数は、32×32~6300×5100まで対応しています。
- ◆ 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットされている CD-RW、CD-Rのみです。
- む録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- ◆ プログレッシブ形式の静止画(JPEG形式)は再生できません。
- ◆ Motion JPEGには対応していません。

Point

◆ 8cm盤ディスクの再生には、8cmアダプターは使用しないでください。故障の原因となります。

はじめに

接続と準備

を楽しむ

録画する

再生する

●デジタル放送の録画制限について

特定のデジタル放送などには録画を制限するコピー制御信号が含まれています。コピー制御信号には以下のような種類があり、信号の種類により録画できない場合があります。

○:録画できる △:ダビングのみできる ×:録画できない

番組の録画制限	内容	₽HDD	プソフ プリセト グロモート ※CPRM対応 ディスクのみ	DVD EFFE-K
制限なしに録画可能	◆ 個人利用に限り、制限なしに録画できます。	0	Δ	\triangle
1回だけ録画可能	◆ ディスクへのダビング方法は「ムーブ」(移動)となり、 ダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。 (消去されます。)	0	Δ	×
ダビング10	 ディスクへのダビング方法は、9回目のダビングまでは「コピー」(複製)となり、ダビング後でもダビング元(HDD)の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」(移動)となり、ダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。(消去されます。) 「ダビング10」で記録したコンテンツを、ダビングしたものからさらにコピー(孫コピーを作成)することはできません。 地上デジタル放送以外のデジタル放送(BS、CSなど)すべてが「ダビング10」になるわけではありません。その場合は、従来の録画制限(「1回だけ録画可能」)に適応しています。 	0	Δ	×
録画禁止	◆ 録画できません。	×	×	×

●デジタル放送と地上アナログ放送を同時に録画するときは (デジタル/アナログ2番組同時録画)

同時録画の可否一覧表

2番組同時録画が可能な組み合わせ							
デジタル放送	アナログ放送						
HDD (TS)	+ PHDD (XP, SP, LP, EP, SLP) ODVD ODVD -RW						

- ◆ デジタル放送の2番組同時録画や、地上アナログ放送の2番組同時録画はできません。
- ◆ デジタル放送をTSモード以外で録画するときは、2番組同時録画はできません。

- ◆ 録画中に次の番組になったときは、録画を一時停止します。(ただし、本体表示部は録画状態の表示のままです。)
 - 「録画禁止」番組になったとき。
 - 視聴年齢制限のある番組になったとき。
 - 降雨対応放送に切り換わったとき。
- ◆ 録画が可能な状態になると、再び録画を始めます。

●録画モード別の画質と録画時間について

デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質のまま録画予約するときは、TSモードにしてHDDに録画してください。 デジタル放送のHD放送を、XP、SP、LP、EPモードでHDDに録画する場合やDVD-RW、DVD-Rにダビングする場合は、標準画質になります。

録画と録画予約で使える録画モード

○:できる ×:できない

				+1h L	AJ ±17			およその録画	画時間(目安)
録画 モード	画質または音	画質または音質		地上 アナログ 放送の 録画	外部 入力 からの 録画	字幕 放送の 録画	データ 放送の 録画	HDD	DVD -RW
TS	ハイビジョン画質	高画質 ・ 高音質	0	×	×	○ ※2	○ ※3	29時間 ※4 (17Mbps基準)	_
	13 / T C / 1 / E A							21時間 ※5 (24Mbps基準)	_
XP			0	0	0	×	×	52時間	1時間
SP			0	0	0	×	×	104時間	2時間
LP		1	0	0	0	×	×	208時間	4時間
EP	標準画質	/r 55	0	0	0	×	×	312時間	6時間
SLP ※1		低画質 ・ 低音質	×	0	0	×	×	416時間	8時間

- ※1 SLPモードは、本機で録画・再生するためのモードです。他機では再生できない場合があります。
- ※2 デジタル放送をHDDにTSモードで録画した場合のみ、字幕情報の記録再生に対応しています。
- ※3 デジタル放送をHDDにTSモードで録画した場合のみ、データ放送の記録再生に対応しています。
- ※4 地上デジタル放送のHD放送の場合です。
- ※5 BS・110度CSデジタル放送のHD放送の場合です。
- ◆ OPVD OPVD は、片面1層の4.7GBのディスクを使用したときの録画時間の目安です。

録画予約、ダビング(HDD→DVD)で使える録画モード(ジャストレコーディング用)(®風58、111ページ)

○:できる ×:できない

録画 モード	画質	デジタル 放送の 録画	地上 アナログ 放送の録画	外部入力 からの 録画	ダビング (HDD→DVD)	録画先/録画予約先で 選べるディスク	備考
自動	自動(高~低)	×	0	0	0	OVD -RW OVD	画質は、録画開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、 最後まで録画できるもっとも 高画質の録画モード(XP~SLP)で 録画されます。

- ◆ 録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間とは異なることがあります。
- ◆ 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- ◆ 本機の1番組あたりの連続録画可能時間について

 - ・ **PYP PYP P**

TSモードについて

TSモードはデジタル放送をハイビジョン画質のままHDDに録画できますが、録画後に利用できる機能が下記表のように制限されます。 使いたい機能によって、録画予約時の録画モードをお選びください。

○:できる ×:できない

録画モード	高速ダビング	追っかけ再生	プレイリスト作成・再生	CMスキップ 可変リプレイ
TS	×		×	0

んじめに

接続と準備

を楽しむし

生

る

●二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について

録画モードや【セットアップ】画面の【録画設定】ー【二カ国語音声】、【外部入力音声】の設定 (圏圏 157ページ) によって、記録される音声が 異なります。録画前に、設定を確認してから録画してください。

はお買い上げ時の設定です。


デジタル放送の二重音声放送およびデジタル放送のマルチ音声放送



地上アナログ放送の二重音声放送



外部入力からの二重音声放送

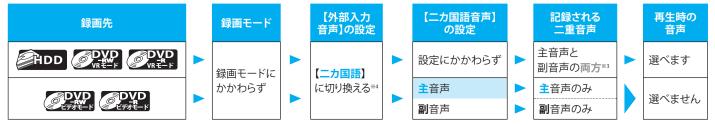

- ※1 デジタル放送のマルチ音声放送をTSモードで録画する場合は、複数の音声がすべて記録されます。
- ※2 デジタル放送のマルチ音声放送をXP、SP、LP、EPモードで録画する場合は・・・
 - 現在放送中の番組を録画するときは、視聴中の音声が記録されます。
 - 本機の電源「切」状態から予約録画を実行するときは、放送波からの初期設定音声が記録されます。
 - 本機の電源「入」状態から予約録画を実行するときは、録画開始の直前に選ばれていた音声が記録されます。
- ※3 【セットアップ】画面の【録画設定】ー【録画音声(XP)】を【PCM】に設定してXPモードで録画する場合は、主音声/副音声の一方のみが記録されます。この場合、再生時の音声は選べません。
- ※4 必ず【外部入力音声】を【二カ国語】に設定したあと、【二カ国語音声】でお好みの音声を選んでください。 【外部入力音声】を【ステレオ】にすると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

デジタル放送の二重音声放送やマルチ音声放送をTSモードで録画した番組を、VRモードのDVD-RW、DVD-Rへダビングするときは (CPRM対応ディスクにのみダビング可能)・・・

- ◆ ワンタッチダビングで等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。
 - ・ 二重音声放送の場合は、【二カ国語音声】で選ばれている音声のみがダビングされます。
 - マルチ音声放送の場合は、再生していた音声でダビングされます。
- ◆ 【ダビングリスト】画面から等速ダビングするときは・・・
 - 二重音声放送の場合は、【二カ国語音声】で選ばれている音声(主音声か副音声のいずれかの一方)のみがダビングされます。
 - ・ マルチ音声放送の場合は、放送波からの初期設定音声が記録されます。
 - ダビング時の音声については、「ダビングによる音声について」(**) 8** 111ページ)をご覧ください。

録画するときの注意点

録画全般

- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】−【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合 (🔊 🕮 155ベージ) の制約について デジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW、DVD-Rにダビングしている ときは、以下のような制約がありますのでお気を付けください。
 - 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【テレビ画面サイズ】で【4:3レターボックス】、【4:3パンスキャン】を選択していても、 ワイド映像(16:9)は4:3レターボックスで記録されます。
- ◆ HDMI出力端子に接続をしているときに、デジタル放送の視聴中に録画予約が開始されると、映像が一瞬とぎれることがあります。

録画予約全般

全般

- ◆ 本機の時計が合っていないときは、お好みの時間に正しく録画できません。
- ◆ 予約録画は、通常の録画やワンタッチタイマー録画、等速ダビングや高速ダビングよりも優先して録画されます。
- ◆ デジタル放送はHDDにのみ録画できます。

録画予約があるときの本機の動き

録画予約があるときは

本体表示部にでが点灯します。

録画予約開始時刻の直前になると

本機の電源が「切」のときは、録画予約開始時刻の約2秒前に自動的に電源が入ります。

録画予約終了時刻になると

自動的に録画が終わり、確認画面が表示されます。





で【はい】を選んで決定を押すか、表示後1分経過すると、自動的に電源が切れます。

(録画や再生、メニュー操作などをしている場合は、確認画面は表示されず、電源も切れません。)





電源を切りたくないときは、 で【いいえ】を選んで決定を押してください。

テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る



DVD

◎ディスクの入れかた/取り出しかた





DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

Fur印 を押す

ディスクトレイが開きます。

◆ ディスクトレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。

ディスクトレイにディスクを置く

- ◆ ディスクのラベル印刷面を上にして置きます。
- ◆ 本機で使用できるディスクについては、「録画・再生ができるメディア」



トレイ鯛 を押す

ディスクトレイが閉まります。



№鯛 を押し、上の手順3でディスクを取り出す

DVD-RWを入れたときに、【フォーマット】画面が 表示されたときは



新品のDVD-RWをセットしたときは、記録フォーマット(【VRモード】または、【ビデオモード】)の 設定を行う必要があります。【フォーマット】画面にしたがい、記録フォーマットを設定してくだ さい。(愛照 46ページ)





- ◆ 選択したほうの記録フォーマットでフォーマット(初期化)されます。 (フォーマットが終わるまで、しばらく時間がかかります。)
- ◆ フォーマット中は、途中で中止できません。
- ◆ フォーマットをしないときは、 で【キャンセル】を選び 決定を押してください。
- ◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応の ディスクを使用し、VRモードでフォーマット(初期化)してください。

未使用のDVD-RをVRモードのディスクに変更し 録画したいときは



新品のDVD-Rは、ビデオモードに設定されています。未使用のDVD-Rの場合のみ、 フォーマット(初期化)して記録フォーマットをVRモードに変更できます。

フォーマット(初期化)のしかたは、「ディスクをフォーマットする(初期化)」

- 一度VRモードに変更(フォーマット)すると、ビデオモードに戻すことはできません。 また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。
- 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応のディスク を使用してください。

Point

◆ 認識できないディスクが挿入され た場合に表示されるメッセージは ご覧ください。

>>>テレビ番組を今すぐHDD/DVDに録る(つづき)



フタを開いた-ところ





●テレビ番組を録画する



7

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる

ラ HDD または DVD を押して、HDD/DVD操作モードにする

本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。

- ◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。
- ◆ DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れて ください。

「チャンネルを選局して見る」(愛風 38ページ)の手順2~3を行い、 録画したい放送にチャンネルを合わせる

郷野で録画モードを選ぶ

- ◆ 選べる録画モードについて
- デジタル放送の場合・・・・・・TS、XP、SP、LP、EP
 - 地上アナログ放送の場合・・・XP、SP、LP、EP、SLP
- ◆ ディスクの残量は、 を2回または3回押して確認することができます。

5 □ を押す

録画が始まります。

◆ 未録画部分に録画されます。(ビデオテープのように上書き記録されることはありません。)

録画が一時停止します。

◆ 再度 ← 専門 を押すと録画を再開します。

77 録画を停止するには、 🏪 を押す

録画が停止します。

- ◆ 停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。
- ◆ 停止した位置までが、1番組(タイトル)となります。

- ◆ DVD-RW、DVD-Rに録画できるのは地上アナログ放送と外部入力(入力1、入力2)の みです。デジタル放送は録画できません。
- ◆ デジタル放送のラジオ放送や独立データ放送は、HDDに録画できません。
- ◆ デジタル放送の番組に字幕情報やデータ放送が含まれる場合、TSモードでHDDに 録画したときのみ、それらの情報も記録することができます。(それ以外のモード (XP、SP、LP、EP)では番組のみを記録します。)
- ◆ デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードでHDDに録画したときは、テレビ放送と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送だけ録画されます。)
- ◆ XP、SP、LP、EP、SLPモードでHDDに録画した番組は、録画終了後に自動的にプレイリストが作成されます。(DVD-RW、DVD-R(ビデオモード)に録画した場合は、プレイリストは作成されません。)
- ◆ 録画中にHDDやDVD-RW、DVD-Rの残量がなくなった場合は、録画が自動的に 停止します。

す



ところ

●タイマーで録画を自動的に終わらせる (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画終了時間を設定できます。 録画中の急な外出やおやすみ前などに便利です。







HDD または DVD を押して、録画中のディスク(HDDまたはDVD) を選ぶ

本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。

録画中に を押す

録画終了時間を設定できます。

HDDオリジナル 4:00 TS

◆ 押すごとに、30分単位で最大8時間まで、録画終了時間をセットできます。



- 録画 ◆ ワンタッチタイマー録画開始後に ● を押すと、録画終了時間を30分単位で さらに延長できます。
- ◆ 録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。





🏲 🤍 で【はい】を選び、決定を押すか、表示後1分経過すると、自動

的に電源が切れます。電源を切りたくないときは、【いいえ】を選び、決定を押して

◆ 録画済みDVD-RW/-Rのディスクを、ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるよ うにするためには、ファイナライズ処理が必要となります。 ファイナライズ処理については「ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるように する(ファイナライズ)」(🏿 🖫 103ページ)をご参照ください。



トレイ開閉

HDD DVD



地デジ BS (CS1/2)

₽Victor DVD

- ◆ 録画中に電源を切る操作をした場合の本機の動作について
 - 通常録画/ワンタッチタイマー録画中に本体の を押したときは、録画が 停止し電源が切れます。
 - 予約録画実行中は、 は働かず、録画が継続されます。
- ♥ ワンタッチタイマー録画の終了時に、録画や再生、メニュー操作をしているときは、 確認画面は表示されず、電源も切れません。
- 停止 ◆ ワンタッチタイマー録画を途中でやめるときは、 でまたを押すと録画が停止します。
- ワンタッチタイマー録画中に録画予約が開始される場合は、録画予約が優先され、 録画予約開始2分前にワンタッチタイマー録画が停止します。

録画を予約する

●本機でできる録画予約について

デジタル放送の録画予約

デジタル放送は、HDDにのみ録画予約できます。

番組表(EPG)を使って録画予約する

こんなときに

番組表から番組を録画予約したいとき(愛風 61~62ページ)

番組表 (EPG) から録画予約したい番組を選ぶだけで、8日先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

こんなときに

番組表のジャンル検索を使って録画予約したいとき(愛照 41ページ)

ジャンル検索を使って、録画予約したい番組を検索できます。ジャンル検索は、番組データの番組情報(日によって変わることがあります)を元に検索するため、同じ番組でも検索する日によっては検索できないことがあります。

時刻を指定して録画予約する(時刻指定録画予約)

こんなときに

番組表を利用せずに番組を録画予約したいとき(参照 63~64ページ)

自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

アナログ放送の録画予約

予約内容を手動で入力して録画予約する(慶風65~66ページ)

自分でチャンネルや録画予約日、開始/終了時刻などを設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで録画予約できます。

ジャストレコーディングについて

DVDに録画するとき、ディスクの残量に合わせて本機が自動的に最適な録画モードを選択し、1枚のディスクに収まるように録画します。



- ◆ 【自動】(ジャストレコーディング) は、DVD-RW、DVD-Rに地上アナログ放送または外部入力から録画予約するときやダビング時のみ選択できます。
 - 録画開始時のDVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、最後まで録画できる最も高画質の録画モード(XP~SLP)で録画されます。 (録画途中での録画モードの自動切換は行いません。)
- ◆ ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できないことがあります。
- ◆ DVD-RW、DVD-Rに録画する場合、番組の最初から録画モードSLPで録画しても残量が足りないときは、ジャストレコーディングをしても最後まで録画できません。
- ◆ 放送の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

生

す

【予約一覧】画面の見かた



◆ 録画予約によっては、番組名が表示されないことがあります。

録画予約の一覧について

- ◆ デジタル放送を18番組まで、地上アナログ放送または 外部入力からの録画予約を18番組まで録画予約でき、 合わせて最大36番組の予約ができます。
- ◆ 赤字・・・・予約録画実行中です。
- ◆ 青字・・・・ 録画予約が重なっているため、全部または一部が 録画できません。

アイコンについて

- ◆ ■・・・・・・ HDDに録画予約
- ◆ · · · · · · DVD-RW、DVD-Rに録画予約
- ◆ い・・・デジタル放送の番組表(EPG)からの録画予約で、 自動追跡の可能な録画予約

代理予約録画について

- ◆ DVD-RW、DVD-Rへ録画予約をしたとき、HDDが録画可能な状態で次のような場合はDVDへ録画されずHDDに録画し、本機からのメールでお知らせします。(愛風 119ページ)
 - 録画不可のディスク(DVDソフトなど)が入っているとき。
 - ディスクが入っていないとき。
 - DVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足しているとき。

通常録画/ワンタッチタイマー録画と録画予約の録画が重なったときは

- ◆ 録画予約が優先され、通常録画/ワンタッチタイマー録画の重なった部分は録画されません。
- ◆ 通常録画/ワンタッチタイマー録画中、録画予約の開始時刻2分前になると次の画面が表示され、通常録画/ワンタッチタイマー録画が終了します。

録画予約の開始時刻になると、予約録画の録画が始まります。

予約録画開始2分前です。 録画の準備を行います。

>>>録画を予約する(つづき)

●重複予約について

同時録画できない重複予約時は、以下のような動作になります。 同時録画可能な組み合わせについては、「デジタル放送と地上 アナログ放送を同時に録画するときは(デジタル/アナログ2番組 同時録画)」(**愛**風 51ページ)をご覧ください。

通常番組の予約が重なった場合

(例1) 開始時刻が同じとき

予約	番組A 番組B		
実際の	録画		

予約一覧で順番が上の予約が優先して録画されます。

(例2)部分的に重なっているとき

予約	番組A 番組B	
実際の録画		

開始時刻が早いほうの予約が優先して録画されます。

(例3) 全部が重なっているとき

予約	番組A 番組B			
実際の録画				

開始時刻が早いほうの予約のみが録画されます。

(例4) 前の予約の終了時刻とあとの予約の開始時刻が同じとき

予約	番組A 番組B	
実際の録画		

あとの予約の最初の部分が数十秒ほど録画されません。

●停電があったときは

全般

◆ 停電によって録画が中断したときは、本機からのお知らせメールでお知らせします。(**愛風** 119ページ)

録画の種類別では

録画中に停電したとき

- ◆ 録画はそこで終了します。
- ◆ システム設定後は、電源が切れます。

予約録画の録画開始前に停電したとき

- ◆ 停電後、約2時間は録画予約内容は保たれます。
- ◆ それ以上停電がつづいた場合は、録画予約内容はすべて消え ます。時計を合わせ直してから、録画予約をやり直してください。

予約録画の録画実行中に停電したとき

- ◆ 録画はそこで中断します。
- ◆ 録画終了時刻前に復帰したときは、システム設定後に録画終 了時刻まで録画されます。
- ♦ PHDD PURE PROPERTY OF THE P
 - 停電前後の番組が分割して再生リストに登録されます。
- DVD DVD
 - 停電前の番組が再生リストに登録されます。 (録画した番組の最後の数秒は消えます。)
- ◆ 録画終了時刻後に復帰したときは、録画はそこで終了し、システム設定を行います。

ディスク別では

HDD ODVD

- ◆ 停電直前の約10分程度が録画されないことがあります。
- ◆ 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画された内容が 削除されることがあります。また、DVD-RWはフォーマットが必 要となることがあります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

- ◆ 録画実行中の内容は再生できません。また、録画した分のみディスクの残量時間が減ります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

- ◆ 次のような予約録画が正しく行われなかった場合、お知らせメールが発行されます。(愛風 119ページ)
 - 予約録画実行時に停電があった場合。
 - 複数の予約が重複して、一部またはすべてが録画されない予約があった場合。
 - 予約録画が設定時間よりも遅く開始された場合。
 - DVDへの録画予約を、HDDに代理予約録画した場合。

デジタル放送の番組を録画予約する



Victor

RM-SDR113J

●番組表 (EPG) を使って録画予約する



7

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる

り HDDを押して、HDD操作モードにする

本体のHDD操作ランプが点灯します。

◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。

3

■プ、BS または 図2 で録画予約したい放送を選ぶ

4

番組表を押す

番組表が表示されます。

- ◆ 番組表の見かたについては、「番組表 (EPG) の見かた」(**愛**風 39ページ) をご覧ください。

5



で録画予約したい番組を選び、髪を押す

圏美しき鬼 #65

体育の時間。 Age, 45 愛しくて #02 画 S

【録画予約内容】画面が表示されま す。

- ◆ 現在放送中でない放送を選び、 を押した場合は、【録画予約 内容】画面が表示されます。 この場合は、手順6を行う必要は

6/27(±)PM1:00-PM1: MD 团 廖

- ◆ 現在放送中の番組を選び、(東京) を押した場合は、【録画予約内容】画面が表示されず、【録画する】か【視聴する】の選択画面が表示されます。
- ◆【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更するときは「予約の確認・変更・削除や録画停止をする」(**愛**風 67~69ページ)をご覧ください。
- ◆ ジャンルから録画予約する番組を探すときは、「ジャンルから番組を探す (ジャンル検索)」(②風 41ページ)をご覧ください。

>>>デジタル放送の番組を録画予約する(つづき)



手順5で現在放送中の番組を選んだ場合は、 で【録画する】





通常画面に戻ります。

を選び、焼を押す

【録画予約内容】画面が表示されます。



予約内容を確認し、髪を押す



録画予約が完了し、通常画面に戻ります。この場合は、 手順8を行う必要はありません。

デジタル放送の録画予約番組の自動追跡について

デジタル放送を番組表を使って録画予約した場合は、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。 (特に操作をする必要はありません。) (例)

- ◆ 毎週録画をしているドラマの最終回のみ、放送時間が延長されているとき。
- ◆ 特別番組のため、今回放送分のみ、放送時間が遅くなるとき。
- ◆ 録画予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
- ◆ 録画予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、録画予約番組の放送時間が遅くなるとき。

- ◆ 自動追跡によって、自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、最大3時間後までとなります。
- ◆ 自動追跡によって、録画予約が重なった場合は、「重複予約について」(意園 60ページ)の例のように録画されます。
- ◆ 自動追跡録画を無効にするには、「自動追跡録画の設定を変更するときは」(**愛**風 147ページ)をご覧ください。
- ◆ ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- ◆ XP、SP、LP、EPモードで録画予約したときは、テレビ放送と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送だけ録画されます。)

トレイ開閉 HDD DVD 「予約] 機能

>>

Ш

Victor RM-SDR113J DVD

地デジ BS CS1/2

●時刻を指定して録画予約する 【時刻指定録画予約(デジタル放送)】

HDD

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

電源を押して、本機の電源を入れる

HDD を押して、HDD操作モードにする

本体のHDD操作ランプが点灯します。

◆ デジタル放送は、HDDにのみ録画できます。

■テッ 、BS または ®½ で録画予約したい放送を選ぶ

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

で【予約】を選び、競を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で → を押しても、【予約】画面は表示されます。



【予約登録】画面が表示されます。



録画予約するチャンネルを で選び、 淀を押す

【時刻設定】画面が表示されます。





◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時 は【AM0:00】に合わせます。



>>>デジタル放送の番組を録画予約する(つづき)





▶で【確定】を選び、競を押す



【録画予約内容】画面が表示されます。

10予約内容を確認し、寒を押す



録画予約が確定され、通常画面に戻ります。

- ◆ 【予約一覧】画面の見かたについては、「【予約一覧】 画面の見かた」(**廖**風 59ページ)をご覧ください。
- ◆【予約一覧】画面で録画予約内容を確認後、内容を変更 するときは、「予約の確認・変更・削除や録画停止をする」 (**愛**風 67~69ページ)をご覧ください。

- ◆ 視聴年齢制限のある番組を時刻指定録画予約した場合は、正しく録画できないことがあります。これらの番組は、番組表から予約してください。(愛風 61~62ページ)
- ◆ 本機とテレビをHDMIケーブルまたはD端子ケーブルで接続している場合、TSモード以外にしてデジタル放送のハイビジョン画質 (HD) の番組を録画中は、画面の映像が標準画質 (SD) になります。 (TSモードで録画したタイトルを再生するときは、ハイビジョン画質 (HD) で再生されます。)
- ◆ デジタル放送をXP、SP、LP、EPで録画する場合、録画開始・終了時に一瞬黒画面になります。
- ◆ ラジオ放送、独立データ放送は、録画できません。
- ◆ 録画モードをXP、SP、LP、EPで録画予約したときは、デジタル放送の番組と連動したデータ放送は録画できません。(テレビ放送のみ録画されます。)
- ◆ 時刻指定録画予約の場合、録画開始後の約5分間は再生リストのタイトル名や画面表示の番組名は表示されません。 また、録画時間が約5分以内の番組は、再生リストにタイトル名が表示されません。

地上アナログ放送の番組を予約する



スキップ/コマ送り

| | 4 |

外部入力

スキップ/コマ送り

▶►I]

Ш

アナログ 地デジ BS CS1/2

Victor

RM-SDR113J DVD

●予約内容を手動で入力して録画予約する







- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源を押して、本機の電源を入れる
- DVD-RW、DVD-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる (参照 47ページ)

デデック を押して、地上アナログ放送を選ぶ

~を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



で【予約】を選び、瘀を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で (予約) を押しても、 (予約) 画面は表示されます。



を選び、髪を押す

【予約一覧】画面が表示されます。







を選び、焼を押す

【録画予約内容】入力画面が表示され ます。

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、

スキッ<u>ブ/コマ送</u>り スキッブ/コマ送り **トト** を押すと、 ページの切換ができます。



>>>地上アナログ放送の番組を予約する(つづき)

77

録画日(録画予約日)→開始時刻のAM/PM、 時、分→終了時刻のAM/PM、時、分

- →CH (チャンネル) →録画先 (録画予約先)
- →録画モード(画質)の順で合わせる



- ◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。
- ◆ チャンネルは、地上アナログ放送と外部入力(L1、L2) のみ選べます。



で選択したい項目に移動できます。

●毎週/毎日録画をするとき

【録画日】(録画予約日)にお好みの表示(毎週土、毎日、 月~土など)を表示させます。

- ●録画モードを変更するとき
 - 【録画モード】(画質) にお好みの録画モードを表示させます。
- ●DVDに録画予約するとき、DVDにジャストレコーディングで録画予約するとき

【録画先】(録画予約先)に【DVD】を表示させます。ジャストレコーディングするときは、【録画先】(録画予約先)に 【DVD】を、【録画モード】(画質)に【自動】を表示させます。



焼 を押す

録画予約が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

◆ 現在の時刻が、録画予約の開始時刻と終了時刻の時間 内にある状態で来たを押すと、【予約一覧】画面が表示されずに通常画面に戻ります。



機能 を押す

通常画面に戻ります。

は

85 に 接続と準備

予約の確認・変更・削除や録画停止をする



Victor RM-SDR113J

DVD

・時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)

祝日などでその週や日の番組の放送がない場合に、録画予約をそのまま残して録画のみ 実行されないようにできます。 HDD ODVD ODVD

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



で【予約】を選び、 堯 を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。



時刻指定予約(デジタル放送)

【予約一覧】を選び、競を押す

【予約一覧】画面が表示されます。



- で一時的にやめたい毎週/毎日録画の予約を

選び、劍 を押す

スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、「 ◄ 」 「► 」 を押すと、ページの切換がで きます。









--残量 XP

で【スキップ】を



で設定を変更する 【入】・・・・・録画予約スキップを実行するとき。 【切】・・・・・録画予約スキップを解除するとき。

焼 を押す

変更が確定され、【予約一覧】画面が 表示されます。

スキップ 録画日 終了 ☑ 毎日 AM11:45 PM 1:28 地上A 3 新規予約

を押す

通常画面に戻ります。

◆ その週/日の録画予約スキップが実行されると、録画予約スキップは自動的に 解除されます。

●予約録画実行中の録画を停止する

録画と再生を同時に行っているときは







先に HDD DVD を押して、録画中のディスクに切り換えてください。 (切り換えると、再生は自動的に停止します。)

HDD(デジタル放送)とDVD(地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは

先に HDD DVD を押して、録画を停止したいほうのディスクに切り換えてください。

HDD(デジタル放送と地上アナログ放送)の同時録画を行っているときは

先に「アナログ BS ©S1/2 を押して、録画を停止したいほうの放送に切り換えてください。

予約録画実行中に、 を2秒以上押す

実行中の予約録画が停止します。

>>>予約の確認・変更・削除や録画停止をする(つづき)



●設定済みの録画予約を確認する



機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【予約】を選び、競を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

3 で【予約一覧】を選び、錠を押す

で確認したい録画予約を選んで 予約内容を確認する

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、▶▶ を押すと、ページの切換ができます。

を押す 通常画面に戻ります。

●設定済みの録画予約を変更する

※ 予約録画実行中の録画予約は変更できません。



PM 4:29 地上A PM 5:00 地上A

7/18(土) PM 3:29

PM 1:54

7 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【予約】を選び、髪を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で (予約) を押しても、(予約) 画面は表示されます。



で変更したい 録画予約を選び、別を押す

> 選択画面が表示されます。 ◆ 一覧が2ページ以上あるときは、



【予約変更】を選び、

焼 を押す

【録画予約内容】画面が表示されます。

は





6



で変更したい項目を

PM 4-54 録画先録画モード 残量 XF

選び、設定を変更する

- ◆ 毎週/毎日録画をする場合は、【録画日】を選び、お好みの表示(毎週金、毎日な ど)を選択します。
- ◆ 録画モードを変更する場合は、【録画モード】を選び、お好みの録画モード(SP、 XPなど)を選択します。
- ◆ 番組表 (EPG) を使った録画予約は、開始/終了時刻、CH(チャンネル)、録画先の 変更は行えません。
- ◆ 時刻指定録画予約を使った録画予約は、CH(チャンネル)、録画先の変更は行え ません。(愛照 63~64ページ)

焼を押す

変更が確定され、【予約一覧】画面が表示されます。

○を押す 通常画面に戻ります。

◉設定済みの録画予約を削除する



削除は、1録画予約ずつ行います。(複数または全録画予約の一括削除はできません。)

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

で【予約】を選び、痰〕を押す

【予約】画面が表示されます。

◆ 通常画面で 予約 を押しても、【予約】画面は表示されます。

🌉 で【予約一覧】を選び、 🏚 を押す

【予約一覧】画面が表示されます。



■ で削除したい録画予約を選び、焼を押す

選択画面が表示されます。

スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り

す。

で【消去】を 選び、競を押す

確認画面が表示されます。



いいえ

予約変更

消去

で【はい】を

選び、競を押す

選んだ録画予約が取り消され、【予約一覧】画面が表示されます。



通常画面に戻ります。

外部機器の映像・音声を視聴/録画する



本機の入力1、2(L1、L2)につないだほかの機器からの映像・音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、本機を外部入力に切り換えます。 外部機器との接続のしかたは、「外部機器と接続する」(**愛**園 26ページ)をご覧ください。 外部機器の操作のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。

●外部入力【入力1】、【入力2】につないだ機器から 視聴/録画する(外部入力の入力切換)

HDD ODVD ODVD

- ※ 外部入力(入力1、入力2)につないだ機器から視聴/録画するときは、事前に【セットアップ】画面の次の設定を確認・変更してください。
- ◆ 【映像・音声設定】 【映像入力設定】の【L1(後面)】または【L2(前面)】の設定を、つないでいる端子(映像入力、S映像入力)に合わせておいてください。(愛風 156ページ) 設定が間違っていると、映像が映りません。(お買い上げ時の設定:映像入力)
- ◆ 録画する場合は、【録画設定】ー【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。
 (愛風 53、157ページ)
 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:ステレオ)
- ◆ 二重音声を録画する場合は、【録画設定】 【二カ国語音声】の設定を確認しておいてください。(愛風 53、157ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音声)

設定の確認・変更のしかたについては、「いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】

視聴や録画するときの例

7

(アカグラ)を押して、外部入力に切り換える

◆押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。

2



を押して、外部入力を切り換える

【L1】・・・・・・本機後面の入力1端子につないでいるとき。 【L2】・・・・・・本機前面の入力2端子につないでいるとき。

◆ 選んだ入力の映像・音声が視聴できます。



HDD、DVD-RW、DVD-Rに録画する() 55~57ページ)

録画予約するときの例

予約内容を手動で入力して録画予約する

◆ 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して録画予約する」
 () ● 8 65~66ページ)をご覧ください。

【CH】に外部入力(【L1】など)を表示させます。

※ 録画予約開始時刻には、つないだ機器の電源が入っているようにしておいてください。 電源が入っていないと、録画できません。

●ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を視聴/録画するときは







ケーブルテレビのコピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミ ナル/セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴/録画します。地上アナログ放送などは、本機のチャン ネル選局で視聴/録画できる(外部入力に切換不要な)場合もあります。

ケーブルテレビ会社によって仕様が異なりますので、詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

- ※ 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。
- ◆ 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスを接続してください。(**愛**圏 22ページ)
- ◆ 録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】ー【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。(圏圏 53、157ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、【セットアップ】画面の【録画設定】 【二カ国語音声】の設定を確認してください。 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音声)

視聴や録画するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる

お好みの外部入力(【L1】など)に合わせる (愛照 70ページ)



録画予約するときの例

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの チャンネルを、録画するチャンネルに合わせる

予約内容を手動で入力して録画予約する

◆ 予約のしかたについては、「予約内容を手動で入力して 【CH】に外部入力(【L1】など)を表示させます。

※ 録画予約開始時刻には、ケーブルテレビのホームターミナル/ セットトップボックスの電源が入っているようにしてください。 電源が入っていないと、録画できません。

は 85 に

接続と準備

を楽しむ

録画する

す る 編 集

生

す ż

HDD/DVD/CDを見る/聞く

●録画した番組を見る








本機で録画した番組を見るときは、画面に再生リストを表示し、見たい番組を選んで再生します。 (画面にプレイリストの一覧を表示し、見たいプレイリストを選んで再生することもできます。)

再生リスト一覧の見かた

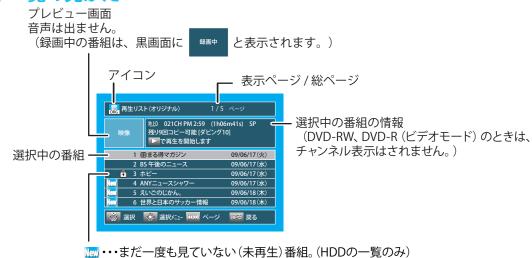

- ・・・保護されている番組。保護・保護解除のしかたは、 (愛照93ページ)をご覧ください。
- ◆ 本機のオリジナル/プレイリスト一覧は、HDDとDVDで別々の画面になっています。
- ◆ 一覧の並び順は、録画日/作成日の古い順に並びます。

選択中の番組の情報について

- 【ムーブのみ可能】・・・・・「1回だけ録画可能」番組
- 【残り○回コピー可能[ダビング10]】 ・・・・・・・・・・・・・・「ダビング10」番組
- 【ムーブのみ可能[ダビング10]】 ・・・・・・・・・・・・「ダビング10」番組
- 【コピーできません】・・・・「1回だけ録画可能」映像を含む プレイリストタイトル
- 【コピーできません[ダビング10]】 -・・・・・・・「ダビング10」映像を含むプレイリ ストタイトル

アイコンについて

- □ ····· HDDのオリジナル一覧
- 🦬 · · · · · HDDのプレイリスト一覧
- ORG ····· DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)の オリジナル一覧
- Market DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)の プレイリスト一覧
- いい DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)の オリジナル一覧

- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合 (愛麗 155ページ) にデジタル放送を TSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送のタイトルをDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、 以下のような制限が発生します。
 - 録画した番組の再生や追っかけ再生ができません。
 - 再生リストなどの画面表示、動作状態や情報を表示できません。
- ◆ 地上デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、録画中以外の番組を選択しても、プレビュー画面に【録画中】と表示されます。
- ◆ HDDやDVDの再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると、再生が停止し、リジューム再生の停止状態になります。
- ◆ HDDの場合、番組の再生が終わると自動的に停止します。DVDの場合、番組の再生が終わると次のタイトルをつづけて再生します。
- ◆ オリジナルやプレイリストの一覧から編集をするときは、「本機でできる編集について」(💇 🗷 86ペ-シン)をご覧ください。
- プレイリストを作成するときは、「プレイリストを作成する」(🕑 風 101ページ) をご覧ください。
- DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)をファイナライズ (🗐 🕄 103ベージ) したディスクは、再生リストを表示できません。 DVDメニューから再生してください。
- 他機でフォーマットや録画されたディスクは、番組名/プレイリスト名や録画日が正しく表示されないことがあります。
- プロマークは、再生するとマークが消えます。
- 他社の製品で録画した番組をダビングすると、チャンネル番号が空白になることがあります。
- TSモードで録画した番組を再生しているときは、番組の変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見えることがあり ます。

Ś



再生

停止

Victor

RM-SDR113J DVD

地デジ (BS) (CS1/2)

スキップ/コマ送り |44

スキップ/コマ送り

▶►|



- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- ●DVD-RW、DVD-Rの場合は、再生したいディスクを入れる(**愛風** 55ページ)



HDD または DVD を押して、HDD/DVD操作モードにする

本体のHDDまたはDVD操作ランプが点灯します。



を押す 群リスト

再生リストが表示されます。

◆ オリジナルとプレイリストの一覧を切り換えるときは、このあとで 押します。

(押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。)

を押すと、通常画面に戻ります。





でお好みのオリジナル/プレイリストを選ぶ

きます。



再生 を押す

再生が始まります。

- ◆ 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあります。
- ◆ 再生を停止するときは、 ^{停止}を押します。
- ◆ 📅 を1回押すと、画面に【リジューム入】が表示され、停止位置が記憶されま す。(「リジューム再生」については、「リジューム再生(つづきから再生する)」
- ◆ 停止中にもう1回 を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位 置が解除されます。

- ◆ 再生中に予約録画が開始または終了すると、再生中の映像が一瞬とぎれたり、再生 中の画面サイズが変わることがあります。
- ◆ DVDや音楽用CDでは、再生が終わると最後の場面で再生一時停止となったり DVDメニューが表示されたりすることがあります。この状態が長く続くと、テレビ画面 が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。



●市販のソフトを見る/聞く





●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- ●再生したいディスクを入れる(愛風 55ページ)

DVDビデオソフトの場合は

- ◆ ディスクを入れると、自動的に再生が始まるものがあります。
- ◆ ディスクを入れると、DVDメニューが表示されるものがあります。

2

DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

3



再生が始まります。


- ◆ 停止中にもう1回 を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位置が解除されます。

DVDメニューから操作するときは



DVDメニューの内容や操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。

(操作例)

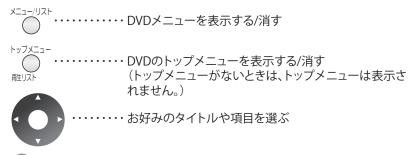

Point

◆ DVDビデオソフトの再生時は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げたときは、再生停止前に必ず音量を下げてください。

・・・・・・・・・・・・選んだ項目を決定する

- ◆ DVDビデオソフトの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像 や音声が一瞬止まることがあります。
- ◆ 再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると再生が停止し、リジューム再生の停止 状態になります。



● リジューム再生(つづきから再生する)

HDD ODVD OCC

● を1回押して再生を停止すると、画面に【リジューム入】が表示され、リジューム再生の 停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は、電源を切っても記憶しています。

リジューム再生の停止状態のときは、 ► を押すと記憶している停止位置から再生が始まります。リジューム再生の停止状態(記憶した停止位置)を解除するときは、停止中に ● を押します。画面に【■停止】が表示されます。

●再生速度を変えて見る/聞く

音楽用CDの早送り/早戻し以外は、音声は出ません。

早く見る/聞く(早送り/早戻し)



サーチ/スロー サーチ/スロー

再生中に ◀ ▶ を押す

- ◆ HDDとDVDの場合、押すたびに再生速度が3段階(早送り:2x、20x、40x/早戻し:5x、20x、40x)で切り換わります。音楽用CDの場合、押すと再生速度(早送り:8x/早戻し:8x)が切り換わります。
- ◆ 音楽用CDの場合、およその再生位置が確認できる程度の音声が断続的に 出ます。
- ◆ **▶** を押すと再生に戻ります。

再生を一時的に止める(再生一時停止)



再生中に「明を押す

再生が一時停止します。

再生

ゆっくり見る(スロー/逆スロー再生)



再生一時停止中に ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ ┡╾ を押す

◆ HDD(TSモード)の場合、押すと再生速度(スロー:1/3x/逆スロー:1/4x)が切り換わります。

HDD(TSモード以外)の場合、押すたびに再生速度が3段階(スロー:1/3x、1/8x、1/16x/逆スロー:1/4x、1/8x、1/16x)で切り換わります。

DVDの場合、押すたびに再生速度が3段階(スロー:1/3x、1/8x、1/16x/ 逆スロー:1/4x、1/8x、1/16x)で切り換わります。 _{再生}

コマを進める/戻す(コマ送り/コマ戻し)



スキップ/コマጅウ スキップ/コマጅウ 再生一時停止中に ┗◀ ┗► を押す

◆ 押すたびに、コマが進み/戻ります。

Point

- ◆ リジューム再生が始まる位置は、 停止位置によって多少ずれることが あります。
- ◆ 次のような場合、記憶した停止位置 が解除されます。
 - ディスクトレイを開けたとき。 (DVDのみ)
 - DVDメニューを表示したとき。 (DVDのみ)
 - オリジナルとプレイリスト一覧を 切り換えたとき。
 - ・【セットアップ】画面の【再生設定】の【言語設定】や【視聴制限設定】の設定を変更したとき。
 - ファイナライズや編集をしたとき。
 - 電源コードを抜いたときや、停電 があったとき。

など

- コマ戻し中は、番組のつなぎ目部分 でコマ飛びして再生されないことが あります。
- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機ではリジューム再生や再生速度の切換などの操作ができないことがあります。

>>>HDD/DVD/CDを見る/聞く(つづき)





Victor RM-SDR113J

●見たい番組や場面まで飛ばす(頭出し)

次のような飛ばしかたがあります。

見たい/聞きたいところまで飛ばす(スキップ)



スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り 再生中に 🔫 🕪 を押す

◆ 押した回数だけ、チャプターやトラックが飛ばされ、再生が始まります。

定時間ずつ飛ばす(CMスキップ/可変リプレイ)



CMスキップ 可変リプレイ 再生中に 🕞 と を押す

- ◆ 押すたびに、一定時間先または前の場面まで飛ばされ、再生が始まります。
- ◆ 飛ばす時間は、【セットアップ】画面の【再生設定】-【スキップ時間】の 【CMスキップ】、【可変リプレイ】で、それぞれ設定できます。 設定できる時間・・・5秒、15秒、30秒、1分、5分(お買い上げ時の設定:30秒)

番号や時間を指定して飛ばす(サーチ) AHDD ODVD O CD

再生中に 画録 を押す 通常画面の左上に再生メニュー画面 が表示されます。




で【サーチ】を選び、痴を押す

【サーチ】設定画面が表示されます。

で希望する【サーチ】画面の現在の番号または、

時間に選択範囲を移動する

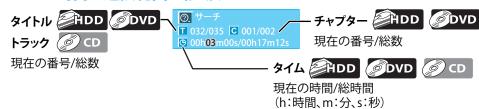

または 1 5 10/0 で番号または時間を

◆ 数字ボタン入力を間違ったときは、 が元に戻ります。



でほかの項目に移動すると数字

焼を押す

指定した番号や時間から再生が始まります。



- ◆ 飛び越すチャプターやトラックがないときは、該当の頭出しはできません。
- DVDや音楽用CDによっては、本機では頭出しができないことがあります。

画

いろいろな再生



フタを開いた ところ

●繰り返して見る(リピート再生)










再生中に 画 を押す


通常画面の左上に再生メニュー画面 が表示されます。

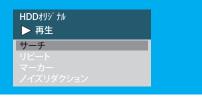

で【リピート】

を選び、競を押す

【リピート】設定画面が表示されます。

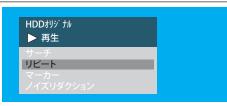



トレイ開閉

画面表示



でお好みのリピート再生を選び、乗を押す

- サリピート再生をやめて再生も停止するときは、 (事) を押してください。
- サピート再生のみをやめるときは、手順3で【切】を選んでください。

【タイトル】・・・・現在のタイトルを繰り返し再生





【チャプター】・・現在のチャプターを繰り返し再生 ADD ODVD





【トラック】・・・・現在のトラックを繰り返し再生



【グループ】・・・現在のグループ(フォルダ)を繰り返し再生

ØJPEG





DVD DVD CD CD 【ディスク】・・・・現在のディスクを繰り返し再生

【A−B】······指定した位置の間を繰り返し再生 ADD DVD CD CD



開始点(A)、終了点(B)の選びかた

【A-B】を選んで決定を押す


選択範囲が全体から「A」のみに切り換わります。

② 再生を開始したい位置で規定を押す

開始点(A)が決定し、選択範囲が「B」に移動します。

多 再生を終了したい位置で決定を押す

終了点(B)が決定し、AB間が繰り返し再生されます。

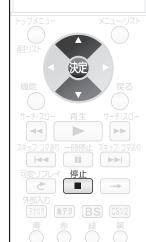

Victor RM-SDR113J

- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機ではリピート再生ができないことがあります。
- ◆ A-Bリピート再生の開始/終了点は、現在のタイトルまたはトラックの中でのみ設定 できます。
- リピート再生中に再生リストを表示すると、リピート再生が解除されます。

>>>いろいろな再生(つづき)

●録画モードLP、EP、SLPで録画され た番組を再生するときに、画面のノ イズを低減する(ノイズリダクション)



¶ 再生中に ■ を押す


通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

2 で【ノイズリダクション】を 選び、競を押す



【NR】設定画面が表示されます。



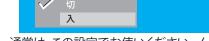

【切】・・・・・ 通常は、この設定でお使いください。ノイズ リダクションは働きません。

【入】・・・・・ LP、EP、SLPの長時間録画モードで録画された 番組を再生するとき。

Point

◆ ノイズリダクションは、TSモードでは働きません。また、XPなどの高画質録画モードでノイズリダクションを働かせると、ノイズが発生することがあります。

●好きな位置に一時的にマーカーを 設定する(マーカー設定)



設定するときは

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。


再生中に 画 を押す

2 で【マーカー】を選び、



【マーカー】設定画面が表示されます。

ります。 でお好みのマーカー番号を 選び、※2を押す

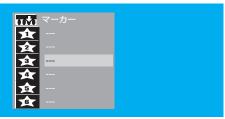

マーカーが設定されます。

◆ マーカーは6個まで設定できます。

設定したマーカーの位置から再生するときは

¶ 同ページ「設定するときは」の手順1~2を行い、【マーカー】設定画面を表示する

2 で再生したいマーカー番号を選び、競を押す

選んだ番号の位置から再生が始まります。

設定したマーカーを消去するときは

¶ 同ページ「設定するときは」の手順1~2を行い、 【マーカー】設定画面を表示する

2 選ぶ で消去したいマーカー番号を

アクリアを押す

選んだマーカー番号の設定が消去されます。

- ◆ 次の操作をすると、設定したすべてのマーカーが消去されます。(HDDの場合は消去されません。)
 - ディスクトレイを開いたとき。
 - 電源を切ったとき。
 - そのディスクに録画を始めたとき。
 - オリジナル/プレイリストを切り換えたとき。



>>

Ш

停止

Victor RM-SDR113J

DVD

地デジ BS CS1/2

◎順不同で再生する(ランダム再生)

© CD D JPEG

ディスクが停止中に操作してください。



- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- ●本機に再生するディスクを入れる(愛照 55ページ)
- DVD を押してDVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



で【CD再生】を選び、ste押す



【CD再生】画面が表示されます。








で【ランダム再生】を選び、髪を押す

ランダム再生が始まります。



- (画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。)

>>>いろいろな再生(つづき)

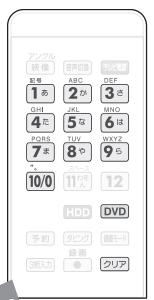

フタを開いた ところ





●好きな順に再生する(プログラム再生)



ディスクが停止中に操作してください。

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源を押して、本機の電源を入れる
- ●本機に再生するディスクを入れる(愛風 55ページ)
- DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。





で【CD再生】を

選び、焼を押す

【CD再生】画面が表示されます。







【プログラム再生】を選び、

痴を押す

【プログラム再生】画面が表示され ます。



5



1 5 ~ 10/0 で再生したい曲 (トラック)を選び、寒湿を押す

- ◆ この操作を繰り返して、2曲目以降 も設定します。
- ◆ プログラムは、50個まで設定でき ます。
- ◆ 設定中の曲を消去するときは、 その曲を選択して、「クリア」を押し ます。







を押す

プログラム再生が始まります。

- ◆ 再生をやめるときは、 ^{停止}を押します。
- プログラム再生もやめるときは、 をもう一度押します。 (画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。)



ランダム再生、プログラム再生は、ディスクトレイを開けたり、ファイルリストから ファイルを選択したり、電源を切ると解除されます。

ż

トレイ開閉 HDD DVD トップメニュー 酷リスト 戻る 再牛 スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り |44 **▶**▶ 停止 Victor RM-SDR113J DVD

Point

- ◆ 【セットアップ】画面の【映像出力 端子設定】を【映像出力端子】または 【S映像出力端子】にした場合で、 デジタル放送をTSモード以外で録画 しているときは、録画した番組の再生 や追っかけ再生はできません。
- ◆ 追っかけ再生中に、早送りなどを行っ て再生が録画に追い付いた場合は、 通常速度の再生になります。
- ◆ 追っかけ再生中、スキップやサーチ などで再生が録画に追い付くとき は、その操作は実行できません。
- ◆ 追っかけ再生中や同時録画再生中 に操作先(HDD、DVD)を切り換える と、再生が停止します。
- ◆ HDDに録画中、操作先をHDDにして

● を押すと、録画中の番組の 追っかけ再生が始まります。

●録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生)

₽ĤDD

録画予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から視聴できます。

7

HDD を押して、HDD操作モードにする

本体のHDD操作ランプが点灯します。

トップメ

を押す

再生リストが表示されます。

3



で画面左上に【録画中】と表示されている番組を

4

^{再生} **を押す**

追っかけ再生が開始されます。

- ◆ 「■」を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行されます。)
- ◆ このあと録画も停止させるときは、もう1回 を押します。(予約録画実行中は、 2秒以上押して停止させてください。)

●録画中に別の録画番組を再生する (同時録画再生)

録画中に別の録画済み番組の再生ができます。(再生中にHDDの録画予約が始まったときでも、再生を続行します。)

○:できる ×:できない	HDD再生	DVD/CD再生
HDD録画	\circ	\circ
DVD-RW、DVD-R録画	0	×

同時録画再生をするときは

PHDD DVD を再生するとき

オリジナル/プレイリスト一覧で見たいオリジナル/プレイリストを再生します。 (愛風 73ページ)

⑤ DVD **⑥** CD を再生するとき

DVD を押してDVDに切り換えたあと、 Pを押して再生します。

同時録画再生をやめるときは

再生、録画の順で停止させます。

に録画しているとき

- ◆ 「■」を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- ◆ このあと録画も停止させるときは、HDD を押してHDDに切り換えたあと、もう1回 ^{停止}を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

『DVD 『DVD に録画しているとき

- ◆ 「●」 を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- ◆ このあと、録画も停止させるときは、DVDを押してDVDに切り換えたあと、もう1回 「●」を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える



●音声(言語)を切り換える


HDD OND OND OND OCD

主音声/副音声または複数の音声(言語)が録画または収録されているときは、再生したい 音声の選択ができます。

再生中に 🚌 を押す

【音声】画面が表示されます。(音声が切り換わらない場合にも表示されます。) (画面の例)



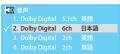







(のとき

◆ HDDでTSモード時は、【音声】画面が表示されず、押すたびに音声が切り換わります。







でお好みの音声(言語)を選び、 疑定を押す



●字幕(言語)を切り換える







複数の字幕言語が録画または収録されているときは、字幕の言語や【入】/【切】の選択がで きます。



再生中に 💷 を押す

【字幕】画面が表示されます。 (画面の例)











◆ HDDは、【字幕】画面が表示されず、押すたびに字幕が切り換わります。







でお好みの字幕(言語)を選び、 焼 を押す





- ◆ DVDビデオソフトによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- ◆ 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、設定が【セットアップ】画面の【再生設定】-【音声言語】の設定に戻ります。 (DVDビデオソフトによっては、そのディスクで決められている言語になるものもあります。)
- 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、音声をデジタル音声出力端子 から出力しているときは、再生時に音声を切換できません。この場合は、設定を【PCM】にするか、アンプ側で切り換えてください。
- ◆ 字幕を変更したときは、切り換わるまで多少時間がかかることがあります。
- ◆ いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。
- ◆ 音声や字幕が収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- ◆ 音声や字幕は、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。
- 【音声】画面や【字幕】画面に表示される言語名が4桁の数字(言語コード)で表示される場合があります。言語コードについては、 「言語コード一覧表」(ಶ 🖫 159ページ) をご覧ください。

映像 2 to **4.** /a **6** は 95 **7** ₹ 12 3桁入力 クリア

●カメラアングル(見る角度)を切り換える

HDD (TSのみ) (DVD

複数のカメラアングルが録画または収録されているときは、見る角度の選択ができます。 (カメラアングルが選べる場面では、画面右下に 🖰 が表示されます。)

再生中に (映像) を押す

カメラアングルが切り換わります。 アングル切換画面はDVDのときのみ 表示されます。HDDのときは表示され ません。

ニアングル

<アングル切換画面>

お好みのアングルが表示されるまで、「映像」を繰り返し押す







- ◆ カメラアングルが切換可能な場面で表示される △ は、表示されないようにするこ
- カメラアングルが収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- カメラアングルは、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧 ください。
- ◆ アングルを変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかることがあります。
- 本機のディスクトレイを開けたときは、設定が【1】に戻ります。

CD-RW、CD-RにJPEG形式で記録した画像を見る



●画像をスライドショー再生する



パソコンなどでCD-RW、CD-RにJPEG形式で記録したお好みの画像ファイルを、本機のファイルリストから再生できます。

1

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVD操作ランプが点灯します。

2 本機にJPEG形式のファイル が記録されているディスクを 入れる

ファイルリストが自動的に表示されます。



- ◆ でお好みのフォルダ (アイコン) を選び、決定を押すと、 フォルダ内に収録されているフォルダまたはファイル名が表示されます。
- スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り ファイルリストの一覧が2ページ以上あるときは、 【◀◀】 **▶▶** を押すと、ページの切換ができます。







でお好みのファイル(3)を選んで、



- ◆ 再生中のファイルを回転させたいときは、 (左回転) (右回転)を押します。 (再生経過時間が0:00:00に戻ります。)
- ◆ 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して通常画面に戻ります。 (ファイルリストには戻りません。)

4

再生を一時停止するには 🛗 を押す

◆ 再生が一時停止します。



を押すと再び再生を始めます。

停止するには 🎏 を押す

◆ 再生が停止し、通常画面に戻ります。(ファイルリストには戻りません。)

- 記録状態などによっては、ファイルリストに表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- ◆ スライドショー中に再生できないファイルがあった場合は、**②**が表示され、該当のファイルを飛ばして再生を続けます。
- ◆ 詳しくは「JPEG形式のファイルが記録されたCD-RW、CD-Rの場合」(**愛風** 50ページ) をご覧ください。



DVD

●再生時間(表示間隔)を変更する



1

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



で【CD再生】を選び、乗を押す

【CD再生】画面が表示されます。

3




【スライドショー】画面が表示されます。



4



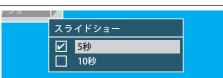

5

を押す

通常画面に戻ります。

- ◆ ファイルの容量が大きい場合、設定した表示間隔よりも再生(表示)時間が長くなる ことがあります。
- ◆ 一覧のフォルダ/ファイル名は、全角21文字、半角43文字まで表示されます。
- ◆ JPEG形式以外のファイルは、一覧には表示されません。
- ◆ JPEG形式のファイルを再生する場合は、次の再生と組み合わせて再生することもできます。
 - ・スキップ
 - ・ リピート再生(ディスク、トラック、グループ)
 - ランダム再生


本機でできる編集について

●本機の編集機能を使うとこんなことができます

- からなくなった番組を消したい(**愛**風 88~92ページ)
- ◆ 大事な番組を誤って消さないように保護したい(愛風 93ページ)
- ◆ 番組の中の好きなシーンにすぐにジャンプするためのマークをつけたい(**愛**風 94ページ)
- ◆ 番組名を好きな名前に変えたい(**愛**風 95ページ)
- ◆ CMなどのいらないシーンを消したい(②風 97~98ページ)
- ◆ 長時間の番組などを2つに分割したい(**愛**風 99~100ページ)
- ◆ お気に入りのシーンだけ集めたリストを作りたい(**愛**風 101ページ)

オリジナルとプレイリスト

HDDやVRモードのDVD-RW、DVD-Rは、「オリジナル」と呼ばれる実際に録画したタイトル(オリジナルのタイトル)と、それをもとに作られたお好みのタイトルを集めたリストである「プレイリスト」を使って、編集することができます。

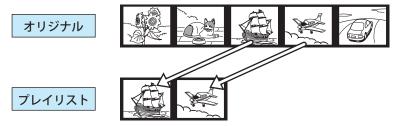


- ◆ プレイリストを作成・削除しても、オリジナルのタイトルはそのまま残り、ディスクの残量時間はほとんど変わりません。
- ◆ ディスクごとに、個別に複数のプレイリストを作成できます。(異なるディスクの混在はできません。)
- ◆ プレイリストを再生するときは、プレイリスト一覧からお好みのプレイリストを選んで再生します。(**愛風** 73ページ)
- ◆ XP、SP、LP、EP、SLPモードでHDDに録画した番組は、録画終了後に自動的にプレイリストが作成されます。(DVD-RW、DVD-R(ビデオモード)に録画した場合は、プレイリストは作成されません。)

ディスク別編集機能一覧

7 1 7 7 7 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2							
メディア		HDD		DVD VR = F		DVD EFATE-F	
		オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト
	削除(1つだけ)	0	0	0	0	0	_
	削除(一度に複数)	0	0	×	×	×	_
	削除(一度にすべて)	0	0	×	0	×	_
	保護	0	×	0	×	×	_
+U\$\\\-1./	名前の変更	0	0	0	0	0	_
オリジナル/ プレイリストの編集	チャプターマークの 追加・消去	0	0	0	0	○*2	_
	不要な部分の削除	0	0	0	0	×	_
	分割	0	0	×	0	×	_
	プレイリストの結合	_	0	_	0	_	_
	プレイリストの作成	○*1	×	0	×	×	_
ファイナライズ		_		0		0	
ディスクの気体	フォーマット(初期化)	_		0		0	
ディスクの編集	保護	_		0		×	

- ※1 TSモードで録画した場合、プレイリストは作成されません。
- ※2 5分以上のタイトルのみチャプターマークの追加・消去が可能です。

● タイトルを削除したときの残量時間について(オリジナル)

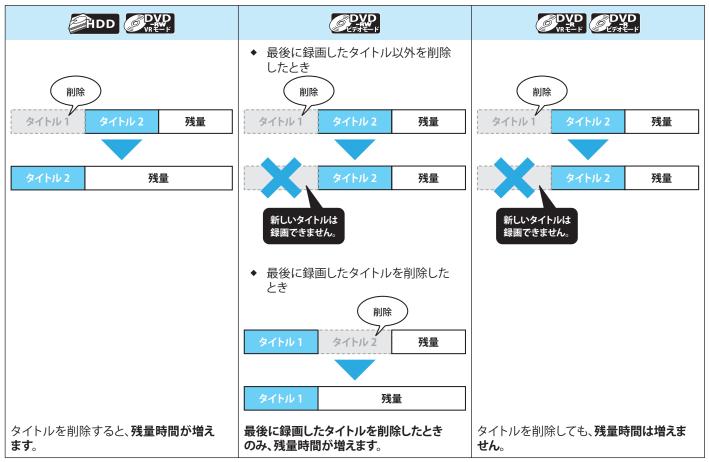

※プレイリストを削除しても、残量時間はほとんど変わりません。

●「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルの編集について(オリジナル/プレイリスト)

- ◆ 一部に「1回だけ録画可能」または「ダビング10」部分を含んでいる「制限なしに録画可能」のタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」または「ダビング10」になります。「1回だけ録画可能」または「ダビング10」部分のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは、非該当部分は「制限なしに録画可能」となります。
- ◆ 一部に「1回だけ録画可能」部分を含んでいる「ダビング10」のタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」になります。「1回だけ録画可能」部分のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは、非該当部分は「ダビング10」となります。

Point

- ◆ タイトルやディスクが保護されているときや、番組の録画中は
 - タイトルの編集はできません。(HDD/DVD)
 - ディスクのフォーマット(初期化)はできません。(DVD)
- オリジナルのタイトルを削除、部分削除、分割したときは
 - 関連するプレイリストはすべて削除されます。
 - TSモードで録画したデジタル放送の番組に連動したデータ放送が表示できなくなります。(HDD)
- プレイリストを削除、部分削除、分割したときは
 - 関連するオリジナルのタイトルはそのまま残ります。
- ◆ TSモードで録画したタイトルを部分削除、分割したときは
 - ・ 録画部分の最初と最後の数秒間を部分削除、分割することはできません。
 - 部分削除で指定した開始点/終了点や、分割で指定した分割点と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。

はじめに

接続と準備

を楽しむ

録画する

再生する


集する

ナンカクー

修利機能

一設定を

録画した番組(タイトル)を編集する

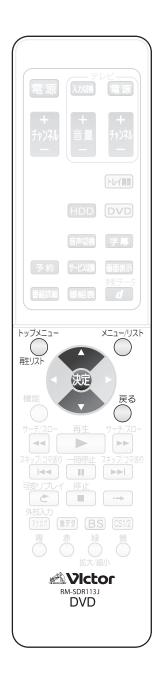

●不要なタイトルを削除する







再生リストを表示させて、1つのタイトルだけを削除したり、複数のタイトルを選び、一度に 削除できます。

また、録画したすべてのタイトルを一度に削除することもできます。

1タイトルのみ削除するとき







を押す 離りい

再生リストが表示されます。

メニュー/リスト ○ を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

▼ で削除したい タイトルを選び、 焼 を押す

選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードのタイトルを選んだとき






【番組の削除】を選び、 焼を押す

確認画面が表示されます。






選び、 焼 を押す

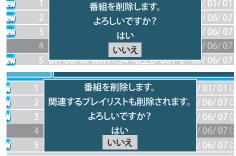

オリジナルのタイトルを削除すると プレイリストも削除される場合

もう一度 【はい】を選び、焼を押す

タイトルが削除されます。

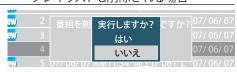



◆ 削除されたオリジナルのタイトルは、 元に戻せません。録画内容をよく 確認してから削除してください。

を押す

通常画面に戻ります。

◆ 削除によって一覧がなくなった場合は自動的に通常画面に戻りますので、 この手順の操作は不要です。

がしむ送



トレイ開閉

メニュー/リスト

戻る

D

スキップ/コマ送り

フタを開いた

ところ

トップメニュー

-4-4

スキップ/コマ送り

II

7707 **1079 BS** CS1/2

産リスト

●不要なタイトルを削除する(つづき)

-度に複数のタイトルを削除するとき

₽HDD

を押す

亜サリスト

再生リストが表示されます。

-^{/」スト} を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。



選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードのタイトルを選んだとき

> リジューム再生 最初から再生

> > 編集 番組の削除

プレイリスト作成

複数番組削除



【複数番組削除】を選び、

焼 を押す

再生リストが再度表示されます。





スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り

- ◆ 再生リストが2ページ以上あるときは、 → を押すと、ページを直接 切り換えることができます。
- ◆ 選択したタイトルには、■ が表示されます。
- ◆ 削除を取り消すときは、**■**が表示されているタイトルを選び、**次** を押すと、 が消えて削除が取り消されます。
- ◆ この操作を繰り返して、削除するタイトルに ■を表示させます。

Point

◆ 削除されたオリジナルのタイトルは、 元に戻せません。録画内容をよく 確認してから削除してください。

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)



クリアを押す


削除するタイトルを確定すると、確認画面が表示されます。







で【はい】を選び、 蕤 を押す

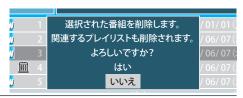









- ■が表示されているタイトルが削除されます。
- ◆ 少し時間がかかる場合もあります。



戻るを押す

通常画面に戻ります。

◆ 削除によって再生リストがなくなった場合は自動的に 通常画面に戻りますので、この手順の操作は不要です。

RM-SDR113J

一度にすべてのタイトルを消去するとき



HDDに録画された、保護されていないオリジナルとプレイリストの全タイトル、 またはプレイリストの全タイトルのみを消去できます。

1

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



【ディスク管理】画面が表示されます。

3



選択画面が表示されます。



4



1- 番組全消去 番組全消去(保護番組以外) プレイリスト全消去

確認画面が表示されます。

【番組全消去】

・・・ オリジナルとプレイリストの全タイトルを消去するとき。

【番組全消去(保護番組以外)】


· · · · · 保護されていないオリジナルとプレイリストのタイトルをすべて消去する とき。

【プレイリスト全消去】

・・・・プレイリストの全タイトルのみを消去するとき。





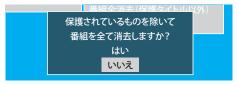

【番組全消去(保護番組以外】の場合



【プレイリスト全消去】の場合





通常画面に戻ります。すべてのタイトル(オリジナル/プレイリスト、またはプレイリストのみ)が消去され、【番組全消去(保護番組以外)】を選んだ場合は、保護されたタイトルは残ります。

はじめに

接続と準備

を楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利
幾
能

変更する

困ときは

その他

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)



一度にすべてのプレイリストを消去するとき



DVD-RW、DVD-Rの場合は、プレイリストの全タイトルのみ消去できます。

1

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



で【ディスク管理】を選び、乗を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。

3



焼を押す


選択画面が表示されます。



4



確認画面が表示されます。

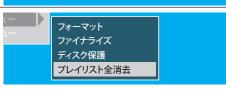













すべてのプレイリストが消去され、通常画面に戻ります。

トレイ開閉

トップメニュー

⋖⋖

決定

Ш

Victor

RM-SDR113J DVD

地デジ (BS) (CS1/2)


戻る

>>

離りか

接続と準備

画 す る

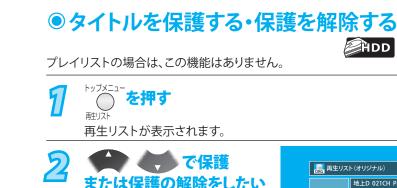

または保護の解除をしたい タイトルを選び、焼を押す 選択画面が表示されます。



HDD OPPD OPPD

(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードのタイトルを選んだとき





【編集】画面が表示されます。









【番組保護】を選び、

焼を押す

- 【番組保護】を実行し、保護された タイトルは、【番組保護解除】の右 下にむが表示されます。
- ◆ 保護を解除するときは、【番組保護 解除】を選び、決定を押します。



【番組保護】の場合



【番組保護解除】の場合

実行しますか?

いいえ





◆ 保護または保護の解除が実行され (終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)



戻る を繰り返し押す

通常画面に戻ります。

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)



●チャプターマークを追加する・消去する

プレイリストの場合も、同様に追加・消去できます。 【セットアップ】画面の【オートチャプター】の設定を変えて、チャプターマークを自動で 等間隔に設定することもできます。(🎉 🗷 157ページ)

「タイトルを保護する・保護を解除する」(廖風 93ページ)の 手順1~3を行う

【編集】画面が表示されます。

★ こュー/リストを押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

【チャプター】を選び、 焼を押す

> 【編集(オリジナル) - チャプター】 画面が表示されます。



(例) 再生リスト(オリジナル) のタイトルを 選んだとき

HDD、DVD-RW(VRモード)、 DVD-R(VRモード)の場合は チャプターマークの追加点 または消去点を選ぶ

映像を参考にチャプターマーク の追加点または消去点を探し、 一時に

____ てチャプターマークの追加・



(例)

消去もできます。

2 追加するときは で で (追加)を選び、 定を押す

◆ 追加する場合は、選んだ位置にチャプターマークが追加されます。

DVD-RW(ビデオモード)の場合は でお好みの設定 時間を選び、決定を押す



◆ 切/5分/10分/15分/30分/60分から設定時間を選択します。

消去するときは で[消去]を選び、決定を押す

◆ 消去する場合は、選んだ位置の左側のチャプターマークが消去されます。

で【はい】を 選び、 焼を押す

> ◆ HDD、DVD-RW(VRモード)、 DVD-R(VRモード)の場合はチャプ ターマークの追加または消去が 実行されます。DVD-RW(ビデオ



モード)の場合は選んだ設定時間でチャプターマークが追加されるように設定さ れます。(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)

チャプターマークの追加/消去設定中では、次の機能が利用できます。

- 再生 ◆ コマ送り/コマ戻し
- ◆ スロー/逆スロー再生
- ◆ 再生一時停止◆ CMスキップ/リプレイ
- ◆ スキップ ◆ 早送り/早戻し



タイトルの最初に記録されている チャプターマークは消去できませ ん。



を繰り返し押す

通常画面に戻ります。

トレイ開閉

メニュー/リスト

戻る

 $\triangleright \triangleright$

フタを開いた ところ

トップメニュー

⋖⋖

産リスト

HDD ODVD ODVD





を押す

プレイリストの場合も、同様に変更できます。

再生リストが表示されます。

西サリスト

◆ ^{メニュー/リスト}を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。 (DVD-RW、DVD-Rのビデオモード時は切換できません。)

で変更したい 番組を選び、 焼 を押す


選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードの番組を選択したとき



【編集】画面が表示されます。

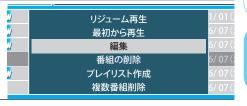



焼を押す

【編集(オリジナル) - 番組名変更】 画面が表示されます。



(例) 再生リスト(オリジナル) のタイトルを 選んだとき



「文字入力のしかた」 (愛照 96ページ) を参照して お好みのタイトル名を 入力する

-度に入力可能な文字数は9文字です。





表示されるタイトルの文字数について

- オリジナル一覧のタイトル名、 プレイリスト一覧のタイトル名 ・・全角14文字分 (半角28文字分)まで
- ファイナライズ後に作成される DVDメニューのタイトル名 ・・・全角15文字分 (半角30文字分)まで



文字の入力が終わったら、 焼 を押す

確認画面が表示されます。





選び、 焼 を押す





を繰り返し押す

通常画面に戻ります。

接続と準備

は

8 に

人したが 録

画 す る


生 す á

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)

文字入力のしかた

タイトル名は、全角で28文字分(半角で56文字分)まで入力できます。DVDビデオモードの場合のみ、全角で15文字分(半角で30文字分)まで入力できます。

ただし、オリジナル一覧やプレイリスト一覧に表示される文字は、 表示スペースによって後半部分が表示されません。

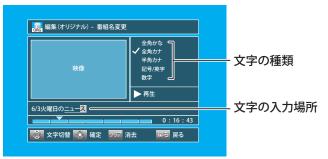

文字入力に使うボタン



◆ 押すたびに入力文字が切り換わります。 (文字の割り当ては下表を参照)



◆ 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除します。押し続けると、文字がすべて削除されます。



- ◆ カーソルを左右に移動します。
- ◆ 確定状態でカーソルが最後尾にあるとき



を押すと、スペースが入ります。



 「かな」で入力中(未確定状態のとき)は、 入力中の文字を漢字やカタカナに変換します。それ以外のときは、文字の種類を切り換えます。



- ◆ 変換中の文字を確定します。
- ◆ それ以外のときは、すべての文字を確定 し、文字入力を終了します。




◆ 文字入力を途中でやめるときに押します。

漢字に変換するときは

(例)「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき



文字の種類で【全角かな】を選び、髪を押す

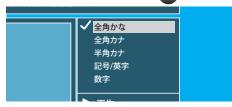

り 「かよう」を入力後、「火曜」に変換する



3

続を押す

入力中の文字が確定されます。

火曜

次に入力する文字が同じボタン上にある ときは



を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。

そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。 ※ 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、 この操作は不要です。


文字の種類別に入力できる文字の一覧

ボタン	文字の種類						
小ダノ	全角かな(変換)	全角カナ	半角カナ	記号/英字	数字		
1	あいうえお	アイウエオ	アイウエオ	!"#\$%&'()*+,/	1		
	あいうえお	アイウエオ	アイウェオ	:;<=>?@[]^_{ }			
2	かきくけこ	カキクケコ	カキクケコ	ABCabc	2		
3	さしすせそ	サシスセソ	サシスセソ	DEFdef	3		
4	たちつてとっ	タチツテトッ	タチツテトッ	GHIghi	4		
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ナニヌネノ	JKLjkl	5		
6	はひふへほ	ハヒフへホ	ハヒフへホ	MNOmno	6		
7	まみむめも	マミムメモ	マミムメモ	PQRSpqrs	7		
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ヤコヨヤコョ	TUVtuv	8		
9	らりるれろ	ラリルレロ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9		
10/0	· · (<u>*</u>)	· · · (<u>*</u>)	, , (%)		0		
11	わをんゎー、。	ワヲンヮー、。	ワヲン-、。	(半角スペース)			

※ 押すたびに、濁音(゛)、半濁音(゜)が切り換わります。 (例) か → が → か → ・・・、は → ぱ → ぱ → は → ・・・

す

る

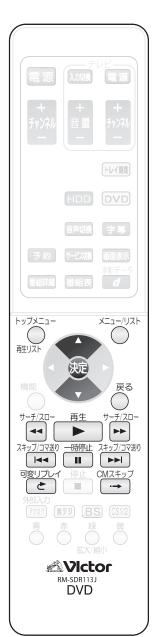

●タイトルの不要な部分を削除する

プレイリストの場合も、同様に削除できます。







離りい

再生リストが表示されます。

を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。



選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リストでXPモードの番組 を選択したとき





【編集】画面が表示されます。

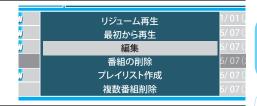



【部分削除】を選び、

焼を押す

【編集(オリジナル) - 部分削除】 画面が表示されます。



(例)再生リスト(オリジナル)のタイトルを 選んだとき



◆ 削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)





押す







で消去したいシーンの開始点を選び、一時等止を

◆ **□** を押さずに、**定**を押して開始点を設定することも できます。





~で【開始】を選び、焼 を押す





















で消去したいシーンの終了点を選び、一切がした

押す

- ◆ **□** を押さずに、**定** を押して終了点を設定すること もできます。
- ◆終了点は開始点よりも前に設定することはできません。







」で【終了】を選び、「競」を押す 開始

終了 プレビュ-消去





◆【終了】を選んで決定を押すと、【プレビュー】が選択でき るようになります。【プレビュー】を選んで決定を押すと、 部分削除の開始点5秒前から開始点までと、終了点から 終了点5秒後までのプレビューが開始されます。




【【して】を選び、鍵を押す

確認画面が表示されます



下記以外の場合

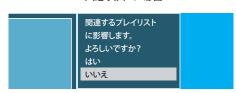

削除するとプレイリストも削除される場合

で【はい】を選び、 焼 を押す



- ◆ 削除が実行されます。(終わるまでしばらく時間がかかる ことがあります。)
- ◆ 部分削除を行った箇所には、チャプターマークが追加さ れます。

|続けて部分削除をするときは、手順5~11を 繰り返す

を繰り返し押す 通常画面に戻ります。



DVD

●録画したタイトルを分割する

HDD OVD VRE-F

HDDではオリジナルおよびプレイリスト、VRモードで記録したDVD-RW/-Rではプレイリス トのみ、録画したタイトルをお好みの場所で分割して、それぞれ別のタイトルとして保存で

きます。

を押す

再生リストが表示されます。

を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。



選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードの番組を選択したとき

3




【編集】画面が表示されます。

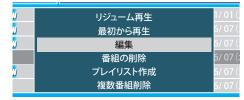





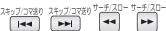







と で分割したい

場面を選び、回を押す



確認画面が表示されます。



>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)








で【はい】を選び、焼を押す



下記以外の場合

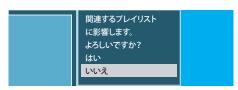

分割するとプレイリストも削除される場合 分割が実行されます。(終わるまでしばらく時間がかかるこ とがあります。)



を繰り返し押す

通常画面に戻ります。



- ◆ 分割されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから分割してください。
- ◆ DVD-RW、DVD-RのVRモードではプレイリストのみ分割でき ます。

プレイリストを作成する



Ш

₽VIctor DVD

●プレイリストの作成のしかた







を押す

軽リスト

再生リストが表示されます。

こく でプレイリス トを作成したいタイトルを選 び、競を押す

選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で XPモードの番組を選択したとき





焼を押す

確認画面が表示されます。

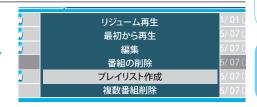





選び、痴を押す

プレイリストのタイトルが作成され、 プレイリスト一覧に追加されます。




戻る を繰り返し押す

通常画面に戻ります。



- ◆ TSモードで録画されたタイトルの場合、プレイリストの作成はできません。
- ◆ XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画した番組は、録画完了時に自動的にプレイリストに タイトルが作成されます。

>>> プレイリストを作成する(つづき)

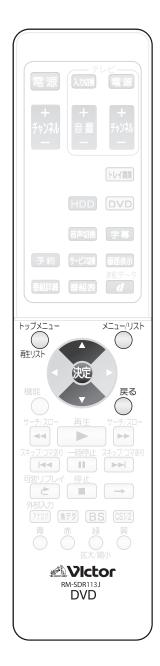

●プレイリスト内の2つのタイトルを結合する







この機能はオリジナルのタイトルにはありません。

プレイリスト作成については、「プレイリストを作成する」(🎉 🗷 101ページ) をご覧ください。

トップメニュー を押す

離ル

再生リストが表示されます。

メニュー/リストを押す

プレイリスト一覧が表示されます。




選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(プレイリスト)で XPモードの番組を選択したとき

で[編集]を 選び、痴を押す

【編集】画面が表示されます。

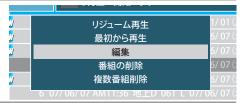



選び、競を押す

【編集(プレイリスト) - 結合】画面が 表示されます。



手順3で選んだタイトルに 結合するタイトルを 選び、焼を押す

確認画面が表示されます。



これらの番組を結合してもよいですか?

はい

いいえ

Point

- ◆ 以下のプレイリストの編集は、オリジナ ルのタイトルと同様に編集できます。
 - ・ 削除(ಶ 🖫 88~92ページ)
 - チャプターマークの追加・消去 (参照 94ページ)
 - 番組名変更() 95ページ)
 - 部分削除(愛照 97~98ページ)
 - ・ 分割(愛照 99~100ページ)



選び、魚を押す

2つのタイトルが結合されます。 (終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)

◆ このあと、別のタイトルを結合するときは、もう一度手順3~7を繰り返します。



通常画面に戻ります。

画 す

ほかのDVDプレーヤーなどで 再生できるようにする(ファイナライズ)



ш

停止

Victor

RM-SDR113J DVD

●本機で録画したディスクをファイナライズするときは

DVD DVD DVD DVD DVD





本機で録画したDVD-RW、DVD-Rをファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤー/ レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどで再生できます。

を押す


【機能一覧】画面が表示されます。



【ディスク管理】画面が表示されます。



痴を押す

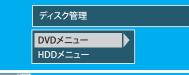

ファイナライズしますか?

はい


いいえ





焼を押す

確認画面が表示されます。

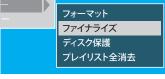





選び、痴を押す

ファイナライズが開始されます。(ファ

- イナライズが開始されると、通常画面に戻ります。) ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)をファイナライズした場合は、
- ファイナライズ完了後に自動的にDVDメニューが作成され、表示されます。 ファイナライズには、約数十分かかる場合もあります。(録画した時間が短いとき
- や、録画した番組数が多い場合、ファイナライズに時間がかかります。)
- ◆ DVD-Rの場合、ファイナライズは途中で中止できません。
- ◆ DVD-RWの場合、ファイナライズ中に を押すと中止確認画面が表示され で【はい】を選び、決定を押すと、ファイナライズが中 止されます。

- ◆ DVD-RW(ビデオモード)の場合、ファイナライズすると、ファイナライズの解除をしない限り、録画や編集ができなくなります。
- DVD-Rの場合、ファイナライズすると、録画や編集ができなくなります。また、ファイナライズの解除はできません。
- ファイナライズ中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
- 他機で録画されたディスクは、本機でファイナライズができないことがあります。
- ファイナライズしていない状態のディスクをほかの機器に入れると、記録内容が損なわれる場合があります。
- ある程度ファイナライズ処理が進むと、ファイナライズが中止できないことがあります。
- DVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード) の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズできません。
- DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズできません。
- チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)は、再生リストが利用できなくなります。ファイナライズ後に作成されるDVDメニュー から、お好みのタイトルを選んで再生してください。
- DVDプレーヤー/レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中に停電したときは・・・
 - DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。(フォーマットをすると、録画内容が削除されます。)
 - DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

>>> ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)



本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは

DVD -RW

本機でファイナライズしたDVD-RWの場合、本機でファイナライズを解除すると再び録画や編集ができます。(DVD-Rは解除できません。)

1

機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 1



で【ディスク管理】を選び、🏚を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。



[DVDメニュー]を選び、 続を押す



フォーマット

ディスク保護

ファイナライズ解除

プレイリスト全消去

4



選び、続き押す

確認画面が表示されます。

◆ 本機でファイナライズしたディスクが入っているときのみ、【ファイナライズ】が 【ファイナライズ解除】となります。





で[はい]を

選び、焼を押す





- ◆ ファイナライズ解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。 ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
- ◆ 他機で録画やファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズの解除ができ ないことがあります。
- ◆ DVD-RW (VRモード) の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズ 解除できません。
- ◆ DVD-RW (ビデオモード) の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズ 解除できません。
- ◆ ファイナライズ解除中に停電したときは・・・
 - DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。 (フォーマットをすると、録画内容が削除されます。)

画

す

をレ

DVD-RW、DVD-Rを編集する



● ディスクをフォーマットする(初期化)



DVD-RW (ファイナライズ済みのディスクも含む) のフォーマット

録画内容をすべて消去するときや、もう一方の記録フォーマット(VRモード、ビデオモード) のディスクに変更するときに行います。

DVD-Rのフォーマット

未使用のDVD-R(ビデオモードでフォーマットされています)をVRモードのディスクに変更 するときに行います。

◆ DVD-Rは、一度VRモードに変更(フォーマット)するとビデオモードへは戻せません。 また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。

記録フォーマット(VRモード、ビデオモード)については、「記録フォーマットの選びかた」

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

で【ディスク管理】を選び、焼を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。





【DVDメニュー】画面が表示されます。



フォーマット

ファイナライズ

ディスク保護 プレイリスト全消去





【フォーマット】を選び、

焼を押す

【フォーマット】画面が表示されます。

◆ DVD-Rの場合、【フォーマット】が【VRフォーマット】になります。また、 【VRフォーマット】を選んだ場合、手順5を行う必要はありません。





痴を押す



確認画面が表示されます。





選び、痴を押す

確認画面が表示されます。



◆ フォーマットをしないときは、【いいえ】を選び、(決定)を押してください。

>>> DVD-RW、DVD-Rを編集する(つづき)

プ もう一度 で【はい】を選び、 競を押す

実行しますか? はい いいえ

フォーマットが始まります。 (終わるまで、しばらく時間がかかります。)

◆ フォーマットは、途中で中止できません。



- ◆ 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないで ください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- 新品の(初期化されていない) DVD-RW、DVD-Rを初期化するときは、「ディスクをフォーマットする(初期化)」(圏風 105~106ページ) をご覧ください。
- ◆ 初期化で消去された録画内容は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから初期化してください。
- ◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用してVRモードでフォーマット(初期化)してください。
- ◆ DVD-RWの場合、録画予約が15分以内にあるときは、VRモード、ビデオモード共にフォーマット(初期化)できません。
- ◆ DVD-Rの場合、録画予約が15分以内にあるときはVRモードへのフォーマット(初期化)はできません。
- ◆ 他機でファイナライズされたDVD-RWディスクは、本機でフォーマットできないことがあります。

機能

Ш

Victor RM-SDR113J DVD

地デジ (BS) (CS1/2)

>>

●ディスクを保護する・保護を解除する

DVD DVD

大切な録画番組を誤って消去しないようにDVDディスクを保護できます。

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



で【ディスク管理】を選び、🏚 を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。





【DVDメニュー】を選び、

焼 を押す

【DVDメニュー】画面が表示されます。



フォーマット ファイナライズ

ディスク保護 プレイリスト全消去

このディスクを保護しますか?

はい

いいえ



← で

【ディスク保護】を選び、

焼を押す

確認画面が表示されます。

- ◆ 保護を解除するときは、【ディスク保護解除】を選び、決定を押します。
- ◆ 本機で【ディスク保護】を行ったディスクが入っているときのみ、 【ディスク保護】が【ディスク保護解除】となります。





選び、競を押す

保護または保護の解除が実行されま

(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)



を押す

通常画面に戻ります。



ディスクの保護は、本機で録画したディスクにのみ行ってください。 他機で録画されたディスクの保護を行うと、ディスクの録画内容が破損する原因と なります。

ダビング

本機のHDDに録画した番組をDVDに残したり、外部機器から本機にダビングしたりすることができます。

- ◆ HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所ではありません。大切な録画(録音)内容は、DVD-RWやDVD-Rにダビングし、こまめに保存しておくことをおすすめします。
- ◆ 録画制限のあるデジタル放送をダビングするには、パッケージに「CPRM対応」と記載のあるDVD-RW、DVD-Rをお使いください。 録画制限のあるデジタル放送のダビングについては、「「コピー」と「ムーブ」について」(愛風 109ページ)をご覧ください。

●本機のダビング機能を使うとこんなことができます

再生中のタイトルを まるごとダビングしたい (ワンタッチダビング)	HDD→DVD DVD→HDD (愛願 112ページ)	オリジナル/プレイリストの再生中に、そのオリジナル/プレイリストをすべて ダビングができます。(オリジナル/プレイリスト名もそのままダビングされ ます。) ワンタッチダビングでは、高速ダビング可能な場合は自動的に高速ダビン グされます。 高速ダビングできない場合、HDD→DVDの場合はダビング開始時の DVD-RW、DVD-Rの残量と録画時間から、DVD→HDDの場合はダビング 開始時のHDDの残量と録画時間から、最後まで録画できる最も高画質の 録画モード(XP~SLP)で録画されます。(録画途中での録画モードの 自動切換は行いません。)
ダビングリストを使って ダビングする	HDD→DVD DVD→HDD (廖煕 113~116	1つまたは複数のタイトル (オリジナル/プレイリスト) を、ダビングリストに登録して一度にダビングしたり、録画モードを変換してダビングできます。 一括ダビング 複数のタイトル (オリジナル/プレイリスト) をまとめてダビングできます。 レート変換ダビング 録画モードを変換してダビングできます。 ただし、ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。また、等速ダビングになります。
外部機器から ダビングする	外部機器→HDD、 DVD (愛 風 117ページ)	外部機器 (ビデオやビデオカメラなど) からダビングすることができます。
ファイナライズ済みの ビデオモードのDVD-RW、 DVD-Rからダビングする	DVD→HDD (愛飄 112ページ)	ファイナライズ済みのDVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)から ダビングする場合は、ワンタッチダビング操作にてHDDへのダビングのみ の対応となります。

す

ダビングしたものから、さらにコピー

(孫コピー)はできません。

「コピー」と「ムーブ」について

ダビングするオリジナル/プレイリストのタイトルが「1回だけ録画可能」・「ダビング10」かどうかで、ダビング後の元の録画内容の取り 扱いが変わります。


HDD→DVD、DVD→HDDの場合

コピー(複製): ダビング後も、ダビング元の録画内容がそのまま残ります

ムーブ(移動): ダビング後は、ダビング元の録画内容が消去されます(残りません)

番組の制限	制限なしに	1回だけ	緑画可能	ダビング10	
ダビングの方向	録画可能	オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト
→ DVD DVD VR R R F F F C (CPRM対応) □	コピー	ムーブ	できません	ダビング方法: 9回目までは コピー 10回目は ムーブ	できません
HDD → OND	コピー	できません	できません	できません	できません
DVD VR = K L(CPRM対応) J	コピー	できません*	できません*	できません*	できません*
DVD VRモード □(CPRM非対応) □ □(CPRM非対応) □ □(CPRM非対応) □ □(CPRM非対応) □ □(CPRM非対応) □ □(CPRM非対応) □	コピー	_	_	_	_

- ※ ダビング不可までの判定時間が数秒ほどかかります。
- 一部に「1回だけ録画可能」・「ダビング10」部分を含んでいるタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」・「ダビング10」にな ります。

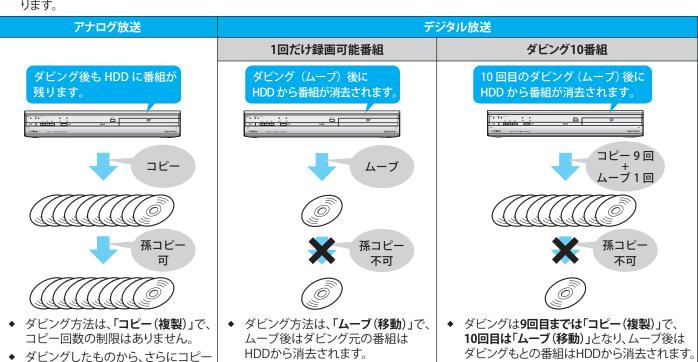

Point

です。

(孫コピー)もできます。

※ 録画制限のないアナログ番組の場合

途中で停止したときに確認画面が表示されます。【はい】を選んで停止すると、それまでの作業はキャンセルされます。停止のしか たについては、「ダビング実行中に中止するときは」(🕑 風 116ページ)をご覧ください。

ダビングしたものから、さらにコピー

(孫コピー)はできません。

- テレビ放送と連動したデータ放送はダビングされません。(テレビ放送のみダビングされます。)
- TSモードで録画したタイトルを等速ダビングする場合は、タイトルの最初の部分が2秒程度録画されません。これらのタイトルを編 集したあとでダビングする場合は、ダビングしたいタイトルの前頭に余裕を持たせて部分削除・分割してください。なお、録画予約 で録画したタイトルの場合は、録画開始時刻よりも2秒程度早く録画が始まりますので、ダビングしても番組本編は録画されます。

●高速ダビングについて

HDDのオリジナルタイトルを高速記録対応のDVD-RW、DVD-Rを使用してVRモードやビデオモードでダビングする場合やDVD-RW、DVD-RからHDDへダビングする場合、プレイリストタイトルをダビングする場合は、高速ダビングをすることができます。高速ダビングの所要時間の目安は以下のとおりです。

- ※ ダビングの手順については、「1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする」() 113~116ページ)をご覧ください。
- ※ 録画ができるDVD-RW、DVD-Rについては「録画・再生ができる メディア」(🔊 🖫 47ページ) をご覧ください。

高速ダビングの所要時間

例:1時間の番組(タイトル)をHDDに録画し、DVD-RW(VRモード) (2倍速までに高速対応)にダビングした場合の最高値

録画モード	ダビング時間	倍速
XP	約30分	約2倍
SP	約15分	約4倍
LP	約7分30秒	約8倍
EP	約5分	約12倍
SLP	約3分45秒	約16倍

- ◆ ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ◆ 高速ダビングはHDDに録画したときの録画モードと同じモードでダビングされます。
- ◆ アナログ放送の二カ国語放送の場合は、HDDからビデオモードのDVD-RW、DVD-Rへダビングする場合、高速ダビングできません。



◆ 高速記録対応DVD-RW、DVD-Rを使用して高速ダビングをしているときは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、 故障ではありません。

「高速ダビング」と「等速ダビング」について

高速記録対応のDVD-RW、DVD-Rを使って、次の方向でダビングするときのみ、高速ダビングできます。(動作速度4倍速まで)

・ ダビング元がデジタル放送の場合

HDD → OVD OVRE-F

• ダビング元が地上アナログ放送/外部入力の場合



- ◆ 次の場合は、上記のダビングの場合でも等速ダビングになります。
 - TSモードで録画しているとき。
 - 録画モードを変更してダビングしているとき。
- ◆ 高速ダビング中の動作について
 - チャンネルで選択している画面になります。
- ◆ 等速ダビング中の動作について
 - ダビング中の再生画面になります。 (再生中、映像のつなぎ目で一瞬黒画面になりますが、 録画される内容には影響されません。) ダビング中の音声の切換はできません。

チャプターマークのダビングについて

◆ 高速ダビングする場合にのみ、チャプターマークもいっしょに ダビングされます。

ダビング中に停電があったときは

全般

- ダビングを中止します。
- ◆ 再生側の内容はそのまま残ります。

HDDまたはDVD-RWに録画していた場合

- ◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトル以外で 等速ダビングしていた場合は、ダビングが中止されたところ まで録画されます。
- ◆ 高速ダビングしていた場合は、録画されません。
- ◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の場合は、録画されません。
- ◆ 停電発生のタイミングによっては、DVD-RWのフォーマット (初期化)が必要となることがあります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

DVD-Rに録画していた場合

- ◆ 「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトル以外の場合は、停電したところまで録画されます。
- ◆ ダビングが中止されたところまで録画されますが、ダビングされた内容は再生できません。またダビングされた分のみディスクの残量時間が減ります。
- ◆ 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなる ことがあります。

する

画

HDD→DVD、DVD→HDDへのダビング

ダビングのジャストレコーディング

- ◆ ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときは、ジャストレコーディングをしても最後までダビングできない場合があります。
- ◆ HDD→DVD、DVD→HDDダビングで番組の最初から録画モードSLPでダビングしても残量が足りないときは、ダビング画面で【ダビング開始】を選択しようとするとエラーメッセージが出て、ダビングを開始できません。
- ◆ ダビングするタイトル (オリジナル/プレイリスト) の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

ダビング中に予約録画の開始時刻2分前になったときは

◆ 録画予約の開始時刻2分前になると、次の画面が表示されダビングが中止されます。録画予約の開始時刻になると、自動的に録画予 約が始まります。

> 予約録画開始2分前です。 録画の準備を行います。

ダビングによる音声について

ダビングによる音声一覧表

ダビング方向	ダビング元の音声 (二カ国語音声)
#HDD (XP, SP, LP, EP, SLP) →	_
FIDD (TS)	主音声
HDD SPYD SPYD SPYER	副音声

ダビング結果
二力国語
主音声
副音声



Point

- ダビング実行中に中止したときは 再生側
 - · ・ ・ 内容がそのまま残ります。
 - 高速ダビング時や「1回だけ録画 可能」・「ダビング10」番組の映像 をダビング時
 - ・・・ HDD、DVD-RWの場合は、ダビ ングされません。DVD-Rの場 合は、ダビングを中止したとこ ろまで録画され、ダビングさ れた分だけディスクの残量時 間が減ります。(ダビングされ た内容は再生できません。)
 - 「制限なしに録画可能」番組を等速 ダビング時
 - ・・・・ ダビングを中止したところ まで録画されます。

●再生中のタイトルをまるごとダビングする (ワンタッチダビング)



ディスクを入れる

◆ DVD-RW、DVD-Rへダビングするときは、録画が可能で残量があるディスクを 本機に入れます。

ダビングしたいタイトルを再生する

再生中に、ダビングを押す

ワンタッチダビングが開始されます。

- ◆ 再生中のオリジナル/プレイリストのタイトルが、現在の再生位置に関係なく、 番組の最初から終わりまで、まるごとダビングされます。
- サワンタッチダビングが終わると、通常画面に戻ります。

「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビングする場合は、「タヒンク」 を押すと確認画面が表示されます。





で【はい】を選び、

決定を押すと、ワンタッチダビングが始 まります。



(例)「1回だけ録画可能」タイトルのとき

ワンタッチダビング実行中に 中止するときは



(例)「ダビング10」タイトルのとき

リモコンの ● た2秒間以上押し続ける

- ◆ 高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビング時は、 手順2の確認画面が表示されます。



ワンタッチダビングが中止されます。



- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】 にしているとき、TSモードで録画されたタイトルのダビング中は、ダビング実行中の 画面表示や動作表示は表示されません。
- ◆ データ記録中は、ダビングを中止できません。

は

生



RM-SDR113J

●1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする



次の順序でダビングします。

- 1 ダビングリストを表示する
- ② ダビングリストのタイトルを追加/編集する
- **多 ダビングを開始する**
- ◆ ファイナライズ済みのDVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)からダビング する場合は、「ワンタッチダビング」にてダビングを行ってください。(**愛**風 112ページ)

ダビングリストを表示する

1

ディスクを入れる

◆ DVD-RW、DVD-Rへダビングするときは、録画が可能で残量があるディスクを 本機に入れます。

2

機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3



で【ダビング】を選び、宛を押す

【ダビング】画面が表示されます。

4



【HDD→DVD】または 【DVD→HDD】を選び、

焼を押す

選んだダビング方法の【ダビングリスト】画面が表示されます。



● 【ダビングリスト】画面の見かた



- ◆ 以前のダビングで登録したタイトルがあるときは、ダビングリストに登録済みのタイトルが表示されます。(これは、同じタイトルを何度もダビングしたり、途中までダビングしてつづきを別にダビングできるようにするためです。) ただし、DVDのダビングリストはディスクトレイを開けたり電源を切ると削除されます。
- ◆ 不要なタイトルを削除する場合は、「ダビングリストのタイトルを追加/削除/編集する」 (**優**風 114~115ページ)をご覧ください。



ダビングリストのタイトルを追加/削除/編集する

タイトルを追加するときは

「ダビングリストを表示する」(🏿 113ページ) の手順1~4を行い、 【ダビングリスト】画面を表示する

【タイトルの追加】を選び、 焼を押す



お好みのタイトル(オリジナル/プレイリスト)を選び、🏚を押す


選択したタイトル(オリジナル/プレイリスト)が【ダビングリスト】画面に表示されます。

- ◆ 複数のタイトルをダビングするときは、手順2~3を繰り返し行ってください。
- ◆ 録画残量をオーバーする場合でも、タイトルの選択は行えます。
- ◆ オリジナル一覧/プレイリスト一覧を切り換えるときは、
- ◆ 一覧を切り換えると、ダビングリストに追加したタイトルは削除されます。

全タイトルを削除するときは

「ダビングリストを表示する」(愛風 113ページ) の手順1~4を行い、 【ダビングリスト】画面を表示する

で【全削除】 を選び、焼を押す 確認画面が表示されます。

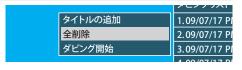

登録タイトルを全て削除しますか?

で【はい】を 選び、焼を押す



もう一度 【はい】を選び、焼を押す ダビングリストのタイトルがすべて 削除されます。





◆ ダビングリストの全タイトルの削除/一部タイトルの削除をした場合でも、 オリジナル/プレイリストのタイトルはそのまま残ります。

画

す





-部のタイトルを削除するときは

2



· で【ダビングリスト】

内の削除したいタイトルを 選び、乗を押す

選択画面が表示されます。



3



【登録タイトルの削除】を選び、922を押す

選択画面が表示されます。

 ダビングリスト

 イトルの追加
 登録タイトルの削除

 製除
 登録タイトルの移動

 ごング開始
 3.ニュース10

4





タイトルリストから、選択したタイトルが削除されます。

ダビングの順番を変更するときは

¶ 「ダビングリストを表示する」(🗐 113ページ) の手順1~4を行い、 【ダビングリスト】 画面を表示する

2



内の移動したいタイトルを 選び、別を押す

選択画面が表示されます。



3



【登録タイトルの移動】を 選び、<u>卵</u>を押す

移動先ラインが表示されます。

ダビングリスト
イトルの追加
登録タイトルの削除
削除
登録タイトルの移動
ニング開始
3.ニュース10

4



タイトルが移動します。





ダビングを開始する

タイトルの追加/削除/編集が 終わったら、【ダビングリスト】 画面を表示する

◆ 複数のタイトルから複数のシーン を集めたプレイリストをダビングす るときは、画面が表示されるまでし ばらく時間がかかることがあり ます。













で録画モードを

選び、疑を押す



ダビングを開始しますか?

いいえ

◆ ダビング先 (HDD、DVD) や記録フォーマット (VRモード、ビデオモード)、 ダビング元の録画モードなどによって、選べる録画モードは異なります。 詳しくは「ダビング画面の項目」(風 118ページ)をご覧ください。

高速 XP





ダビングが開始されます。

ダビングが終わると、通常画面に戻ります。

ダビング実行中に中止するときは

リモコンの **●** を2秒間以上押し続ける

- ◆ 本体側でダビングを中止する場合は、録画先の [] を1回押してください。
- ◆ 高速ダビング時や「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組の映像をダビング時 のみ、下記手順2の操作が必要です。





で【はい】を

選び、競を押す

ダビングが中止されます。



Point

- ◆ TSモードで録画されたタイトルと、 XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画さ れたタイトルを、混在させての登録 はできません。
- ダビング実行中に中止したときは 再生側
 - · ・ ・ 内容がそのまま残ります。
 - 高速ダビング時や「1回だけ録画 可能」・「ダビング10」番組の映像 をダビング時
 - ・・・・HDD、DVD-RWの場合は、ダビ ングされません。DVD-Rの場 合は、ダビングを中止したとこ ろまで録画され、ダビングさ れた分だけディスクの残量時 間が減ります。(ダビングされ た内容は再生できません。)
 - 「制限なしに録画可能」番組を等速 ダビング時
 - ・・・・ダビングを中止したところ まで録画されます。

- 【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】 にしているとき、TSモードで録画されたタイトルのダビング中は、ダビング実行中の 画面表示や動作表示は表示されません。
- ◆ HDD→DVDの場合、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルをダビング するときは、CPRM対応ディスクを使用しないとダビングできません。
- ビデオモードのディスクには、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のタイトルを ダビングできません。
- ◆ データ記録中は、ダビングを中止できません。

す

す



フタを開いた ところ





●外部機器からダビングする

外部機器の操作のしかたは、その機器の取扱説明書をお読みください。 外部機器との接続のしかたは、「外部機器と接続する」(圏圏 26ページ)をご覧ください。

- ※ 入力1、2(L1、L2)につないだ機器からダビングする場合は、事前に【セットアップ】画面 の次の設定を確認・変更しておいてください。
- 【映像・音声設定】-【映像入力設定】の【L1(後面)】または【L2(前面)】の設定を、 つないでいる端子(映像入力、S映像入力)に合わせてください。(ಶ 🖫 156ページ) 設定が間違っていると、映像が映りません。 (お買い上げ時の設定:映像入力)
- 【録画設定】-【外部入力音声】の設定を確認しておいてください。(愛風 53、157ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。 (お買い上げ時の設定:ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、【録画設定】-【二カ国語音声】の設定を確認してください。 (参照 53、157ページ) 設定が間違っていると、お好みの音声で録画できません。(お買い上げ時の設定:主音 声)

設定の確認・変更のしかたは、「いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)」

デデーを押して、外部入力に切り換える

◆ 押すたびに、地上アナログ放送と外部入力が切り換わります。

を押して、外部入力を切り換える

【L1】・・・・ 本機後面の入力1端子につないでいるとき。 【L2】・・・・ 本機前面の入力2端子につないでいるとき。

◆ 選んだ入力の映像・音声が視聴できます。

HDD または DVD を押して、録画先を選ぶ

外部機器の再生を始める

録画 ●を押す

録画が始まります。

HDD/DVDに録画中、録画を一時的に停止するときは

☆ 押す

◆ もう一度押すと、再び録画が始まります。

録画を停止するときは

停止を押す

>>> ダビング(つづき)

●ダビング画面の項目

はお買い上げ時の設定です。

_____ 下記表のダビングについては、「1つまたは複数のタイトルを、ダビングリストに登録してダビングする」

	タイトルの追加		ダビングタイトル選択画面		
		٦,	はい		はい
	全削除		190.		いいえ
	工的小小	いいえ			
					はい
		1	问处		いいえ
			XP		はい
HDD→DVD ^{※1}					いいえ
(HDD→DVDダビング)			SP		はい
					いいえ
	ダビング開始		LP		はい
					いいえ
			EP		はい
	SLP			-	いいえ はい
			SLP		いいえ
				はい	
			自動		いいえ
]]	0 0 70
	タイトルの追加		ダビングタイトル選択画面		
			はい		はい
	△火川万◇		190,		いいえ
DVD→HDD ^{※1} (DVD→HDDダビング)	全削除		いいえ		
					はい
			高速 ^{*2}		いいえ
			\/D		はい
			XP		いいえ
					はい
			SP		いいえ
	おいき ・ 45日日475	\			はい
	ダビング開始		LP		いいえ
					はい
			EP		いいえ
					はい
			SLP		いいえ
				1	はい
			自動		いいえ
				_	• • / 0

- ※1 ダビング不可の項目は選択できなくなります。※2 高速ダビング不可の場合は選択できなくなります。

画す

デジタル放送関連の便利な機能





●放送局からのメールや本機からの内部メールを 読む(お知らせメール)

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。 本機からの内部メールとは、停電や録画予約の重複などで録画ができなかったときなど に、本機から送られるメッセージです。(インターネットメールではありません。)

メールが送られてきた場合は、画面表示を表示すると ☑ が表示されますので、メールの 内容を確認してください。

(ただし、ダウンロード、放送局変更、電話回線確認、通信中断などのお知らせがあった場合は、 ☑ は表示されません。)

1

機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



で【お知らせメール】を選び、『禿を押す

【お知らせメール】画面が表示されます。

3

で読みたい メールを選び、娘を押す

□・・・・未読メール○・・・・既読メール

◆ 別ページを表示するときは、 【前へ】または【次へ】を選び、 定を押します。



4


内容を確認する

◆ 別ページを表示するときは、



で【前へ】または

【次へ】を選び、対定を押します。

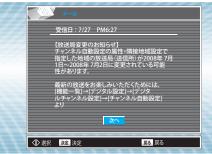

5

を数回押す

通常画面に戻ります。

- ◆ 放送局から送られてくるメールは31通まで記録されます。31通を超えた場合は、古 いメールから自動的に消去されます。
- ◆ 本機からの内部メールは、10通まで表示できます。10通以上になると、古い既読メールから削除されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削除されます。
- ◆ 内部メールは、電話回線を使用して異常があったときや、予約が失敗したときなどに送られてくる重要な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。

>>> デジタル放送関連の便利な機能(つづき)



◎ 【デジタル設定】画面からデジタル放送に関する 情報を確認する

110度CSデジタル放送から送られてくるお知らせ(ボード)や、B-CASカード情報、チャンネル 一覧を確認できます。

(BS) または、(SI/2) で情報を確認したいデジタル放送を選ぶ

- ◆ 110度CSデジタル放送からのお知らせ(ボード)を読む場合は、110度CSデジタル 放送を選びます。
- ◆ B-CASカード情報を確認する場合は、放送を選ぶ必要はありません。



を押す

【機能一覧】画面が表示されます。





で【デジタル設定】を選び、髪を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。





〉 【 で【お知らせ/情報】を選び、焼を押す

【お知らせ/情報】内の項目が選択できるようになります。



以下の操作を行って確認する

110度CSデジタル放送局からのお知らせ(ボード)を読むときは







で【ボード(CS) 】を選び、(決定を押す

【ボード(CS)】画面が表示されます。



◆ 別ページを表示するときは、 炊を押します。



で【前へ】または【次へ】を選び、







で読みたいボードを選び、焼むを押す

内容が確認できます。

画

B-CASカード情報を確認するときは





で【B-CASカード情報】を選び、

淀を押す



【B-CASカード情報】画面が表示されます。

◆ 【カード識別】、【カードID】、【グループID】などの情 報を確認できます。

チャンネル一覧を確認するときは

【チャンネル一覧】を選び、決定を押す



選んでいる放送の【チャンネル一覧】画面が表示されま す。

◆ 選んでいる放送によって、【チャンネル一覧】の前部 分の名称がそれぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に 変わります。

2 一覧を確認する

視聴するときは、で視聴したい





チャンネルを選び、決定を押します。

◆ 別ページを表示するときは、



で【前へ】ま

たは【次へ】を選び、決定を押します。





デジタル放送の設定をする(デジタル設定)



● 【デジタル設定】画面を表示させる

デジタル放送の各種設定を変更する場合は、【デジタル設定】画面で行います。

1

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる
- 2 【デジタルチャンネル設定】の設定をするときのみ、 BS (図/2) を押して、設定したいデジタル放送を選ぶ
- を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

で【デジタル設定】を選び、続を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。



「デジタルチャンネル設定」 または【機器設定】を選び、 定を押す



◆ 【デジタルチャンネル設定】の設定 項目は、現在選ばれているデジタル放送の 設定項目が表示されます。(設定項目は選ばれているデジタル放送によって異な ります。)【デジタル設定】画面を表示中に ●FP BS 図 と を押すと、選択した デジタル放送の設定画面に切り換えることができます。

- ◆ 【お知らせ/情報】の内容を確認したいときは、「放送局からのメールや本機からの 内部メールを読む(お知らせメール)」(**愛風** 119ページ) をご覧ください。
- ◆ 【デジタル設定】の項目一覧については、「【デジタル設定】画面の項目と設定内容」(愛風 146ベージ)をご覧ください。

画

ż

す

デジタル放送のアンテナの設定をする





BS・110度CSアンテナへの電源供給の設定

本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給するように設定します。 ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。

BS でBSデジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示さ せる」() 122ページ) の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャン ネル設定】を選び、髪を押す



BSデジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

【アンテナ電源】内の お好みの設定を選び、

焼を押す



- ◆ テレビなどほかの機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しているときや、 マンションなどの集合住宅で共同受信しているときは【供給しない】を選びます。 (本機からBS・110度CSアンテナへの電源は、供給しません。)
- ◆ 本機とBS・110度CSアンテナを直接つないでいるときは【供給する】を選びます。 (本機からBS・110度CSアンテナへ電源を常に供給します。)

を押す

通常画面に戻ります。

BS・110度CSアンテナの向きを調整するときは

◆ 【アンテナ設定】画面の【受信レベル】が26に達すると緑色の表示となりますので、 これを目安にできるだけ【現在】の数値が【最大】に近づくようにアンテナの向きを調 整してください。

- ◆ 共聴受信やすでにほかの機器(テレビ、ビデオなど)からアンテナ電源が供給されて いる場合は、【供給しない】に設定してください。 【供給する】にした場合は、本機の電源プラグはコンセントから抜かず、常に通電状 態にしておいてください。
- ◆ アンテナ線がショートすると、自動的に【供給しない】に切り換わる場合があります。ア ンテナやアンテナ線などの修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 複数の機器で1台のBS・110度CSアンテナを共用している場合は、BS・110度CSアン テナを最初に接続している機器のみからBSアンテナ電源を供給してください。
- ◆ 【受信レベル】は、最適なアンテナ設置方向を確認するための目安です。BS・110度 CS放送の場合、視聴の可否は26以上の数値が目安となりますが、天候などの影響を 受けて上下することがあります。

>>>デジタル放送のアンテナの設定をする(つづき)



◉地上デジタル放送のブースター電源の設定

電波状態が強すぎて、地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルがある場合は、ブースター電源の設定を変更すると改善されることがあります。

1 で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」() 122ページ) の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、 を押す

2 で【アンテナ設定】を選び、歳を押す

地上デジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

選び、「で限りの悪いチャンネルを選ぶ



を選び、 で で 設定を【オフ】にする



を押す

通常画面に戻ります。



Point

◆ 【受信レベル】は、受信状況を知るための目安です。地上デジタル放送の場合、視聴の可否は20以上の数値が目安となりますが、放送局や環境または天候などの影響を受けて上下することがあります。

画

Victor

RM-SDR113J

DVD

地デジ (BS) (CS1/2)

●転居などでチャンネル設定を変更する

他地域への転居など、受信チャンネルが変わってしまった場合は、地上デジタル放送のすべてのチャンネルを設定し直してください。

1

■デジアル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」(⑥風 122ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、6000を押す

2



地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直す

【チャンネル自動設定】を 選び、焼を押す

地上デジタル放送の【チャンネル自動 設定】画面が表示されます。




3



【初期スキャン】を選び、

焼を押す

◆【初期スキャン】を実行すると現在 の地上デジタル放送のチャンネル 設定がすべて失われますので、 転居などで全チャンネルを設定し 直す場合のみにお使いください。

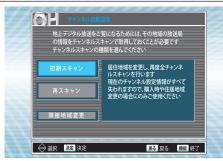

4

「初回設定を行う」() 33~36ページ) の手順4~7を行う

チャンネルの自動設定を行ってください。

- ◆ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】になります。
- ◆ 手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

5

機能を押す

地上デジタル放送のチャンネル設定を変更する



●放送局の追加と変更

地上デジタル放送の放送局が追加または変更された場合に、この設定を行います。放送局の追加や変更の情報は【機能一覧】画面の【お知らせメール】で確認できます。


1 で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」(愛風 122ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、気息を押す

2

【チャンネル自動設定】を

選び、続を押す

地上デジタル放送の【チャンネル自動 設定】画面が表示されます。

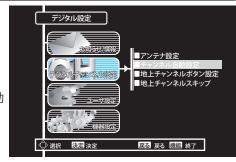

3



【再スキャン】を選び、

焼を押す



4

「初回設定を行う」() **1** 33~36ページ) **の手順5~7を行い、** チャンネルを自動設定する

- ◆ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】に、 【スキャン種別】は【初期スキャン】ではなく、【再スキャン】になります。
- ◆ 手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

5

機能 を押す

トレイ開閉

>>

スキップ/コマ送り **▶►**I]

機能

スキップ/コマ送り

|44

Ш

地デジ (BS) (CS1/2)

Victor

RM-SDR113J

DVD

は

画



●隣接地域を変更するときは

放送局の情報(放送局の開局や周波数変更)をメール受信するときに、どの地域の情報を メール受信するか設定できます。

隣接地域はデジタル放送の自動チャンネル設定を行うと自動で設定されますが、お好みの 隣接地域に変更することができます。

☞ で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示さ せる」() 122ページ) の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャン ネル設定】を選び、競を押す


← ← で 【チャンネル自動設定】を 選び、競を押す

> 地上デジタル放送の【チャンネル自動 設定】画面が表示されます。





【隣接地域変更】を選び、 焼を押す

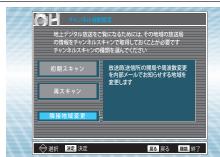





OH

- ◆ お住まいの地域を含め、最大6地域まで選択できます。
- ◆ 設定されている隣接地域を解除する場合は、その地域を 選び、実定を押すと√が消えます。









を押す

リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを追加・変更する



●チャンネル登録の追加と変更

リモコンの数字ボタンでの選局に割り当てられなかったボタンへのチャンネルの追加や、登録済みのチャンネルを別のチャンネルに変更することができます。 ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。

1 BS でBSデジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」() 122ページ) の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、 たむを押す

2 【BSチャンネルボタン設定】 を選び、矩を押す



- ◆ 選んでいる放送の【チャンネルボタン設定】画面が表示されます。
- ◆ 【BSチャンネルボタン設定】の【BS】の部分は選んでいる放送によって、 それぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に切り換わります。

OH

101 NNK BS1

◇ 選択 送定 決定


101

141 BS C 161

変更したいボタンの番号を選び、乗りを押す



で【標準設定】を選び、

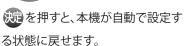

7 で登録されて いるチャンネルに追加や変更 をする



戻る 戻る 機能 終了

5

チャンネルの追加・変更が終了したら、のを押す

◆ 続けてほかのチャンネルの設定も追加・変更する場合は、繰り返し手順3~5を 行ってください。



機能を押す

は 8 に

接続と準 備

をレ がした送む

画

デジタル放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する









●不要なチャンネルの飛び越し(スキップ)設定

リモコンのチャンネル で選局される不要なチャンネルを飛び越し(スキップ) するように設定

できます。飛び越ししたチャンネルは番組表からも削除されます。 ここでは、地上デジタル放送を例に説明しています。

☞ で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示さ せる」() の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャン ネル設定】を選び、髪を押す



- ◆ 選んでいる放送の【チャンネル スキップ】画面が表示されます。
 - 【地上チャンネルスキップ】の 【地上】の部分は、選んでいる放送 によって、それぞれ【地上】、【BS】、 【CS1】、【CS2】に切り換わります。



ア で設定を 変更したいチャンネルを 選び、 焼 を押す

✓ が消えます。

◆ √ を消したチャンネルは、



で選局したときに飛び越し

(スキップ)され、番組表からも削除されます。 🗸 (白)または表示なしのチャン **ネル**のみ、飛び越し(スキップ)の設定ができます。

◆ 次の画面を表示させる場合は、



で【次へ】を選んで、決定を押します。

戻る 戻る 機能 終了

前の画面を表示させる場合は、

☆選択 決定 決定

で【前へ】を選んで、決定を押します。

◆ **《 (グレー)のチャンネル**は、リモコンの **1**[®] ~ **12** に設定されたチャンネ ルのため、飛び越し(スキップ)できません。


を押す

通常画面に戻ります。

Point

デジタル放送局では、時間帯ごとに同一の放送局が持つ複数(2~3程度)のチャン ネルで同じ内容の番組を放送したり、それぞれのチャンネルで異なる内容の番組を 放送することがあります。複数チャンネルで同じ内容の番組を放送しているときは、 本機が飛び越し(スキップ)を行うため、自動的に飛び越し(スキップ)設定するとき は、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。

電話回線の設定をする

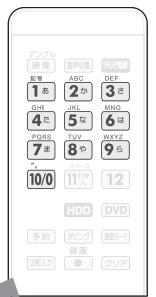

フタを開いた-ところ





●電話回線の設定

デジタル放送では電話回線を本機に接続すると、視聴者参加型番組を楽しむことができます。電話回線を接続する場合は、必ず以下の設定を行ってください。 電話回線の設定およびテストを行うときは、必ず電話機やFAXなどが使用中でないかを確認してください。

1

「【デジタル設定】画面を表示させる」(優風 122ページ)の手順3~4を行い、手順5で【機器設定】を選び、乗りを押す

で 【電話回線設定】を選び、 ※記を押す 【電話回線設定】画面が表示されます。



3



移動し、娘 を押して√を 付ける



◆ 【回線種別】

自動で設定するときは【自動設定】を選んでください。 プッシュ回線を使用しているときは【トーン】を選んでください。 20PPSのダイヤル回線を使用しているときは【20pps】を選んでください。 10PPSのダイヤル回線を使用しているときは【10pps】を選んでください。

◆ 【外線発信】

通常時(外線発信しないとき)は、【設定なし】を選んでください。 外線に電話をするときに電話番号の前に「0」を付けるときは【0発信】を選んでく ださい。

外線に電話をするときに電話番号の前に「9」を付けるときは【9発信】を選んでください。

【トーン検出】


通常時は【検出する】を選んでください。

受話器をあげても「ツー」という音が聞こえないときは【検出しない】を選んでください。(回線種別が【自動設定】の場合は、トーン検出の設定は無効となります。)



で【電話回線接続テスト】を選び、

(焼)を押し、電話回線設定が正しく設定され ているかテストする

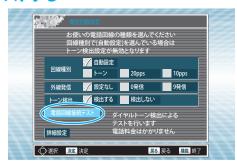

- ◆【電話回線は正しく接続されています】と表示されたら、 接続は正常です。
- ◆ 回線種別が【自動設定】以外で、トーン検出が【検出しな い】に設定されている場合は、センター側への接続テス トを行う際に、全国一律の電話料金がかかります。
- ◆ 【電話回線がほかの機器で使用中か正しく接続されて いません 接続を確認してください】と表示された場合 は、接続が正しいかを再度確認し、電話器やFAXが使わ れていないことを確認してください。

を押す

通常画面に戻ります。

詳細設定の項目と設定内容

●電話回線の詳細設定について

発信者番号通知のご利用や、「マイライン」、「マイラインプラス」以外 の電話会社を利用される場合のみ、以下の設定が必要となります。

「電話回線の設定」(愛風 130ページ)の手順1~ 2を行い、手順3で【詳細設定】を選び、

焼を押す







で設定したい項目を選び、 瘀 を押す



- ◆ 下記の表を参考にしながら、各項目を設定してください。
- 【番号通知】と【優先解除】は、決定を押すと√が 付きます。

【電話会社】を設定するときは、



【登録/変更】を選んで (大) を押し、 1 5 ~ [10/0] で



番号を入力します。入力中に

▼



を押すと1桁

ずつ数字を消すことができます。入力が完了したら 【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押します。

(識別番号が7桁以下のときは、番号を入力後、 【確定】を選び、決定を押してください。)





を押す

項目		設定内容
	【設定なし】	お買い上げ時の設定。電話会社との契約内容にしたがいます。
【番号通知】	【通知(186)】	電話番号の前に「186」を付け、発信番号の通知を行います。
	【非通知(184)】	電話番号の前に「184」を付け、発信番号の通知は行いません。
【優先解除】	【設定なし】	お買い上げ時の設定。「マイライン」の場合は、この設定にしてください。
(【電話会社】で、識別番号を登録したときのみ、設定してください。)	【解除(122)】	「マイラインプラス」の場合は、【電話会社】で識別番号を登録したあと、この設定を選びます。
【 春红 人 址】	【登録/変更】	お買い上げ時の設定は、空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合は 電話会社の識別番号を 1 あ ~ 10/0 で入力してください。※
【電話会社】		通常は設定の必要はありません。
	【登録取消】	電話会社の登録を取消します。

新しいソフトウェアを自動でダウンロードする (地上デジタル/BSデジタル放送)



本機の電源が「切」のときに、地上デジタル放送またはBSデジタル放送の電波を介して、 自動的にソフトウェアのダウンロードを行い、本機に内蔵のソフトウェアを最新の状態に します。お買い上げ時の設定は【自動ダウンロードする】に設定されていますので、通常は この設定にしておきます。また、本機を使用しない場合は、電源を「切」にしておくことを おすすめします。

自動でダウンロードしないようにしたいときは


¶ 「【デジタル設定】画面を表示させる」(優麗 122ページ)の手順3~ 4を行い、手順5で【機器設定】を選び、®2 を押す

2 で【ダウン ロード設定】を選び、焼を押す

【ダウンロード設定】画面が表示されます。



プラップで【自動 ダウンロードしない】を選び、 ※記を押す

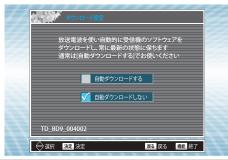

4

機能を押す

通常画面に戻ります。

- ◆ ソフトウェアのダウンロード中は、本機の電源コードは絶対に抜かないでください。 本機が使用できなくなります。(愛風 168ページ)
- ◆ ソフトウェアが更新されたあとは、本書に記載の内容と本機が一致しなくなる場合 があります。
- ◆ 以下の場合には、【自動ダウンロードする】にしていても、ダウンロードはされません。
 - ・ 本機の電源が入っているとき。
 - 電源コードを抜いているときや、停電などで、本体が通電状態でないとき。
 - ・ 悪天候など、受信状態が悪いとき。
 - 予約録画中や1時間以内に開始する録画予約が存在しているとき。
- ◆ 一旦ソフトウェアのダウンロードが始まると、本体表示部に「F-UP」が表示され、 電源を「入」にするなど、本機のすべての操作ができなくなります。
- ◆ ソフトウェアのダウンロードと更新についての開始時間や完了などの詳細は、 【機能一覧】画面の【お知らせメール】でご確認ください。

はじめに

接続と準備

を楽しむ)(録

画する

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す



Victor

RM-SDR113J

転居などで受信できるチャンネルが変わったときに、この設定を行ってください。

●転居などでチャンネル設定をやり直す

1

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる

を押す を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

3

で【セットアップ】を選び、寒を押す

4



【アナログチャンネル設定】を選び、 髪を押す

【セットアップ】画面が表示されます。



5





6

「初回設定を行う」() () の手順9~10を行う

チャンネルの自動設定を行ってください。

◆ この場合は、画面の背後に【セットアップ】画面の項目が表示されますが、操作は 同じです。

設定が完了すると手順4の画面に戻ります。

77

を押す

通常画面に戻ります。

設定後は、変更が必要なチャンネルの確認を必ず行い、必要な場合は手動チャンネル設定を行って変更してください。(**圏**風 136~137ページ)

>>>地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す(つづき)



●自動でチャンネル設定を行う

「転居などでチャンネル設定をやり直す」() 133ページ) の【地域設定】で自動チャンネル設定を行った場合にお住まいの場所のチャンネルが受信されないときは、この設定を行ってください。

7

「転居などでチャンネル設定をやり直す」() 133ページ) の手順 1~4を行う

2 で 【自動チャンネル設定】を 選び、競を押す





で[はい]を

選び、競を押す

チャンネルサーチが開始され、終了すると手順2の画面に戻ります。

- ◆ 終了するまで、しばらく時間がかかります。
- VHF (1~12チャンネル) →
 UHF (13~62チャンネル) →
 CATV (C13~C63チャンネル) の順
 に、本機で受信可能なチャンネル
 を設定していきます。
- ◆ 自動設定を途中でやめるときは、 戻る を押します。この場合は、 を押した時点までのチャンネルが 設定されます。





【自動チャンネル設定】後、映りの悪いチャンネルがある場合や、チャンネル表示(番号)を変更したいときは、「変更が必要なチャンネルを確認する」(優風 135ページ)をご覧のうえ、「手動でチャンネル設定を変更する」(優風 136~137ページ)の手順にしたがい、変更してください。



機能 を押す

通常画面に戻ります。

- ◆ 【自動チャンネル設定】中は、ほかの操作をしないでください。正常なチャンネルに設定されないことがあります。
- ◆ 本機は、最大36チャンネル分まで記憶できます。【自動チャンネル設定】中に36チャンネル分を記憶したときは、そこで自動設定は終了します。
- ◆ 【自動チャンネル設定】でチャンネルを設定する場合は、アンテナが接続された状態で放送のある時間帯に必ず行ってください。 放送が受信されないと、チャンネルが飛ばされるように設定されて、選べなくなります。

地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する

画面や本体表示部に

●変更が必要なチャンネルを 確認する

1	
//	

- ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続 した入力にする
- 電源 を押して、本機の電源を入れる

2

視聴できる放送局を、右の表に書き出す

◆ 映っている放送局がわからないときは、新聞のテレビ欄 や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してくだ さい。



変更が必要なチャンネルがないか確認する

- ◆ チャンネルの変更が不要なときは、 【手動チャンネル設定】は必要ありません
- ◆ ほとんどのチャンネルの変更が必要なときは、 【自動チャンネル設定】を行ってください (愛風 134ページ)

衣示される	当国に では
チャンネルの番号	号 放送局名
) () () () () ()	
表示チャンネル	放送局名
(例)4	(例)xxx放送

ボモに吹きおその

こんなときは、【手動チャンネル設定】画面上で設定を変更してください(愛風 136~137ページ)

こんなとき	【手動チャンネル設定】画面の項目			
CNACE	【CH番号】	【受信】	【表示】	
最寄りの都市で【自動チャンネル設定】をしたので、お住まいの場所の チャンネルに変更したい				
ケーブルテレビ(CATV)で受信しているVHF/UHFのチャンネルを、 ケーブルテレビのチャンネルと合わせたい) 変更したいCH番号を	変更可		
ケーブルテレビ (CATV) のC13~C63チャンネルを追加したい			変更可	
放送があるのに選べないチャンネルを追加したい(VHF/UHF)				
不要なチャンネルを映らないようにしたい				

はじめに

(接続と準備

テレビ放送

録画する

再生する

編

集する

>>>地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する(つづき)



フタを開いた一 ところ





●手動でチャンネル設定を変更する 受信チャンネルや表示チャンネルを変更(追加)する

¶ 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(愛風 133ページ) の手順 1~4を行う

【セットアップ】画面が表示されます。


2 で 【手動チャンネル設定】を 選び、続き押す



【手動チャンネル設定】画面が表示されます。

【CH番号】(選局チャンネル)

・・・チャンネルを選局するときの番号です。36チャンネル分まで記憶できます。

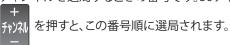

【受信】(受信チャンネル)

・・・放送局から実際に受信しているチャンネルの番号です。

【表示】(表示チャンネル)

・・・・チャンネルを選局すると、画面や本体表示部に表示される番号です。





【CH番号】を選び、 た押す

◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみ に変わり、【受信】や【表示】番号が 変更可能になります。




は 8 に

接続と準備

~ で【受信】チャンネルを変更す る受信チャンネルに合わせ、 堯 を押す

で【表示】チャンネルを選ぶ

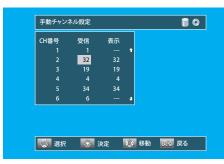


- ◆ 同じCH番号で【受信】と【表示】の番号を変更する場合は、 【受信】を先に変更してから【表示】を変更してください。
- ◆ ケーブルテレビのC13~C63チャンネルを追加するとき は、空いている(または不要な)CH番号を選び、【受信】と 【表示】の番号を「C」の付いた番号に変更してください。





で【表示】チャンネルを変更す

る表示チャンネルに合わせ、 🏚 を押す

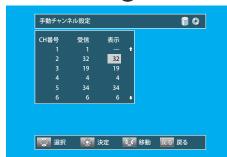

ほかの【CH番号】も変更するときは、手順4~6を 繰り返す





通常画面に戻ります。

不要なチャンネルを飛び越し(スキップ) させるときは

「受信チャンネルや表示チャンネルを変更 (追加) する」() の手順1~2を行う

で飛び越し(スキップ) させる

【CH番号】を選び、競を押す

◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や 【表示】番号が変更可能になります。



②② を押し、焼を押す



【受信】、【表示】に【---】が表示され、飛び越し(スキップ)が 設定されます。



続けて飛び越し(スキップ) 設定をしたい ときは、手順2~3を繰り返す





時計を合わせる



デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、 時間を合わせる必要はありません。

●時計を正しく合わせる

「転居などでチャンネル設定をやり直す」(🔊 🕮 133ページ) の手順 1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。



【時刻設定】を選び、

焼を押す







【時計合わせ】を選び、

焼を押す

【時計合わせ】画面が表示されます。








で上段(日付の段)を選び、

焼を押す

選択範囲が段全体から「年」の入力 範囲に変わります。

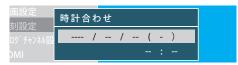














でほかの設定項目へ

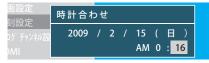

移動します。

- ◆ 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせてください。
- ◆ 本機の時刻表示は12時間表示です。



焼を押して、時計を確定する

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。



通常画面に戻ります。



- ずジタル放送を受信している場合は、時計を手動で合わせられません。
- ◆ 時計を合わせていないときは、録画予約はできません。
- ◆ 録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。

画

時計を自動的に修正する



RM-SDR113J

DVD

デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、 時間を合わせる必要はありません。

● 自動で時刻を修正したいときは(自動時刻修正)

「転居などでチャンネル設定をやり直す」(🔊 🕮 133ページ) の手順 1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。





【時刻設定】を選び、

焼を押す





【自動時刻修正】を選び、

焼を押す

【自動時刻修正】画面が表示されます。





【入】を選び、焼を押す

【設定チャンネル】画面が表示されま す。



設定チャンネル

3

CH



設定が完了すると手順3の画面に戻ります。





通常画面に戻ります。

Point

自動時刻修正とは

NHK教育テレビの時報に合わせて、本機の時計を自動修正する機能です。 本機の電源が切れた状態の場合、毎日正午に、NHK教育テレビの「ポッポッポッ ポーン」(音楽なし)の時報が鳴ったときにだけ、時刻を修正します。

- ◆ 高校野球シーズンなどは時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じ
- ◆ 時刻修正が正しく実施されない場合は「その他」(愛風 178ページ)をご覧ください。

地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧

- ◆ お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であっても、地形や建物、放送電波が弱い場合や、地上デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合などで、地上デジタル放送の放送が映らない、または映像が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

地域名	ボタン	放送局名
	3	NHK総合·札幌
	2	NHK教育·札幌
北海道		HBC札幌
(札幌)	<u>5</u>	STV札幌 HTB札幌
	8	UHB札幌
	7	TVH札幌
	3	NHK総合・函館
	2	NHK教育·函館
北海道		HBC函館
(函館)	6	STV函館 HTB函館
	8	UHB函館
	7	TVH函館
	3	NHK総合・旭川
	2	NHK教育・旭川 HBC旭川
北海道		STV旭川
(旭川)	6	HTB旭川
	8	UHB旭川
	7	TVH旭川
	3	NHK総合・帯広
	2	NHK教育·帯広
北海道		HBC帯広 STV帯広
(帯広)	6	HTB帯広
	- 8	UHB帯広
	7	TVH帯広
	3	NHK総合・釧路
	1	NHK教育・釧路 HBC釧路
北海道	5	STV釧路
(釧路)	6	HTB釧路
	8	UHB釧路
	7	TVH釧路
	3	NHK総合・北見 NHK教育・北見
		HBC北見
北海道 (北見)	5	STV北見
	6	HTB北見
	8	UHB北見
	7 3	TVH北見
北海道 (室蘭)	2	NHK総合・室蘭 NHK教育・室蘭
	1	HBC室蘭
	5	STV室蘭
(王順)	6	HTB室蘭
	8	UHB室蘭
	3	TVH室蘭 NHK総合・仙台
	2	NHK教育·仙台
宮城	1	TBCテレビ
呂坝	8	仙台放送
	4	ミヤギテレビ
	5	KHB東日本放送 NHK総会・秋田
	2	NHK総合・秋田 NHK教育・秋田
秋田	4	ABS秋田放送
	- 8	AKT秋田テレビ
	5	AAB秋田朝日放送
	1	NHK総合・山形
	<u>2</u>	NHK教育·山形 YBC山形放送
山形		YTS山形テレビ
	6	テレビュー山形
	8	さくらんぼテレビ
	1	NHK総合・盛岡
	2	NHK教育・盛岡
岩手	<u>6</u> 4	IBCテレビ テレビ岩手
	8	めんこいテレビ
	5	岩手朝日テレビ
	1	NHK総合·福島
	2	NHK教育・福島
福島	8 4	福島テレビ福島中央テレビ
	5	- 福島中央アレビ KFB福島放送
	6	テレビュー福島
	3	NHK総合·青森
-	2	NHK教育·青森
青森	1	RAB青森放送
	6	ATV青森テレビ
	5	青森朝日放送

地域名 ボタン 放送局名			
東京	地域名	ボタン	放送局名
東京			
東京			
東京			
1	市台		
### 17	果尽		
9 TOKYO MX 12 放送大学			
12 放送大学 1 N/H (総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 ジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学 1 N/H (総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 1 N/H (総合・東京 1 N/H (総合・水戸 1 N/H (総合・水戸 1 N/H (総合・東京 1 N/H (総合・水戸 1 N/H (総合・東京 1 N/H (を) (1 N/H			
## 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 1 18 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 185 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 12 NHK教育・東京 12 NHK教育・東京 14 日本テレビ 15 が送大学 1 NHK総合・東京 17 テレビ東京 3 群馬テレビ 18 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・レビ 6 185 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 185 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 185 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 185 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ東京 3 テレビ東京 3 テレビ東京 3 アレビ東京 4 日本テレビ 6 185 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK教育・大阪 1 NHK総合・野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・大阪 1 NHK総育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総育・大阪 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送			
#			
#		2	
# 奈川 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 12 放送大学 1 NHK総合・東京 12 放送大学 1 NHK教育・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・景京 1 NHK教育・長野 1 NHK教育・景野 1 NHK教育・景河 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK総合・中府 1 NHK教育・新潟 7 レビ21 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK総合・大阪 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・力ビアレビ 1 NHK教育・力ビアレビ 1 NHK教育・力ビアレビ 1 NHK教育・力ビアレビ 1 NHK教育・力ビアレビ 1 NHK教育・プレビ 1 NHK教育・カビアレビ 1 NHK教育・カビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビアレビ		4	日本テレビ
### 15		6	TBS
## 2	神奈川		フジテレビジョン
3			
### 12 放送大学 1 NIK総合・東京 2 NIK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 デレビ朝日 7 デレビ朝日 7 デレビ朝日 7 デレビ東京 1 NIK教育・東京 1			
### 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS ## 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 11 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS ## 12 放送大学 12 放送大学 13 NHK総合・東京 14 日本テレビ 15 が送大学 15 アレビ東京 16 TBS 17 アレビ東京 18 フジテレビジョン 19 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 12 放送大学 13 NHK総合・東京 14 日本テレビ 15 アレビ朝東京 16 TBS 17 アレビ朝東京 18 フジテレビジョン 5 テレビ朝田 7 テレビ対射 7 アレビ東京 3 チバテレビ 16 TBS 17 アレビ東京 3 チバテレビ 18 フジテレビジョン 5 アレビ東京 3 チバテレビ 17 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・和潟 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・レビ 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・フレビ 1 NHK総合・フレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK総合・フレビ 1 NHK総合・フレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK総合・フレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・プレビ			
### 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 11 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝中 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちきテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビション 5 テレビ明日 7 テレビ東京 3 テレビション 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ明日 7 テレビを開日 7 テレビを開日 7 テレビを開日 7 テレビ信州 1 NHK総合・新潟 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 4 YPS山梨か送 6 UTY 1 NHK総合・中府 4 YPS山梨か送 6 UTY 1 NHK総合・レビ 1 NHK総育・大阪 1 NHK総合・レビ 1 NHK総育・大阪 1 NHK総育・大阪 1 NHK総合・レビ 1 NHK総育・大阪 1 NHK総合・レビ 1 NHK総育・大阪 1 NHK総合・Dレビ 1 NHK総育・プレビ 1 NHK総育・プレビ 1 NHK総合・Dレビ 1 NHK総育・プレビ 1 NHK総合・Dレビ			
## 日本テレビ 6 185			
### 6 TBS ### 75			
群馬 8 フジテレビジョン 5 デレビ朝中 7 デレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 3 とちぎアレビション 5 デレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・新潟 5 新潟 6 <		6	TBS
5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学 1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK総合・東京 NHK総合・東京 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 おわト長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野が送 1 NHK総合・新潟 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 4 YPS山梨の 大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・カリテレビ 1 NHK総育・大阪 1 NHK総育・大阪 1 NHK総育・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・シリテレビ 10 よみ・シリテレビ 10 よみ・シリテレビ	群馬	8	フジテレビジョン
12 放送大学 1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 ジテレビジョン 5 デレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・新潟 5 が湯テレビジョン 5 デレビ側目 7 デレビ側目 7 デレビ側目 7 デレビ側目 7 デレビ信州 5 abn長野明日放送 6 SSC 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 が湯テレビ21 1 NHK総合・中府 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 MBS中庁 1 NHK総合・大阪 1 NHK		5	テレビ朝日
12 放送大学			テレビ東京
1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 1 日本テレビ 1 188 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビョウ 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 1 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 1 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 2 NHK教育・東京 2 NHK教育・東京 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 1 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 デレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 デレビョン 5 デレビ朝日 7 テレビョン 5 デレビ朝日 7 テレビ東京 3 たちぎテレビ 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK教育・新潟 5 あわら野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野的送送 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ対 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ 10 よみ・リテレビアレビ			
2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 10 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ朝日 7 デレビ朝日 7 デレビリョン 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 3 とちぎテレビジョン 5 デレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝東京 1 NHK教育・東京 4 エートレビョン 5 テレビ側田 7 デレビ朝南 8 アブリービ 1 NHK教合・新潟			
4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 4 デレビ信州 5 新潟 1 NHK総合・新潟 8 NST 4 TeNFンレビ 1 NHK教育・中府			
茨城 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝日 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 NHK総合・東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・大阪 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・大阪 4 MB5毎日放送 6 ABCテレビ 1 NHK総合・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 5 MBラリテレビ 10 よみ・リテレビ 10 よみ・リテレ			
 次城 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 テレビ朝中 7 テレビ朝東京 3 チバテレビリ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 テレビリョン 5 テレビ刺中 7 テレビ東京 3 とちぎテレビション 5 テレビ射日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビション 5 テレビ刺中 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 デレビション 5 デレビ朝日 7 テレビション 5 デレビ朝日 7 テレビション 5 デレビ朝日 7 デレビリション 5 デレビ朝日 7 デレビリション 5 SSC信徳放送 8 NBS長野的送 1 NHK総合・新潟 NHK総合・新潟 NHK総合・新潟 NHK総合・新潟 1 NHK総合・・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ 			
7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 テレビ東京 3 アレモ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 3 たり生信州 5 おりましど 4 アレビラリ 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK総合・甲向 4 アレビシ 1 NHK総合・中向 4 アレビオ 2 NHK教育・大阪 4 アレビ 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中向 4 アレビネ 1 NHK総合・現向 4 アレビネ	茨城		フジテレビジョン
7 テレビ東京 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 テレビ東京 3 アレモ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 3 たり生信州 5 おりましど 4 アレビラリ 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK総合・甲向 4 アレビシ 1 NHK総合・中向 4 アレビオ 2 NHK教育・大阪 4 アレビ 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中向 4 アレビネ 1 NHK総合・現向 4 アレビネ			テレビ朝日
12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ明日 7 テレビ東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 あわ、長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 NKT 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ 10 よみ・リテレビ		7	テレビ東京
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちぎテレビ 10 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝京 3 デレ玉 12 放送大学 1 NHK教育・長野 4 デレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 1 NHK総合・ナト阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 10 よみうりテレビ			放送大学
4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 15 アレビ朝日 7 テレビ朝日 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 12 放送大学 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 あわ長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 NST 1 NHK総合・新潟 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 NBS中时 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 NBS中日 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 NBS中口ビ 1 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 NBS中口ビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教育・JUTL NHK教 1 NHK教育・JUTL NHK教育・JUT		1	NHK総合·東京
 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 11 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 2 EST・レビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝京 3 テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ朝日 7 テレビ朝京 3 テレモ 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信納 5 国内長野的放送 6 SSC信越放送 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・邦府 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・大阪 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ 10 よみ・リテレビ 		2	
千葉 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 とちぎテレビ 10 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 10 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビジョン 5 テレビジョン 5 テレビジョン 5 テレビジョン 5 テレビジョン 1 NHK教育・東京 1 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 デレビ信州 5 おの長野朝田放送 6 SBC信越放送 8 NST 4 TeNFアレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YSJ山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 YBJ梨以放送 5 イヤロ・大阪 4 YBJ県 大阪 4 YBJ県 大阪 4 YBJ県 大阪	千葉		
5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ東京 3 テレビ東京 3 テレビ東京 3 テレビ東京 4 TPレビ東京 3 テレビ東京 3 テレビ東京 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 アレビ信州 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・大阪 4 TEVテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・大阪 4 TRUH 4 TRUH 5 新潟テレビ21 1 NHK教育・大阪			TBS
12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ引用 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 8 アレモ信州 5 おり長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 5 あい長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 1 NHK総合・大阪 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ 10 よみうリテレビ			フジテレビジョン
12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ引用 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 8 アレモ信州 5 おり長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 5 あい長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 1 NHK総合・大阪 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ 10 よみうリテレビ			テレビ朝日
12 放送大学 1 NHK総合・東京 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 11 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレモ 12 放送大学 1 NHK教育・東京 14 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 デレビ引用 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 7 テレビ朝帝 8 アレモ信州 5 おり長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 5 あい長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			ナレヒ東京
1 NHK総合・東京 2 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝京 3 とちぎテレビ 15 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 6 BSN 1 NHK総合・新潟 6 BSN 8 NST 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			か送士学
2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 4 日本テレビ 6 TBS 4 日本テレビ 6 TBS 5 デレビジョン 5 デレビ親日 7 テレビ東京 3 デレエ 1 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 デレビ信酬 5 あの長野放送 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・卵荷 2 NHK教育・大阪 4 YBS山梨放送 4 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ			NHK総合・東京
## 日本テレビ			
栃木 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝日 12 放送大学 1 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 テレビ刺日 7 テレビ東京 3 テレエ 12 放送大学 1 NHK総合・長野 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 あり長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 1 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 1 NHK総合・プレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK総合・プレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK総合・プレビ 1 NHK教育・大阪 1 NHK教育・ NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教育・ NHK教育・ NHK教育・ NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・ NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教 1 NHK教育・ NHK教 1 NHK教育・ NHK教		4	
5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝日 7 テレビ朝日 8 アレセ 9 1 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 3bn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB6毎日放送 4 MB6毎日放送 5 ABCテレビ 10 よみうリテレビ		6	TBS
3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 12 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 2 NHK教育・新潟 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送	栃木		フジテレビジョン
3 とちぎテレビ 12 放送大学 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 12 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 2 NHK教育・新潟 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・軒府 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ		5	テレビ朝日
12 放送大学 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 10 よみうりテレビ			テレビ東京
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ朝京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送			とちきテレビ
2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ東京 3 デレエ 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 デレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YBS山梨如放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ			
4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送			
6 TBS			
特玉 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 2 NHK教育・新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 NHK総合・大阪 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・中府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			TRS
7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 2 NHK教育・新潟 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日以ど 5 MBS毎日以ど 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみらりテレビ	埼玉		フジテレビジョン
7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学 1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK教育・新潟 2 NHK教育・新潟 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・中府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日以ど 5 MBS毎日以ど 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみらりテレビ			テレビ朝日
3			テレビ東京
1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 デレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 4 US NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日かど			テレ玉
2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK総合・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 5 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ			
長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・中府 2 NHK教育・申府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ			
5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 5 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 10 スタラリテレビ 10 スターリテレビ 10 スターリアレビ 10 スターリアレビ 10 スターリアレビ 10 スターリアレビ			
5 al M 長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBS毎日放送 5 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうリテレビ	長野		
8 NBS長野放送 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 5 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			
1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ			
2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ			
新潟 6 BSN 8 NST 4 TENYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 4 MB5毎日放送 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 10 よみうりテレビ			
	₩C.253		
4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	新 海		
5 新潟テレビ21 1 NIK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみらリテレビ			TeNYテレビ新潟
1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YPS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ		5	新潟テレビ21
山梨 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみ・リテレビ			NHK総合・甲府
4 YBS山架放送 6 UTY 1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 4 MBCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	山型		NHK教育•甲府
1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ	山架		
2 NHK教育・大阪 4 MB5毎日放送 大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみらリテレビ			
大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみらりテレビ		1	
大阪 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			
8 関西テレビ 10 よみうりテレビ			
10 よみつりテレビ	+85	4	MBS毎日放送
7 テレビナ版	大阪	4 6	MBS毎日放送 ABCテレビ
	大阪	4 6 8	MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ

抽械女	ボクン	协学昌夕
地域名	ボタン 1	放送局名 NHK総合·京都
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
京都	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	<u>10</u> 5	よみうりテレビ KBS京都
	1	NHK総合·神戸
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
兵庫	6	ABCテレビ 関西テレビ
	<u>8</u> 10	よみうりテレビ
	3	サンテレビ
	1	NHK総合·和歌山
	2	NHK教育·大阪
ına‰.l.	4	MBS毎日放送
和歌山	<u>6</u> 8	ABCテレビ 関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	テレビ和歌山
	1	NHK総合·奈良
	2	NHK教育·大阪
奈良	4 6	MBS毎日放送 ABCテレビ
示区	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	9	奈良テレビ
	1	NHK総合·大津
	<u>2</u> 4	NHK教育·大阪 MBS毎日放送
滋賀	6	ABCテレビ
7245-5	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	BBCびわ湖放送
		NHK総合·広島
	3	NHK教育・広島 RCCテレビ
広島	4	広島テレビ
	5	広島ホームテレビ
	8	TSS
	1	NHK総合・岡山
	2	NHK教育・岡山 RNC西日本テレビ
岡山	- 5	KSB瀬戸内海放送
1-0 1-4	6	RSKテレビ
	7	テレビサとうち
	8	OHKテレビ
		NHK総合・高松
	4	NHK教育・高松 RNC西日本テレビ
香川	5	KSB瀬戸内海放送
	6	RSKテレビ
	7	テレビせとうち
	3	OHKテレビ NHK総合・松江
	2	NHK総合・松江 NHK教育・松江
島根	8	山陰中央テレビ BSSテレビ
	6	BSSテレビ
	1	日本海テレビ
	2	NHK総合・鳥取 NHK教育・鳥取
鳥取	8	山陰中央テレビ
95	6	BSSテレビ
	11	日本海テレビ
	1	NHK総合・山口
山口	<u>2</u>	NHK教育·山口 KRY山口放送
ШП	3	tysテレビ山口
	5	yab山口朝日
	3	NHK総合・名古屋
	2	NHK教育·名古屋
器如	1	東海テレビ
愛知	<u>5</u>	CBC メ〜テレ
	4	中京テレビ
	10	テレビ愛知
	3	NHK総合・津
	2	NHK教育·名古屋
二手		東海テレビ
三重	<u>5</u>	CBC メ〜テレ
		中京テレビ
	4	中分テレビ

地域名	ボタン	放送局名
	3	NHK総合•岐阜
	2	NHK教育·名古屋
岐阜		東海テレビ CBC
-24	6	メ〜テレ
	4	中京テレビ
	<u>8</u> 1	岐阜テレビ NHK総合・金沢
	2	NHK教育·金沢
石川	4	テレビ金沢
	6	北陸朝日放送 MRO
	8	石川テレビ
		NHK総合・静岡
+4 ==	6	NHK教育•静岡 SBS
静岡	- 8	テレビ静岡
	<u>4</u> 5	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ
	1	NHK総合・福井
福井	2	NHK教育·福井
тштт	7	FBCテレビ
	3	福井テレビ NHK総合・富山
	2	NHK教育·富山
富山	1	KNB北日本放送
	8 6	BBT富山テレビ チューリップテレビ
	1	NHK総合·松山
	2	NHK教育·松山
愛媛	45	
	6	あいテレビ
	8	テレビ愛媛
徳島	2	NHK総合・徳島 NHK教育・徳島
I/C/ED	1	四国放送
	1	NHK総合・高知
古知	<u>2</u>	NHK教育·高知
高知	6	<u>高知放送</u> テレビ高知
	- 8	さんさんテレビ
	3	NHK総合・福岡
	2	NHK総合・北九州 NHK教育・福岡
	2	NHK教育·北九州
福岡	1	KBC九州朝日放送
	<u>4</u> 5	RKB毎日放送 FBS福岡放送
	7	TVQ九州放送
	8	TNCテレビ西日本
		NHK総合・熊本 NHK教育・熊本
熊本	3	RKK熊本放送
ж	8	TKUテレビ熊本
	4	KKTくまもと県民 KAB熊本朝日放送
	1	NHK総合・長崎
	2	NHK教育·長崎
長崎	3 8	NBC長崎放送 KTNテレビ長崎
	5	NCC長崎文化放送
	4	NIB長崎国際テレビ
	2	NHK総合・鹿児島 NHK教育・鹿児島
鹿児島	1	MBC南日本放送
たとノした可	8	KTS鹿児島テレビ
	<u>5</u>	KKB鹿児島放送 KYT鹿児島読売TV
	1	NHK総合·宮崎
宮崎	2	NHK教育·宮崎
_ ,	<u>6</u> 3	MRT宮崎放送 UMKテレビ宮崎
	1	NHK総合·大分
	2	NHK教育·大分
大分	3 4	OBS大分放送 TOSテレビナ分
		_ <u>TOSテレビ大分</u> OAB大分朝日放送
	1	NHK総合·佐賀
佐賀	2	NHK教育・佐賀
	<u>3</u>	STSサガテレビ NHK総合・那覇
	2	NHK教育·那覇
沖縄	3	RBCテレビ
	<u>5</u> 8	QAB琉球朝日放送 沖縄テレビ(OTV)
		, 1 1767 P C(UIV)

はじめに

接続と準備

(を楽しむ) (録画

再生する

する

編集する

地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧

※1 放送局の受信チャンネルが変更されているときは、該当する放送局のチャンネル設定を変更してください。(愛風 136~137ページ)

◆ 地域別に設定されたCH番号、受信チャンネル、表示チャンネル、および放送局名は2009年1月現在のものです。

地域	都市名	CH 番 号	受信チャンネル	表示チャンネル	放 送 局 名
海道		1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
	札幌	<u>4</u> 5	17 5	17 5	<u>テレビ北海道</u> 札幌テレビ
	יולדים וי	6	27	27	北海道文化
		7	35	35	北海道テレビ
		12 1	12 1	12 1	NHK教育 北海道放送
		3	3	3	NHK総合
		4	17	17	テレビ北海道
	江別	5	5	5	札幌テレビ
		6 7	27 35	27 35	<u>北海道文化</u> 北海道テレビ
		12	12	12	NHK教育
		2	2	2	NHK教育
		3 4	24 4	24 4	テレビ北海道 北海道テレビ
	小樽	5	5	26	北海道文化
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	北海道放送
		11 2	11 2	11 2	NHK総合 NHK教育
		3	33	33	テレビ北海道
		4	37	37	北海道文化
	旭川	<u>5</u> 7	39	39	北海道テレビ
		9	7	7	札幌テレビ NHK総合
		11	11	11	北海道放送
		3	24	24	北海道テレビ
		<u>4</u> 5	<u>4</u> 26	<u>4</u> 26	NHK総合 北海道文化
	名寄	6	6	6	札幌テレビ
		7	33	33	テレビ北海道
		10	10	10	北海道放送
		12 3	12 22	12 22	NHK教育 札幌テレビ
		4	24	24	北海道テレビ
		5	26	26	北海道文化
	稚内	<u>6</u> 7	28 30	28 30	NHK総合 NHK教育
		- 8	33	33	テレビ北海道
		10	10	10	北海道放送
		2	2	2	NHK教育
		3 4	29 37	29 37	テレビ北海道 北海道文化
	室蘭	5	39	39	北海道テレビ
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11 3	11 47	11 47	北海道放送 テレビ北海道
		4	49	49	NHK教育
	+++ .1. 44-	5	51	51	NHK総合
	苫小牧	<u>6</u> 7	55 57	55 57	 北海道放送 札幌テレビ
		8	61	61	北海道テレビ
		9	53	53	北海道文化
		3 4	21 4	21 4	テレビ北海道 NHK総合
		5	27	27	北海道文化
	函館	6	6	6	北海道放送
		7	35	35	北海道テレビ NIHK教育
		10	10 12	10 12	NHK教育 札幌テレビ
		3	32	32	北海道文化
		4	4	4	NHK総合
帯広	帯広	<u>5</u> 6	34 6	34 6	北海道テレビ 北海道放送
		10	10	10	札幌テレビ
		12	12	12	NHK教育
		3	29	2 29	NHK教育 テレビ北海道
		4	39	39	<u>テレビ北海道</u> 北海道テレビ
	釧路	5	41	41	北海道文化
		7	7	7	札幌テレビ
		9	9 11	9 11	NHK総合 北海道放送
		1	1	1	北海道放送
		3	3	3	NHK総合
	網走	<u>4</u> 5	<u>27</u> 5	<u>27</u> 5	<u>北海道文化</u> 札幌テレビ
			35	35	北海道テレビ
		6	22	22	

			% 1		
14	都	СН	受信チ	表示チャンネル	放
地 域	市	番	ナヤン	ナヤン	送 局
	名	号	ヤンネル	ノネル	名
北海道		2	2	2	NHK教育
(つづき)		3 4	53 59	53 59	
	北見	5	61	61	北海道テレビ
			7	7	札幌テレビ NHK総合
東北		1	1	1	青森放送
	青森	3 4	34	34	NHK総合 青森朝日
	月林	5	5	5	NHK教育
		6	38 33	38 33	青森テレビ 青森テレビ
		4	31	31	青森朝日
	八戸		7	7	NHK教育
		11	11	11	NHK総合 青森放送
		3	56	56	青森朝日
	むつ	-4 5	<u>4</u> 58	<u>4</u> 58	NHK総合 青森テレビ
		10	10	10	青森放送
		12	12 31	12 31	NHK教育 岩手朝日
		4	4	4	NHK総合
	盛岡	<u>5</u> 6	33 6	33 6	岩手めんこい 岩手放送
		8	8	8	NHK教育
		7	35 2	35 2	テレビ岩手 NHK総合
		3	58	58	テレビ岩手
	釜石	<u>4</u> 5	60	60 62	岩手めんこい 岩手朝日
		10	62 10	10	岩手放送
		12	12	12	NHK教育
	-	<u>2</u> 3	27	27	岩手放送 岩手朝日
	二戸	4	29	29	岩手めんこい
	·	<u>5</u> 6	5 37	5 37	NHK総合 テレビ岩手
		12	12	12	NHK教育
		<u>1</u> 3	<u>1</u> 3	3	
	仙台(石巻)	4	32	32	東日本放送
		<u>5</u> 6	5 34	5 34	NHK教育 宮城テレビ
		12	12	12	仙台放送
		3 4	49 51	49 51	NHK教育 NHK総合
	石巻	5	55	55	宮城テレビ
	11.5	<u>6</u> 7	57 59	57 59	
		8	61	61	東日本放送
		<u>2</u> 3	2 37	2 37	NHK総合 宮城テレビ
	/= (ι).≳π	4	4	4	東北放送
	気仙沼	5	43	43	東日本放送
		6 10	6 10	6 10	<u>仙台放送</u> NHK教育
		2	2	2	NHK教育
	秋田	3 4	31 37	31 37	<u>秋田朝日</u> 秋田テレビ
		9	9	9	NHK総合
		11 3	11 57	11 57	<u>秋田放送</u> 秋田テレビ
	1.60	4	4	4	NHK総合
	大館	<u>5</u> 6	59 6	59 6	秋田朝日 秋田放送
		8	8	8	NHK教育
		4 3	43	43	NHK教育 秋田朝日
	大曲	5	45	45	NHK総合
		6 7	47 51	47 51	秋田放送 秋田テレビ
		3	30	30	さくらんぼテレビ
		<u>4</u> 5	4	4	NHK教育
	山形	6	36 38	36 38	<u>テレビユー山形</u> 山形テレビ
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	山形放送 山形放送
		3	3	3	NHK総合
	鶴岡	<u>4</u> 5	22	22 24	<u>テレビユー山形</u> さくらんぼテレビ
		6	6	6	NHK教育
		7	39	39	山形テレビ

地 域	都市	番品	チャン	チャン	送 局
	名	号	ャンネル	ャンネル	名
東北		1	1	1	山形放送
(つづき)		5	24	24	さくらんぼテレビ
	酒田	3	3	3	NHK総合
	_	6 4	<u>6</u> 22	<u>6</u> 22	NHK教育
		-4 -7	39	39	<u>テレビユー山形</u> 山形テレビ
		3	50	50	NHK教育
		4	52	52	NHK総合
	米沢	5	54	54	山形放送
	本 //	6	56	56	テレビユー山形
		7	58	58	山形テレビ
		8	60	60	さくらんぼテレビ
			31	2 31	NHK教育 テレビユー福島
		4	33	33	福島中央
	福島	5	35	35	福島放送
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	福島テレビ
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	テレビユー福島
	郡山	4	33	33	福島中央
		<u>9</u> 5	9 35	9 35	NHK総合 福島放送
		 11	11	11	福島アレビ
		3	58	58	福島中央
		4	4	4	NHK総合
	いわき	5	60	60	福島放送
	U-112	6	62	62	テレビユー福島
		8	8	8	福島テレビ
		10	10	10	NHK教育 NHK総合
		<u>1</u> 3	3	3	NHK総合 NHK教育
	A	<u>3</u>	37	37	福島中央
	会津若松	5	41	41	福島放送
		6	6	6	福島テレビ
		7	47	47	テレビユー福島
関東		_1_	1	1	NHK総合
	さいたま (浦和)	3	3	3	NHK教育
		<u>4</u> 5	<u>4</u> 14	<u>4</u> 14	日本テレビ TOKYO MX
		6	6	6	TBSテレビ
		7	38	38	テレ玉
		8	8	8	フジテレビ
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
		3	61	61	テレビ東京
		<u>4</u> 5	59 57	59 57	テレビ朝日
		<u>5</u>	55	55	フジテレビ TBSテレビ
	熊谷(児玉)	7	53	53	日本テレビ
		8	30	30	テレ玉
		9	51	51	NHK総合
		10	35	35	NHK教育
		3	47	47	テレ玉
		4	49	49	NHK教育
		<u>5</u> 6	14 16	14 16	NHK総合 日本テレビ
	秩父	7	18	18	TBSテレビ
		-/ -8	29	29	フジテレビ
		9	38	38	テレビ朝日
		10	44	44	テレビ東京
		1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	4	4	日本テレビ
		5	14	14	TOKYO MX
	千葉	6 7	6 46	6 46	TBSテレビ チバテレビ
		-/ -8	8	8	フジテレビ
		9	42	42	tvk
		10	10	10	テレビ朝日
		12	12	12	テレビ東京
		3	39	39	チバテレビ
	-	4	42	42	tvk
			40	49	NHK教育
		5	49		
	와 고	5 6	51	51	NHK総合 ロオテレビ
	銚子	5 6 7	51 53	51 53	日本テレビ
	銚子	5 6 7 8	51 53 55	51 53 55	日本テレビ TBSテレビ
	銚子	5 6 7	51 53	51 53	日本テレビ

%1

СН

都

受 信 チ

放

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

			% 1		
			受信チ	表示チ	放
地	都市	CH 番		チャ	送
域	名	号	ヤンネル	シネル	局 名
関東 (つづき)		1	3	3	NHK総合 NHK教育
(222)		4	4	4	日本テレビ
		<u>5</u> 6	14 6	14 6	TOKYO MX TBSテレビ
	東京23区	7	38	38	テレ玉
		<u>8</u> 9	8 42	8 42	フジテレビ tvk
		10	10	10	テレビ朝日
		11	46	46	チバテレビ テレビ東京
		12 3	12 40	12 40	TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		<u>5</u>	42 46	42 46	tvk チバテレビ
		7	29	29	NHK教育
	八王子	<u>8</u> 9	33 35	33 35	NHK総合 日本テレビ
		10	37	37	TBSテレビ
		11 12	31 45	31 45	フジテレビ テレビ朝日
		13	62	62	テレビ東京
		3	59	59	テレビ東京
		<u>4</u> 5	57 55	57 55	<u>テレビ朝日</u> フジテレビ
		6	53	53	TBSテレビ
	多摩	7 8	51 61	51 61	日本テレビ TOKYO MX
	<i>71</i> ±	9	49	49	NHK総合
		10	47 38	47 38	NHK教育 テレ玉
		12	42	42	tvk
		13	46	46	チバテレビ
		3 4	14 48	14 48	TOKYO MX tvk
		5	50	50	NHK教育
	横浜1		52 54	52 54	NHK総合 日本テレビ
	1900	8	56	56	TBSテレビ
		<u>9</u> 10	58 60	58 60	
		11	62	62	テレビ東京
		1	3	1	NHK総合
		3 4	4	3 4	NHK教育 日本テレビ
	1#>= 0	5	14	14	TOKYO MX
	横浜2	<u>6</u> 7	6 42	6 42	TBSテレビ tvk
		8	8	8	フジテレビ
		10	10 12	10 12	<u>テレビ朝日</u> テレビ東京
		3	14	14	TOKYO MX
		4 5	29 31	29 31	NHK教育 tvk
		6	33	33	NHK総合
	平塚	7	35	35	日本テレビ
		- <u>8</u> 9	37 39	37 39	TBSテレビ フジテレビ
		10	41	41	テレビ朝日
		11 3	43 14	43 14	テレビ東京 TOKYO MX
		4	29	29	NHK教育
		<u>5</u>	31	31	tvk NHK総合
	茅ヶ崎	7	35	35	日本テレビ
		8	37 39	37 39	TBSテレビ フジテレビ
		10	41	41	テレビ朝日
		11	43	43	テレビ東京 TOKYO MY
		4	14 47	14 47	TOKYO MX NHK総合
		5	49	49	NHK教育
	秦野	<u>6</u> 7	51 53	51 53	日本テレビ TBSテレビ
		8	55	55	フジテレビ
		9 10	57 59	57 59	テレビ朝日 テレビ東京
		11	61	61	tvk
		3 4	14 46	14 46	TOKYO MX
		5	50	50	tvk NHK教育
	d. CC	6	52	52	NHK総合
	小田原	7 8	54 56	54 56	日本テレビ TBSテレビ
		9	58	58	フジテレビ
		10	60 62	60 62	<u>テレビ朝日</u> テレビ東京
					////

			% 1		
	都	СН	受信チ	表示チ	放
地 域	市名	番号	ナャン	ナャン	送 局
	-13	75	ネル	ャンネル	名
関東		3 4	14 32	14 32	TOKYO MX テレビ東京
つづき)		5	36	36	テレビ朝日
	水戸	6	38 39	38 39	フジテレビ チバテレビ
		8	40	40	TBSテレビ
		<u>9</u> 10	42 44	42 44	日本テレビ NHK総合
		11	46	46	NHK教育
		3 4	14 39	14 39	TOKYO MX チバテレビ
		5 6	50	50 52	NHK教育
	日立	7	52 54	54	NHK総合 日本テレビ
		<u>8</u> 9	56 58	56 58	TBSテレビ フジテレビ
		10	60	60	テレビ朝日
		11 3	62 14	62 14	テレビ東京 TOKYO MX
		4	44	44	テレビ東京
		<u>5</u> 6	41 57	41 57	<u>テレビ朝日</u> フジテレビ
	宇都宮	7	55	55	TBSテレビ
		<u>8</u> 9	53 49	53 49	日本テレビ NHK教育
		10	51	51	NHK総合
		11 3	31 14	31 14	とちぎTV TOKYO MX
		4	33	33	とちぎTV
		<u>5</u> 6	30 40	30 40	NHK教育 NHK総合
	矢板	7	36	36	日本テレビ
		<u>8</u> 9	42 45	42 45	TBSテレビ フジテレビ
		10	59	59	テレビ朝日
		3	61 14	61 14	テレビ東京 TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
	前橋	<u>5</u> 6	48 50	48 50	群馬テレビ NHK教育
		7	52	52	NHK総合
		<u>8</u> 9	54 56	54 56	日本テレビ TBSテレビ
		10	58	58	フジテレビ テレビ朝日
		11 12	60 62	60 62	テレビ朝京
		3 4	14 38	14 38	TOKYO MX テレ玉
		5	48	48	群馬テレビ
		<u>6</u> 7	50 52	50 52	NHK教育 NHK総合
	伊勢崎	8	54	54	日本テレビ
		<u>9</u> 10	56 58	56 58	TBSテレビ フジテレビ
		11	60	60	テレビ朝日
		12 3	62 14	62 14	テレビ東京 TOKYO MX
		4	38	38	テレ玉
		<u>5</u> 6	48 50	48 50	群馬テレビ NHK教育
	高崎	7	52	52	NHK総合
		8 9	54 56	54 56	日本テレビ TBSテレビ
		10	58	58	フジテレビ テレビ朝日
		<u>11</u> 12	60 62	60 62	テレビ東京
		<u>3</u> 4	14 61	14 61	TOKYO MX テレビ東京
		5	59	59	テレビ朝日
		<u>6</u> 7	35 55	35 55	フジテレビ TBSテレビ
	桐生	8	38	38	テレ玉
		9 10	53 41	53 41	日本テレビ 群馬テレビ
		11	51	51	NHK総合
中信越		12	57 1	57 1	NHK教育 NHK総合
下旧地	甲府	3	3	3	NHK教育
		4 5	37 5	37 5	<u>テレビ山梨</u> 山梨放送
		3	40	40	テレビ信州
	E 07.	<u>4</u> 5	42 44	42 44	長野放送 NHK総合
	長野1	6	46	46	NHK教育
			48 50	48 50	信越放送 長野朝日
		-			

			% 1		
			受信チ	表示チ	放
地	都市	CH 番	ヤ	チャ	送
域	名	号	ンネ	ヤンネー	局 名
中信越		2	ル 2	الر 2	NHK総合
(つづき)		3 4	20 30	20 30	長野朝日 テレビ信州
	長野2	5	38	38	長野放送
		9 11	9	9 11	NHK教育 信越放送
		3	40	40	信越放送
	10.1	4 5	42	42	
	松本	6	46	46	NHK教育
		7 8	48 50	48 50	テレビ信州 長野朝日
		3	3	3	NHK教育
	êEM	4 7	42	42	NHK総合 テレビ信州
	飯田	6	6	6	信越放送
		<u>5</u> 8	40 44	40 44	長野放送 長野朝日
		3 4	47 4	47 4	長野放送 NHK総合
	岡谷	5	59	59	テレビ信州
	凹台	<u>6</u> 7	6 61	6 61	信越放送 長野朝日
		- 8	8	8	NHK教育
		3 4	47 4	47 4	長野放送 NHK総合
	諏訪	5	59	59	テレビ信州
	向 以 向/J	<u>6</u> 7	61	6 61	信越放送 長野朝日
		8	8	8	NHK教育
		<u>3</u>	21 29	21	新潟テレビ21 テレビ新潟
	新潟	5	5	5	新潟放送
	机病	<u>6</u> 8	35 8	35 8	新潟総合 NHK総合
		12	12	12	NHK教育
	長岡	3 4	21 29	21 29	新潟テレビ21 テレビ新潟
		5	5	5	新潟放送
		<u>6</u> 8	35 8	35 8	新潟総合 NHK総合
		12	12	12	NHK教育
		1	<u>1</u> 3	<u>1</u> 3	NHK教育 NHK総合
	上越	4	27	27	テレビ新潟
	(直江津)	<u>5</u>	33 37	33 37	新潟総合 新潟テレビ21
		10	10	10	新潟放送
中部北陸		3	3	3	北日本放送 NHK総合
10/±	富山	4	32	32	チューリップ
			34	34	テレビ 富山テレビ
		10	10	10	NHK教育
		3	42	42	チューリップ テレビ
	高岡	<u>4</u> 5	44 46	44 46	富山テレビ NHK教育
		6	48	48	NHK総合
		7	50 25	50 25	北日本放送 北陸朝日
		4	4	4	NHK総合
	金沢	<u>5</u> 7	33 37	33 37	テレビ金沢 石川テレビ
		6	6	6	北陸放送
		<u>8</u> 3	8 25	<u>8</u> 25	NHK教育 北陸朝日
		4	4	4	NHK総合
	小松	<u>5</u> 7	33 37	33 37	<u>テレビ金沢</u> 石川テレビ
		6	6	6	北陸放送
		8	55 55	<u>8</u> 55	NHK教育 石川テレビ
		4	57	57	テレビ金沢
	七尾	<u>5</u>	5 59	5 59	NHK教育 北陸朝日
		9	9	9	NHK総合
		3	3	11 3	北陸放送 NHK教育
	福井	4 9	39	39	福井テレビ NHK総合
		11	9 11	9 11	福井放送
		3	38 6	38 6	福井テレビ NHK総合
	敦賀	<u>6</u> 8	8	8	福井放送
		11	12	12	NHK教育

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

			% 1		
	. 1 .07	СН	受信チ	表示	放
地 域	都市	番	チャ	示チャンネル	送 局
~~	名	号	ャンネル	ノネル	名
中部北陸		1	1	1	東海テレビ
(つづき)		3 4	25 33	25 33	テレビ愛知 三重テレビ
	社色	5	5	5	中部日本
	岐阜	6 7	35 37	35 37	中京テレビ 岐阜放送
		<u>8</u> 9	39 9	39 9	NHK総合 NHK教育
		11	11	11	メ〜テレ
		<u>1</u> 3	1 25	1 25	<u>東海テレビ</u> テレビ愛知
		<u>4</u> 5	33 5	33 5	三重テレビ 中部日本
	大垣	6	35	35	中京テレビ
			37 39	37 39	
		9	9 11	9 11	NHK教育 メ〜テレ
		_ 2	2	2	NHK教育
		<u>3</u>	25 4	25 4	テレビ愛知 NHK総合
	- - ,	5	26	26	中京テレビ
	高山	6 7	6 33	<u>6</u> 33	<u>中部日本</u> 三重テレビ
		8	8	8	東海テレビ
		9 12	38 12	38 12	<u>岐阜放送</u> メ〜テレ
		3	25 4	25 4	テレビ愛知 NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
	中津川	6 7	6 28	6 28	<u>メ〜テレ</u> 岐阜放送
	1 /4/11	8	8	8	中部日本
		<u>9</u> 10	33 10	33 10	<u>三重テレビ</u> 東海テレビ
		12	12	12	NHK教育
	· 静岡	<u>2</u> 3	2 31	2 31	NHK教育 静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5 9	35 9	35 9	テレビ静岡 NHK総合
		11	11 2	11 2	静岡放送 NHK教育
		3	31	31	静岡第一
	清水	<u>4</u> 5	33 35	33 35	静岡朝日 テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11 2	11 2	静岡放送 NHK教育
		3	31	31	静岡第一
	焼津	<u>4</u> 5	33 35	33 35	静岡朝日 テレビ静岡
		9	9 11	9 11	NHK総合 静岡放送
		3	28	28	静岡朝日
		<u>4</u> 5	30	30	NHK総合 静岡第一
	浜松	6	6	6	静岡放送
		<u>8</u> 	8 34	8 34	NHK教育 テレビ静岡
		3	27 29	27	静岡第一 静岡朝日
	令十	4 5	39	29 39	テレビ静岡
	富士	6 7	41 52	41 52	静岡放送 NHK総合
		8	54	54	NHK教育
		3 4	27 29	27 29	静岡第一 静岡朝日
	富士宮	5	39	39	テレビ静岡
		6 7	41 52	41 52	静岡放送 NHK総合
		8	54	54	NHK教育
		3 4	51 53	51 53	NHK教育 NHK総合
	三島	5 6	55 57	55 57	静岡放送
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61 51	61 51	静岡第一 NHK教育
		4	53	53	NHK総合
	沼津	<u>5</u>	55 57	55 57	静岡放送 静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一

##				% 1		
中部北陸 (つづき)		却	СН	受信	表示	
中部北陸 (つづき) 島田		市	番		ヤン	
中部北陸 (つづき) 島田		名	亏	ネル	ネル	
島田				1	1	
1	(つづき)	 	4	48	48	静岡第一
Part		шш				
藤枝 6 26 時剛朝日 5 38 38 デレビ静岡 6 40 40 静岡放送 7 42 42 NHK総合 8 44 44 NHK教育 1 1 1 東海テレビ 25 5 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 8 37 37 岐阜放送 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレビ 3 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 デレビ愛知 6 52 52 デレビ愛知 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 デレビ愛知 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 デレビ愛知 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 デレビ愛知 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 デレビ愛知 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 10 60 60 メーテレ 11 61 61 メーテレ 11 62 62 中部日本 1 1 1 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 10 59 59 中京テレビ 10 59 59 中京テレビ 10 59 59 中京テレビ 10 59 59 中京アレビ 10 59 59 中京アレビ 10 59 59 中京アレビ 11 61 61 メーテレ 11 11 11 東海テレビ 10 59 59 中京アレビ 10 59 59 中京アレビ 10 61 61 メーテレ 11 11 11 東海テレビ 10 59 59 中京アレビ 10 61 61 メーテレ 29 4 47 47 中京アレビ 10 59 59 中京アレビ 10 61 61 メーテレ 29 59 59 三重アレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 デレビ愛知 4 47 47 中京アレビ 5 49 49 NHK教育 11 11 11 オーテレ 20 5 49 49 NHK教育 11 11 11 オーテアレビ 3 25 25 デレビ愛知 4 47 47 中京アレビ 5 49 49 NHK教育 11 11 11 オーテアレビ 5 49 49 NHK教育 11 11 11 オーテアレビ 5 49 49 NHK教育 11 11 11 オーテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 イテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 9 59 59 59 三重アレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 61 メーテアレビ 9 59 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 61 メーテアレビ 9 59 59 59 59 三重アレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 61 メーテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 10 61 61 61 メーテアレビ 9 59 59 59 三重アレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海アレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海アルビ 9 62 60 60 中部日本 10 62 62 東海アルビ 9 62 60 60 中部日本 10 62 62 東			7	58	58	テレビ静岡
### 1			4			静岡朝日
7 42 42 NHK総合 8 44 44 NHK教育 1 1 東海テレビ 3 3 NHK総合 4 25 25 デレビ愛知 5 5 5 5 5 5 5 5 5		藤枝				
1		-	7	42	42	NHK総合
名古屋 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 8 37 37 岐阜放送 9 9 9 NHK教育 111 111 メーテレ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 テレビ愛知 1 6 52 52 テレビ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 9 58 58 中京テレビ 1 6 6 52 52 7 レビラ 1 6 6 6 6 52 52 7 レビラ 1 6 6 52 52 7 レビラ 1 6 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 1 6 6 1 メーテレビ 1 7 35 35 NHK総合 6 5 3 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 5 49 49 NHK教育 1 1 11 11 メーテレ 1 1 11 11 11 メーテレ 1 1 11 11 11 メーテレ 1 1 11 11 11 メーテレ 1 1 1 11 11 1 バーテ 1 1 1 1 1 1 1 バーテ 1 1 1 1 1 1 1 バーテ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1			
S						
Page		5.1 5	5	5	5	中部日本
9 9 9 NHK教育		名古屋				
11						
世標			11	11	11	メ〜テレ
世帯						
世標						
9 58 58 中京テレビ 10 60 60 メ〜テレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 テレビ愛知 7 54 54 NHK総合 8 56 56 東海テレビ 10 60 60 メ〜テレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 49 49 テレビ愛知 6 51 51 NHK教育 6 51 51 NHK教育 6 51 51 NHK教育 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メ〜テレ 11 61 61 メ〜テレ 11 61 61 メ〜テレビ 7 35 35 中京テレビ 7 35 35 中京テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メ〜テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メ〜テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メ〜テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メ〜テレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 例 四元 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		豊橋	7	54	54	NHK総合
10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 50 50 NHK教育 6 52 52 テレビ愛知 7 54 54 NHK総合 8 56 56 東海テレビ 9 58 58 中京テレビ 10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 49 49 テレビ愛知 6 51 51 NHK教育 6 51 51 NHK教育 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メーテレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メーテレビ 11 11 11 メーテレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メートアレビ 11 11 11 メートアレビ 12 テレビ 13 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メートアレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 明日放送 7 38 38 明日放送 7 38 38 明日放送 7 38 38 明日放送 7 38 38 9日放送 7 38 38 9日放送 7 38 38 9日放送 8 40 40 阿万テレビ						
B			10	60	60	メ〜テレ
B						
曹川 F		豊川				
B 56 56 東海テレビ 9 58 58 中京テレビ 10 60 60 ダーテレビ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 49 49 テレビ愛知 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 ダーテレビ 11 61 61 ダーテレビ 11 61 61 ダーテレビ 7 35 35 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 NHK教育 11 11 11 ダーテレビ 9 9 NHK教育 11 11 11 ダーテレビ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 ダーテレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 ダーテレビ 7 56 56 ダーテレビ 7 56 56 ダーテレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 10 63 64 64 64 64 65 65 65 65			6	52	52	テレビ愛知
10 60 60 メーテレ 11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 49 49 テレビ愛知 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メーテレビ 3 25 25 テレビ愛知 4 31 31 NHK総合 5 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレビ 9 59 59 三重テレビ 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレビ 9 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
11 62 62 中部日本 3 33 33 三重テレビ 4 37 37 岐阜放送 5 49 49 テレビ愛知 6 51 51 NHK教育 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メーテレビ 3 25 25 テレビ愛知 4 31 31 NHK総合 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレビ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレビ 3 25 25 アレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレビ 7 56 56 メーテレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 69 日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 到日放送 30 30 30 30 30 30 30 3						
世界			11	62	62	中部日本
世田						
豊田 7 53 53 NHK総合 8 55 55 中部日本 9 57 57 東海テレビ 10 59 59 中京テレビ 11 61 インペテレ 11 61 インペテレ 11 61 インペテレ 12 インイント 23 インイント 25 <						
P S7 東海テレビ 10 S9 S9 中京テレビ 11 61 61 メーマレ 11 61 61 メーテレビ 12 3 25 25 テレビ愛知 4 31 31 NHK総合 5 5 5 中部日本 5 5 中部日本 7 56 56 メーテレビ 7 35 35 中京テレビ 7 37 57 万レビラグロ 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 5 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 三重テレビ 9 59 59 59 59 59 59 59		豊田	7	53	53	NHK総合
10 59 59 中京テレビ 11 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 31 31 NHK総合 5 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 3 25 25 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 69日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
関西				59	59	中京テレビ
# 31 31 NHK総合 5 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 66 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 63 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送	関西		1	1	1	東海テレビ
津 5 5 5 中部日本 6 33 33 三重テレビ 7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK総合 7 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 52 テレビ変知 4 50 50 NHK総合 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海デンビ 3 28 28 NHK総合 4 30 びわて放送 3 28 28 NHK総合						
7 35 35 中京テレビ 9 9 9 NHK教育 11 11 11 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK教育 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレビ 7 56 56 メーテレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送		津	5	5	5	中部日本
11 11 11 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 47 47 中京テレビ 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK教合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ			7			
3 25 25 テレビ愛知						
伊勢 5 49 49 NHK教育 6 53 53 NHK総合 7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK総合 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわご放送 5 34 34 KBS京都 大津 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
7 55 55 中部日本 8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわこ放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ				49	49	
8 57 57 東海テレビ 9 59 59 三重テレビ 10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわこ放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ		伊勢				
10 61 61 メーテレ 3 25 25 テレビ愛知 4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ			8	57	57	東海テレビ
4 50 50 NHK教育 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわこ放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ				61	61	メ〜テレ
名張 5 52 52 NHK総合 6 54 54 中京テレビ 7 56 56 メーテレビ 8 58 58 三重テレビ 9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
1			5	52	52	NHK総合
9 60 60 中部日本 10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ		名張	7	56	56	メ〜テレ
10 62 62 東海テレビ 3 28 28 NHK総合 4 30 30 びわこ放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
4 30 30 びわて放送 5 34 34 KBS京都 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ			10	62	62	東海テレビ
大津 6 36 36 毎日放送 7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ			4			びわこ放送
7 38 38 朝日放送 8 40 40 関西テレビ						
		大津	7	38	38	朝日放送
42 42 前げたノレこ			<u>8</u> 9	40	40	<u>関西テレビ</u> 読売テレビ
10 46 46 NHK教育			10	46	46	

			% 1		
			受信チ	表示チ	放
地	都	CH	星	学	送
域	市名	番号	ヤン	ャン	局
	10	75	ンネー	ネ	名
関西		3	ル 34	ル 34	KBS京都
(つづき)		4	50	50	NHK教育
())		5	52	52	NHK総合
	彦根	6	54	54	毎日放送
		7	56	56	びわこ放送
		<u>8</u>	58 60	58 60	朝日放送 関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
		2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		<u>4</u> 5	34	34	
	京都	6	6	6	朝日放送
	73 (111)	7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12 2	12	NHK教育 NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
	宇治	6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		- <u>8</u> 10	8 10	8 10	
		12	12	12	NHK教育
		3	19	19	テレビ大阪
		4	36	36	サンテレビ
		5	49	49	NHK教育
	舞鶴	6 7	51 53	51 53	NHK総合 毎日放送
	9年 10月	-/8	55	55	朝日放送
		9	57	57	KBS京都
		10	59	59	関西テレビ
		11	61	61	読売テレビ
		3 4	19 36	19 36	<u>テレビ大阪</u> サンテレビ
	福知山	5	52	52	NHK教育
		6	50	50	NHK総合
		7	54	54	毎日放送
		8	56	56	KBS京都
		<u>9</u> 10	58 60	58 60	朝日放送 関西テレビ
		11	62	62	読売テレビ
		2	2	2	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
	大阪	5	34	34	_KBS京都 朝日放送
		6 7	6 36	6 36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
		2	28	28 19	NHK総合
		3 4	19 31	31	テレビ大阪 毎日放送
	*th=	5	36	36	サンテレビ
	神戸	6	41	41	朝日放送
		8	43	43	関西テレビ
		10	47 45	47 45	読売テレビ
		2	52	52	NHK教育 NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	54	54	毎日放送
	神戸灘	5	62	62	サンテレビ
	27%	6	56	56	朝日放送
		<u>8</u> 10	58 60	58 60	<u>関西テレビ</u> 読売テレビ
		12	50	50	NHK教育
		2	29	29	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	35	35	毎日放送
	川西	<u>5</u> 6	33 37	33 37	サンテレビ 朝日放送
		8	39	39	関西テレビ
		10	41	41	読売テレビ
		12	31	31	NHK教育
		2	44	44	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪 毎日放送
		<u>4</u> 5	34 36	34 36	<u>毎日放送</u> サンテレビ
	三木	6	38	38	朝日放送
		8	40	40	関西テレビ
		10	42	42	読売テレビ
		12	46	46	NHK教育

%1

はじめに

接続と準備

テレビ放送

録画する

再生する

編集する

便利な能

変更する

困ったは

その他

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

			% 1		
			受信	表示	放
地	都	CH	信チ	デチ	送
域	市 名	番号	ヤン	ヤン	局
	74	9	ネル	ネル	名
関西		2	50	50	NHK総合
(つづき)		3	19	19	テレビ大阪
	姫路	<u>4</u> 5	54 56	54 56	<u>毎日放送</u> サンテレビ
	(豊岡)	6	58	58	朝日放送
	(城崎)	8	60	60	関西テレビ
		10 12	62	62	読売テレビ
		12	52 51	52 51	NHK教育 NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		4	53	53	毎日放送
	明石(北淡)	5 6	55 57	55 57	サンテレビ 朝日放送
		8	59	59	<u> </u>
		10	61	61	読売テレビ
		2	49	49	NHK教育
		12 3	51 19	51 19	NHK総合 テレビ大阪
		4	53	53	毎日放送
	加古川	5	55	55	サンテレビ
	ляции	6	57	57	朝日放送
		8 10	59 61	59 61	
		2	49	49	NHK教育
		2	51	51	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
		<u>4</u> 5	34	34	毎日放送 KBS京都
	*	6	6	6	朝日放送
	奈良	7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		9 10	55 10	55 10	<u>奈良テレビ</u> 読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
		2	43	43	NHK総合
		3	19	19	テレビ大阪
	- MT	<u>4</u> 5	33 34	33 34	毎日放送 KBS京都
		6	35	35	朝日放送
	五條	7	36	36	サンテレビ
		<u>8</u> 9	37	37 41	関西テレビ
		10	41 39	39	<u>奈良テレビ</u> 読売テレビ
		12	45	45	NHK教育
		2	32	32	NHK総合
		3	30 42	30 42	<u>テレビ和歌山</u> 毎日放送
	和歌山	6	44	44	朝日放送
		8	46	46	関西テレビ
		10	48	48	読売テレビ
		12 2	25 50	25 50	NHK教育 NHK総合
		3	56	56	テレビ和歌山
	N	4	54	54	毎日放送
	海南	6 8	58 60	58	<u>朝日放送</u> 関西テレビ
		8 10	62	60 62	
		12	52	52	NHK教育
		2	50	50	NHK総合
		3	56 54	56 54	_テレビ和歌山 毎日放送
	田辺	6	58	58	 朝日放送
		8	60	60	関西テレビ
		10	62	62	読売テレビ
th C		12	52 1	52 1	NHK教育 日本海テレビ
中国		3	3.	3	NHK総合
	鳥取	4	4	4	NHK教育
		5	22	22	山陰放送
		<u>6</u> 3	30	30	山陰中央 日本海テレビ
		4	34	34	山陰中央
	松江	6	6	6	NHK総合
		10	10	10	山陰放送
		12 2	12 2	12 2	NHK教育 NHK総合
		3	54	54	日本海テレビ
	浜田	4	58	58	山陰中央
		5	5	5	山陰放送
		9	9	9	NHK教育

			% 1		
	都	СН	受信チャンネル	表示	放
地 域	市名	番号	ナャン	表示チャンネル	送 局
	-13	75	ネル	ネル	名
中国		3	3 23	3 23	NHK教育 テレビせとうち
(つづき)		5	5	5	NHK総合
	岡山	<u>6</u> 7	25 35	25 35	瀬戸内海放送 岡山放送
		9	9	9	西日本放送
		11 3	11 3	11 3	山陽放送 NHK教育
		<u>4</u> 5	23 5	23 5	<u>テレビせとうち</u> NHK総合
	倉敷	6	25	25	瀬戸内海放送
		<u>7</u> 9	35 9	35 9	
		11	11	11	山陽放送
		<u>2</u> 3	2 56	2 56	NHK総合 テレビせとうち
	津山	<u>4</u> 5	58 60	58 60	西日本放送 岡山放送
	/∓Щ	6	62	62	瀬戸内海放送
			7 12	7 12	山陽放送 NHK教育
		2	2	2	NHK総合
		-3 -4	34 4	34 4	西日本放送 NHK教育
	笠岡	<u>5</u>	22 6	22 6	テレビせとうち 山陽放送
		7	55	55	瀬戸内海放送
		8	60 3	60 3	岡山放送 NHK総合
		4	4	4	中国放送
	広島	<u>5</u> 6	31 35	31 35	テレビ新広島 広島ホームテレビ
		7 12	7 12	7 12	NHK教育 広島テレビ
		3	3	3	NHK教育
	福山 ·	<u>4</u> 5	54 5	54 5	<u>テレビ新広島</u> NHK総合
		6	57	57	広島ホームテレビ
			7 11	7 11	中国放送 広島テレビ
		1 3	1 24	1 24	NHK総合 広島ホームテレビ
	尾道	4	26	26	テレビ新広島
	<i>P</i> -0.62		7	7 10	NHK教育 中国放送
		12	12	12	広島テレビ
		<u>1</u>	24	24	NHK教育 広島ホームテレビ
	呉	<u>4</u> 5	26 5	26 5	テレビ新広島 広島テレビ
		9	9	9	中国放送
		11	11	11	NHK総合 NHK教育
		3	28	28	山口朝日
	山口	<u>4</u> 9	38 9	38 9	テレビ山口 NHK総合
		11	11	11	山口放送 NHK教育
		3	28	28	山口朝日
	徳山	-4 9	38 9	38 9	<u>テレビ山口</u> NHK総合
		11	11	11	山口放送
		<u>1</u> 3	1 28	1 28	NHK教育 山口朝日
	防府	4 9	38 9	38 9	テレビ山口 NHK総合
		11	11	11	山口放送
		3 	21 33	33	<u>山口朝日</u> テレビ山口
	下関	4	4	4	山口放送
		6 7	39 41	39 41	NHK総合 NHK教育
		3 4	55 58	55 58	NHK教育 NHK総合
	宇部	5	61	61	山口放送
		<u>6</u> 7	44 24	44 24	テレビ山口 山口朝日
		1	1	1	NHK教育
	岩国	3 4	62 28	62 28	テレビ山口 山口朝日
		9	9	9	NHK総合 山口放送
		1.1	1.1	11	шшшळ

			% 1		
	都	СН	受信チ	表示チ	放
地 域	市	番	チャン	チャン	送 局
	名	号	ネル	ャンネル	名
九州	徳島	1 3	1	1	四国放送 NHK総合
		4	4	4	毎日放送
		<u>5</u> 6	38 6	38 6	NHK教育 朝日放送
	高松	8	8 19	8 19	関西テレビ テレビせとうち
		4	29	29	山陽放送
		5 6	31 33	31 33	岡山放送 瀬戸内海放送
		7 8	37 39	37 39	NHK総合 NHK教育
		9	41	41	西日本放送
	丸亀	<u>3</u> 4	46 48	46 48	テレビせとうち 山陽放送
		5	50 52	50 52	西日本放送 岡山放送
		6 7	40	40	NHK教育
		<u>8</u> 9	42 44	42	瀬戸内海放送 NHK総合
	松山	2	2	2	NHK教育
		<u>3</u> 4	25 29	25 29	<u>愛媛朝日</u> あいテレビ
		<u>5</u>	37 6	37 6	テレビ愛媛 NHK総合
		10	10	10	南海放送
	新居浜		2 14	2 14	NHK総合 愛媛朝日
		4 5	4 27	4 27	NHK教育 あいテレビ
		6	6	6	南海放送
	今治	7	36 17	36 17	<u>テレビ愛媛</u> 愛媛朝日
		4 5	27	27	あいテレビ
		6	30 32	30 32	NHK教育 NHK総合
		7 8	34 36	34 36	_南海放送 テレビ愛媛
	宇和島	1 3	1	1	NHK教育
		4	16 27	16 27	愛媛朝日 テレビ愛媛
		<u>5</u> 6	25 6	25 6	あいテレビ NHK総合
	高知福岡	10	10	10	南海放送
		3 4	38 4	38 4	テレビ高知 NHK総合
		<u>5</u> 6	40 6	40 6	高知さんさん NHK教育
		8	8	8	高知放送
		<u>1</u> 3	3	3	九州朝日 NHK総合
		<u>4</u> 5	4 19	4 19	RKB毎日 TVQ九州
		6	6	6	NHK教育
			37 9	37 9	福岡放送 テレビ西日本
	久留米	3 4	14 46	14 46	TVQ九州 NHK総合
		5	48	48	RKB毎日
		6	52 54	52 54	福岡放送 NHK教育
		8	57	57	九州朝日
	大牟田	3	60 19	60 19	テレビ西日本 TVQ九州
		<u>4</u> 5	43 50	43 50	福岡放送 NHK教育
		6	53	53	NHK総合
			55 58	55 58	テレビ西日本 九州朝日
	北九州	9	61	61 2	RKB毎日 九州朝日
		3	23	23	TVQ九州
		6	35 6	35 6	福岡放送 NHK総合
		8	8	8	RKB毎日 テレビ西日本
		12	12	12	NHK教育
	行橋	<u>3</u> 4	19 43	19 43	TVQ九州 福岡放送
		5	46	46	NHK教育
		6 7	49 54	49 54	NHK総合 テレビ西日本
		8	57 60	57 60	九州朝日 RKB毎日
		,	50	50	

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都 市 名	CH 番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放 送 局 名
九州		3	14	14	TVQ九州
(つづき)		4	36	36	サガテレビ
(222)		5	38	38	NHK総合
	佐賀1	6	40	40	NHK教育
		7	48	48	RKB毎日
		- 8	52	52	福岡放送
		9	57	57	九州朝日
		3	14	14	TVQ九州
		4	36	36	サガテレビ
		5	38	38	NHK総合
	佐賀2	6	40	40	NHK教育
		7	52	52	福岡放送
		8	57	57	九州朝日
		11	11	11	熊本放送
		<u>1</u> 3	<u>1</u> 3	3	NHK教育 NHK総合
			25	25	長崎国際
	長崎	5	5	5	長崎放送
		6	27	27	長崎文化
		7	37	37	テレビ長崎
		2	2	2	NHK教育
		3	17	17	長崎国際
	佐世保	4	31	31	長崎文化
	MEK	5	35	35	テレビ長崎
		8	8	8	NHK総合
		10	10	10	長崎放送
		3	20	20	長崎国際
		4	24 42	24	長崎文化
	諫早	5	45	42 45	テレビ長崎
		6 7	47	47	NHK教育 NHK総合
		8	49	49	長崎放送
		2	2	2	NHK教育
		3	16	16	熊本朝日
	#6-	4	22	22	熊本県民
	熊本	5	34	34	テレビ熊本
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	熊本放送
		2	2	2	NHK教育
		3	16	16	熊本朝日
	八代	<u>4</u> 5	22	22	熊本県民
		9	34 9	34 9	テレビ熊本 NHK総合
		11	11	11	熊本放送
		3	3	3	NHK総合
		4	24	24	大分朝日
	大分	5	5	5	大分放送
		6	36	36	テレビ大分
		12	12	12	NHK教育
		3	3	3	NHK総合
		4	24	24	大分朝日
	別府	5	5	5	大分放送
		6	36	36	テレビ大分
		12	12	12	NHK教育
		3	17 37	17	大分朝日
	中津	<u>4</u> 5	45	37 45	<u>テレビ大分</u> NHK教育
	中/丰	6	48	48	NHK総合
		7	51	51	大分放送
		3	35	35	テレビ宮崎
	宮崎	8	8	8	NHK総合
		10	10	10	宮崎放送
		12	12	12	NHK教育
		3	35	35	テレビ宮崎
	都城	8	8	8	NHK総合
	HIT //W	10	10	10	宮崎放送
		12	12	12	NHK教育
		2	2	20	NHK教育
	延岡 -	<u>3</u> 4	39 4	39 4	テレビ宮崎 NHK総合
		6	6	6	宮崎放送
		1	1	1	南日本放送

30

23

35 8

10 12

10

南日本放送 NHK総合

鹿児島読売

南日本放送 NHK教育

鹿児島

阿久根

%1

			% 1		
地域	都市名	CH 番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放 送 局 名
九州		2	2	2	NHK教育
(つづき)		3	25	25	鹿児島読売
()	鹿屋	4	4	4	NHK総合
		5	31	31	鹿児島放送
		6	6	6	南日本放送
		7	33	33	鹿児島テレビ
		2	2	2	NHK総合
		3	28	28	琉球朝日
	那覇	8	8	8	沖縄テレビ
		10	10	10	琉球放送
		12	12	12	NHK教育

デジタル放送関連の設定を変える(【デジタル設定】画面)

◎【デジタル設定】画面の項目と設定内容

項目(太字はお買い上げ時の設定です)	設定内容					
	ー ・ お知らせ/情報					
ボード(CS) (デジタル放送に関する情報を確認できます。					
	デジタルチャンネル設定					
アンテナ設定() 123~124ページ) チャンネル自動設定() 125~127ページ) 〇 チャンネルボタン設定() 128ページ) 〇 チャンネルスキップ() 129ページ)	デジタル放送のチャンネルを自動設定/手動設定します。					
	ユーザ設定					
予約設定 () <u>*</u> 147ページ) 予約を取り消す 予約を維持する	野球中継の番組延長などで、録画予約していた番組の放送開始時刻が繰り下がった場合の、録画予約の維持/取り消しを設定します。(録画予約を維持した場合、自動追跡によって、録画時間を自動的に変更します。)					
降雨対応放送設定() ● 風 148ページ) 自動切換する 自動切換しない	受信状態が悪いときに、自動的に降雨対応放送に切り換わります。					
視聴制限設定(ಶ 🕱 149ページ)	デジタル放送の視聴制限レベルを設定します。設定すると、暗証番号を入力しない 限り、視聴や視聴制限の設定変更ができなくなります。					
居住地域設定 郵便番号設定(参照 151ページ)	お住まいの地域のデジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送を受信 するため、居住地域と郵便番号を設定します。					
番組情報取得(愛麗 152ページ)	地上デジタル放送で番組表や録画予約などに使用する番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。(選局すると自動的に取得されます。) ほかの放送局の番組情報もまとめて取得したいときは、この項目から取得します。					
	機器設定					
電話回線設定(愛風 130~131ページ) ダウンロード設定(愛風 132ページ)	電話回線を接続したときの設定、本機のソフトウェアを自動更新する設定をします。					

Point

- ◆ 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、初期設定リセットを行うことをおすすめします。(🔊 🗎 162ページ)
- ◆ データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化 ・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承く ださい。

RM-SDR113J

● 【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた

自動追跡録画の設定を変更するときは

1

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



2



で【デジタル設定】を選び、寒を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。

3



で【ユーザ設定】を選び、痰を押す


【ユーザ設定】内の項目が選択できるようになります。

4




【予約設定】を選び、競を押す

【予約設定】画面が表示されます。

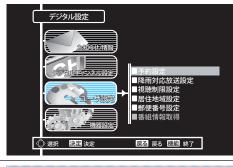

5



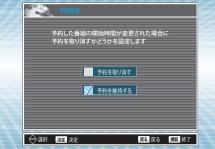

6

を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ 放送局が送信する放送時刻情報を受信したときに、3時間以内の繰り下げであれば 対応します。
- ◆ 番組によっては放送時刻情報がない場合があります。その場合は録画予約開始時 刻を修正できません。
- ◆ 録画開始時刻が自動的に修正されることで、ほかの録画予約と重複することがあります。
- ◆ 録画予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定でどちらに設定していても、放送終了まで録画予約が維持されます。

はじめに

接続と準備

を楽しむ

録画する

再生する

編集する

タビング

便利な

そ の 他



降雨対応放送の設定を変更するときは

- **1** 「自動追跡録画の設定を変更するときは」(⑥風 147ページ) の手順 1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる
- で【降雨対応放送設定】を選び、実定を押す
- 下でお好みの 降雨対応放送設定を選び、 定を押す



機能 を押す 通常画面に戻ります。



- ◆ 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質や音質が劣ります。
- ◆ 番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ◆ 【自動切換する】に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わります。



フタを開いた-ところ





視聴制限を設定するときは

1 「自動追跡録画の設定を変更するときは」(優風 147ページ)の手順 1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる

で【視聴制限設定】を選び、旋を押す 【視聴制限設定】画面が表示されます。

3 (15) ~ 10/0 で暗証番号 (4桁)を入力し、金を押す

- ◆ 入力した数字は【*】で表示されます。
- ◆ 入力を間違えたときは、

すと1文字消すことができます。



> ◆【入力した番号と異なります 再度入力してください】という メッセージが表示されたときは、 画面に指示にしたがって、もう一度 始めから暗証番号を入力してください。



5 •



【視聴許可年齢】を選び、



視聴制限を設定し、

焼を押す



【4才以上~19才以上(1才単位)】

【制限なし】・・・番組の視聴制限年齢に関係なく視聴できます。(お買い上げ時の 設定)



を押す

通常画面に戻ります。



はじめに

接続と準備

を楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な能

変更する

困った

その他



暗証番号を変更するときは

- **1** 「視聴制限を設定するときは」(愛風 149ページ) の手順1~3を行い、 【視聴制限設定】画面を表示させる
- 2 で【暗証番号変更】を選び、歳を押す
- | 1 | で新しい暗証番号 (4桁) を入力し、鍵を押す
- (4桁)を入力し、 (乗を 押す) でもう一度同じ暗証番号 (4桁)を入力し、 (乗を) でもう) でもう一度同じ暗証番号 (4桁)を入力し、 (乗を) でもう) でもう一度同じ暗証番号 (4桁)を入力し、 (乗を) でもう) でもう (4桁) を) でも (4桁)
- **を押す**通常画面に戻ります。



居住地域と郵便番号の設定を変更するときは

「自動追跡録画の設定を変更するときは」(🔊 🕮 147ページ) の手順 1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる

🌉 で【居住地域設定】を選び、淀を押す 【居住地域設定】画面が表示されます。

でお住まい の地域を選び、疑を押す

> スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り で地方ごとに スキップできます。



戻る を押す

【ユーザ設定】画面に戻ります。

🌉 で【ユーザ設定】画面の【郵便番号設定】を 選び、競を押す

【郵便番号設定】画面が表示されます。

【登録/変更】で焼を押し、 1 5 ~ 10/0 でお住まいの 地域の郵便番号を入力し、 焼 を押す



◆ 入力を間違えたときは・・・

郵便番号を入力中に

▼ を押すと1文字消すことができます。

郵便番号を入力確定後に 内容を取り消せます。



で【取消】を選んで、大定を押すと、入力

を押す 通常画面に戻ります。 接続と準備

に

は 85

を楽しむ

録 画 す る

再

生

する 編 集する

変設 更定 すを る





視聴中の放送局以外の番組情報を取得するときは

- 1 で地上デジタル放送を選び、「自動追跡録画の設定を変更するときは」() 147ページ) の手順1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる
- で【番組情報取得】を選び、使を押す 【番組情報取得】画面が表示されます。
- ります。 でお好みの 取得期間を選び、続き押す




プログライン で【取得 開始】を選び、続き押す



5 () で[はい]を選び、

綻を押す

取得が始まります。

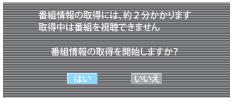



- ◆ 番組情報の取得にかかる時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。
- 番組取得終了後、【完了】が選ばれていることを確認し、 痴を押す
- **7** 機能 **を押す** 通常画面に戻ります。

に

す

る

いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)



>>

Ш

Victor

DVD

RM-SDR113J

地デジ (BS) (CS1/2)

●設定のしかた(【セットアップ】画面)

【時刻設定】(<u>*</u>園 138~139ページ)、【アナロケ チャンネル設定】(<u>*</u>園 136~137ページ) は それぞれの説明ページをご覧ください。

1

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



【セットアップ】画面が表示されます。



画面下のガイド表示を参考に



項目を選び、無を押す

◆ さらに次の項目が表示される場合は、 ガイド表示を参考に、

でお好みの項目を選んで決定を押します。



(例)【表示設定】の【表示管の明るさ】を 選んだとき



画面下のガイド表示を参考に



設定を選び、競を押す

設定が変更され、手順3の画面に戻ります。



(例)【明るい】を選んだとき



設定の変更が終わったら、機能を押す

通常画面に戻ります。



◆ 録画予約の開始時間約2分前から【セットアップ】画面は選べなくなります。

◎ 【セットアップ】画面の項目と設定内容

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

再生設定

設定名	設定項目	設定内容
ディスクメニュー言語	日本語	DVDメニューなど画面表示される言語の種類を設定します。
	英語	
	その他の言語	
音声言語	オリジナル	再生時の音声言語の種類を設定します。
	日本語	
	英語	
	その他の言語	
字幕言語	切	再生時の字幕言語の種類を設定します。
	日本語	
	英語	
	その他の言語	
視聴制限の設定() 圏圏 160ページ)	切	DVDビデオの視聴制限レベルを設定します。 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更
	1~8	ができなくなります。
		※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を 消去したいときは【視聴制限設定】画面のパスワード入力画面で、
		$egin{array}{c c c c} \mathbf{GHI} & \mathbf{PORS} & \mathbf{DEF} & \mathbf{PORS} \\ 4_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 3_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & \mathbf{E} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & \mathbf{F} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & \mathbf{F} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} \\ 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & 7_{\mathcal{E}} & \mathbf$
		れ、視聴制限の設定が【切】になります。
アングルアイコン	入	再生中にカメラアングルを切換可能な場面で、アングルアイコンを
	切	表示するかを設定します。
静止画モード	自動	再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定します。
	フィールド	フィールド・・・【自動】では画像がブレるとき。
	フレーム	フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。
スキップ時間	5秒	CMスキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間を設定
CMスキップ	15秒	します。
スキップされる時間を設定します。	30秒	
	1分	
可変リプレイ	5分	
リプレイされる時間を設定します。		

Point

ディスクメニュー言語/音声言語/字幕言語設定について

- ◆ 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたについては、「再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える」(🔊 🗷 82~83ページ) をご覧ください。
- ◆ 言語設定はDVDビデオソフト側の設定が優先され、本機の設定とは異なる言語になることがあります。
- ◆ DVDビデオソフトによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- ◆ DVDビデオソフトによっては、言語の設定を切り換えられないものがあります。

● 【セットアップ】画面の項目と設定内容(つづき)

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

表示設定

設定名	設定項目	設定内容
スクリーンセーバー 一定時間同じ画面が続いたときに、テレビ 画面の焼き付きを防止するスクリーンセー バー画面が表示されるまでの時間を設定し ます。	切 5分 10分 15分 30分	 ◆ 次のような場合に、【スクリーンセーバー】画面が表示されます。 ・ 停止中に無放送・無操作状態が続いたとき。 ・ 一覧や設定画面、画面表示などを表示し続けたとき。 ◆ スクリーンセーバーを解除するときは、【スクリーンセーバー】画面を表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。
表示管の明るさ 本体表示部(指示管)の照度を設定します。	切 自動 明るい 暗い	 切・・・・・・常に消えています。 自動・・・・・・電源「入」のときは明るく、電源「切」のときは暗くなります。 明るい・・・・・常に明るくなります。 暗い・・・・・常に暗くなります。

映像•音声設定

映像出力端子 テレビをつないでいる本機の映像出力端子 野たは SP映像出力端子 HDMI端子 またはD端子	設定名	設定項目	設定内容
 本機とつないでいるテレビのD映像端子に合わせるための、本機のD映像出力端子の種類を設定します。 D2 D3 D4 ◆ 設定が合っていないと映像が正常に映らなくなります。 この場合は、リモコンの □ を4秒以上押したままにしてください。お買い上げ時の設定に戻ります。 本機でプログレッシブ映像を楽しむことができる条件について次の接続・設定をすべて行っているときにのみ、地上アナログ放送の再生映像またはDVDビデオソフトなどの映像を、プログレッシブ映像で楽しむことができます。 ・ D2 (480p)以上が対応でマクロビジョンコピーガードに対応したプログレッシブ対応テレビとD端子ケーブルで接続している。 ・ 本機側の[D端子解像度設定]を[D2]、[D3]または[D4]にしている。 ・ 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性についてプログレッシブ対応テレビによっては、本機との組み合わせでは正しく再生できないことがあります。 ・ この場合は、本機の[D端子解像度設定]を[D1]にしてお使いください。 ・ 正しい画面サイズ(画角、画面の縦横比)でプログレッシブ映像を見るには ・ 画面サイズを調整できるテレビのときは、テレビ側で画角を調整してください。お使いのテレビがプログレッシブ映像の画面サイズを調整可能な 	テレビをつないでいる本機の映像出力端 子の種類を設定します。	または S映像出力端子 HDMI端子	◆ 映像出力端子またはS映像出力端子 ・・・・・映像出力端子またはS映像出力端子で、テレビとつないで いるとき。 ◆ HDMI端子またはD端子 ・・・・・HDMI出力端子またはD1/D2/D3/D4映像出力端子で、 テレビとつないでいるとき。
	本機とつないでいるテレビのD映像端子に 合わせるための、本機のD映像出力端子の	D2 D3	◆ 設定が合っていないと映像が正常に映らなくなります。 この場合は、リモコンの ● を4秒以上押したままにしてください。 お買い上げ時の設定に戻ります。 ◆ 本機でプログレッシブ映像を楽しむことができる条件について 次の接続・設定をすべて行っているときにのみ、地上アナログ 放送の再生映像またはDVDビデオソフトなどの映像を、プログレッシブ映像で楽しむことができます。 ・ D2(480p)以上対応でマクロビジョンコピーガードに対応した プログレッシブ対応テレビとD端子ケーブルで接続している。 ・ 本機側の【D端子解像度設定】を【D2】、【D3】または【D4】にして いる。 ◆ 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について プログレッシブ対応テレビによっては、本機との組み合わせでは 正しく再生できないことがあります。 ・ この場合は、本機の【D端子解像度設定】を【D1】にしてお使い ください。 ◆ 正しい画面サイズ(画角、画面の縦横比)でプログレッシブ映像を 見るには ・ 画面サイズを調整できるテレビのときは、テレビ側で画角を 調整してください。 ・ 画面サイズを調整できないテレビのときは、本機の【D端子解 像度設定】を【D1】にしてください。 お使いのテレビがプログレッシブ映像の画面サイズを調整可能な

映像•音声設定

映像•音声設定		
設定名	設定項目	設定内容
テレビ画面サイズ 標準テレビ(4:3) やワイドテレビ(16:9) で、 ワイド映像(16:9) を見るときの設定をしま す。 4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	 ** [4:3] [16:9] [16:9] [PS] のように、DVDビデオソフト側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。 ** D端子解像度設定が【D3】または【D4】に設定されている場合、この設定は選択できません。(【D3】、【D4】出力時は常に【16:9ワイド】の設定になります。) ** テレビ放送の視聴時は、「4:3パンスキャン」に設定している場合でも「4:3レターボックス」で映像が出力されます。 ** 「映像出力端子設定」を「映像出力端子またはS映像出力端子」に設定し、さらにデジタル放送の16:9ワイド」に設定してください。 ** 「映像出力端子設定」を「映像出力端子またはS映像出力端子」に設定している場合には、「16:9ワイド」に設定してください。 ** 「映像出力端子またはS映像出力端子」に設定している場合、TSモードで録画された番組は、「4:3パンスキャン」が有効になりません。 ** 4:3パンスキャン 標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。 ** 4:3パンスキャン 標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。 ** 16:9ワイド・・ワイドテレビで見るとき。
		- ▼ 10.9271 F 11: 271 F 2 D C C 死ること。 - ※ それぞれの入力端子で、映像端子とS映像端子のどちらから信号
L1(後面) 本体の後面にある入力1の設定をします。	映像入力	を入力するか設定します。 ※ 本機と外部機器を映像入力端子またはS映像入力端子でつなぐときに必要です。
L2 (前面) 本体の前面にある入力2の設定をします。	S映像入力	◆ 映像入力・・・・・映像入力端子につないでいる機器から信号を入力するとき。◆ S映像入力・・・・・S映像入力端子につないでいる機器から信号を入
·····································		力するとき。
音声設定 DRC (ダイナミックレンジコントロール) 夜間など音量を下げて再生したいとき に、小さい音でも聞きやすくなるよう設定 します。	入切	◆ ドルビーデジタル音声にのみ有効です。
ダウンサンプリング デジタル音声のサンプリング周波数を設 定します。	48kHz 96kHz	 ※ ディスクによっては、【ダウンサンプリング】を【96kHz】に設定していても、強制的に48kHzに変換されたり音声がデジタル出力されないことがあります。 ◆ 48kHz・・・・・・96kHz対応でない機器と接続しているとき。 ◆ 96kHz・・・・・・96kHz対応機器と接続しているとき。
Dolby Digital ドルビーデジタル対応機器との接続状況 を設定します。	PCM ストリーム	◆ PCM・・・・・・ドルビーデジタル対応でない機器と接続しているとき。◆ ストリーム・・・・ドルビーデジタル対応機器と接続しているとき。
AAC AAC対応機器との接続状況を設定します。	PCM ストリーム	◆ PCM・・・・・・AAC対応でない機器と接続しているとき。◆ ストリーム・・・・AAC対応機器と接続しているとき。
DTS DTS対応機器との接続状況を設定します。	入 入	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 【セットアップ】画面の項目と設定内容(つづき)

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

録画設定

設定名	設定項目	設定内容
<mark>オートチャプター</mark> HDD/DVDに録画中、チャプターマークが	切	◆ 自動チャプター(設定を【自動】にしたとき) デジタル放送を録画するときは、10分間隔になります。
自動的に記録される間隔を設定します。	自動	アナログ放送をHDDで録画するときは、音声のモノラル/ステレオ の切り換わりを検出して(本編とCMの間など)チャプターマークが
(1番組あたり99個まで)	5分	追加されます。アナログ放送をDVDで録画するときは、10分間隔に
	10分	なります。
	15分	 チャプターマーク数の記録上限を超えるときは、それ以上のマークを追加することはできません。() ● 8 49ベージ)
	30分	を垣加することはできません。() ● 風 49ヘーシ) ◆ HDDとDVD-RW(VR/ビデオモード)、DVD-R(VRモード)は、チャプター
	60分	マークを手動で追加/消去することもできます。(愛風 94ページ)
録画音声(XP)	PCM	◆ PCM・・・・・・高音質(リニアPCM)で録画するとき。
XPモードで録画する音声を設定します。	Dolby Digital	◆ Dolby Digital ・・・・・・・・・通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。
二カ国語音声 DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオ	主音声	詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」 (
モード) に二カ国語 (二重音声) を録画するとき、デジタル放送をHDDにXP、SP、LP、EPモードで録画するときの音声を設定します。	副音声	
外部入力音声	ステレオ	◆ ステレオ・・・・・通常は、この設定でお使いください。
入力1、入力2から録画するときの音声を 設定します。	二力国語	◆ 二カ国語・・・・・外部入力で二カ国語(二重音声)放送を録画する
政定しより。	—刀国暗	とき。 詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」 (愛風 53ページ) をご覧ください。
<mark>録画アスペクト(ビデオモード)</mark> DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモー	自動	◆ 自動・・・・・・番組の録画開始時のアスペクトにしたがって録画 されます。通常は、この設定でお使いください。
ド)に録画時の画面の縦横比を設定します。	4:3	◆ 4:3・・・・・・アスペクト比が4:3に固定されて録画されます。
	16:9	◆ 16:9 ・・・・・アスペクト比が16:9に固定されて録画されます。

時刻設定

設定名	設定項目	設定内容
 わせ() ・ 138ページ) 刻修正() ・	λ	本機の時計を手動で設定したり、自動修正するための設定をします。 ・※ デジタル放送を受信できるときは時刻を自動設定/修正しますの で、これらの設定は不要です。
	切	

アナログチャンネル設定

設定名	設定項目	設定内容
自動チャンネル設定(愛風 134ページ)		地上アナログ放送のチャンネルを自動/手動設定します。
手動チャンネル設定		
(参照 136~137ページ)		
地域設定(ಶ 🖫 133ページ)		

HDMI

※ 本機とテレビをHDMI端子でつないでいるときのみ必要です。

設定名	設定項目	設定内容
HDMI解像度設定 本機のHDMI出力端子から出力される映像	自動	◆ 自動・・・・・・・本機側で解像度が自動的に設定されます。◆ 480p固定・・・・・480pの映像信号を出力します。
の解像度を設定します。	480p固定	▼ 400p回走 · · · · 400pの ・ · · · · · · · · · · · · · · · ·
HDMI音声設定 本機のHDMI端子から出力される音声を設	LPCM	◆ LPCM・・・・・・・音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニア PCM音声にして出力します。
定します。	自動	◆ 自動・・・・・・本機側で音声が自動的に設定されます。
	切	◆ 切・・・・・・・HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。
HDMI機器制御 HDMIケーブルを使ったリンク機能を設定し	入	◆ 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ます。	切	ケーブルでつなぐと、本機が対応しているHDMI CEC連動機能を 利用できます。
		詳しくは、CEC対応機器側の取扱説明書をご覧ください。
		◆ 切······HDMI CEC対応機器との連動機能を無効にするとき。

HDMI CECとは?

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) は、HDMIケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

以下のような連動動作ができます。(操作の手間が省けて便利です。)

- ◆ 本機の電源を入れて以下の操作を行うと、テレビが自動的に本機が接続されているHDMI入力に切り換わります。
 - HDDやDVDを再生する。
 - 番組表の表示をさせる。
 - 再生リストの表示をさせる。
- ◆ HDDやDVDを再生視聴中にテレビの入力を本機以外の入力に変更すると、再生していたHDDやDVDは自動的に停止状態になります。
- ◆ 本機の電源が"切"の状態でも、テレビの入力を本機が接続されているHDMI入力にすると、本機の電源が自動的に入ります。
- ◆ テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。ただし、HDD/DVDのいずれかが録画中の場合は電源が切れません。

HDMI機器制御に対応する当社製テレビ(2009年1月現在)

- LT-37LH805 LT-42LH805
- LT-47LH805
- LT-37LH905
- LT-42LH905
- LT-47LH905
- ◆ 他社のHDMI CEC対応機器で、本機と部分的に連動動作する場合もありますが、上記機種以外はその動作を保証するものではありません。
- ◆ 接続機器によってはお客様の意図しない動作をする場合があります。このようなときは「HDMI機器制御」を「切」にしてください。 (「故障かな?と思ったときは」(🔊 🗷 179ページ) を参照ください。)

リモコン設定

設定名	設定項目	設定内容
<mark>リモコン設定</mark> (愛風 31~32ページ) 本機側のリモコンコードを設定します。	リモコン1 リモコン2	本機側のリモコンコードの設定をします。リモコンで本機を操作する場合、リモコンと本機のリモコンコードの設定を合わせる必要があります。
	リモコン3	サ・リモコン1・・・・リモコンのリモコンコード設定を1にした場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。サ・リモコン2・・・・リモコンのリモコンコード設定を2にした場合の
		み、本体はリモコンの操作を受け付けます。 ◆ リモコン3・・・・リモコンのリモコンコード設定を3にした場合の み、本体はリモコンの操作を受け付けます。

初期設定に戻す

※ 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。


設定名	設定項目	設定内容
初期設定に戻す(ಶ 🖫 162ページ)		本機をお買い上げ時の状態に戻します。

する

言語コード

6459

言語名(順不同) ラエティ=ロマン語

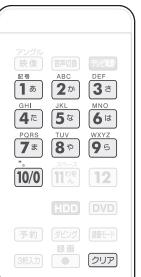

ディスクメニュー、音声、字幕の言語を言語コード一覧から 選ぶときは

「設定のしかた(【セットアップ】画面)」() 図 153ページ) の手順1~ 3を行い、【再生設定】の【ディスクメニュー言語】、【音声言語】、 【字幕言語】の言語設定を変更するときに、【その他の言語】を 選ぶ

【コード入力】画面が表示されます。

言語コード一覧表を参考に、 1 ® ~ 10/0 で言語コード (4桁)を 入力し、競を押す

◆ 入力を間違えたときは、「クリア」を押します。

を押す

通常画面に戻ります。

言語コード一覧表

※の付いた言語は、画面上で言語名がそのまま表示されます。それ以外の言語は、4桁 1ます。

▼ ※の打いた言	
の言語コードカ	が表示され
言語名(順不同)	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語	5047
ドイツ語※	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペルシャ語	5247
	5255
フィンランド語 フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※	5264
フリジア語	5271
アイルランド語	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語	5467
アルメニア語	5471
国際語	5547
INTO DE	JJ71

言語名(順不同)	言語コード
国際語	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
アイスランド語	5565
イタリア語※	5566
ヘブライ語	5569
日本語※	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
韓国語※	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
オランダ語※	6058
ノルウェー語	6061
プロバンス語	6149
アファン語、オロモ語	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュトー語	6265
ポルトガル語	6266
ケチュア語	6367

フエティ=ロマノ語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語	6461
ロシア語	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シスワティ語	6565
セストゥ語	6566
スンダ語	6567
スウェーデン語	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語※	7254
ズール語	7267




DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは 設定するとき

「設定のしかた(【セットアップ画面】)」(愛風 153ページ) の手順1~ 3を行い、【再生設定】 - 【視聴制限の設定】を選び、 🎥 を押す

視聴制限の【レベル設定】画面が表示 されます。



で【レベル】を選び、瘀を押す

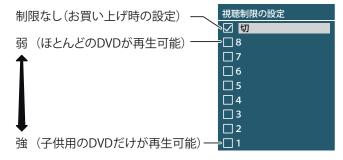

【暗証番号変更】画面が表示されます。





【暗証番号】入力画面が表示され ます。



1 5 ~ 10/0 で暗証番号

- ◆ 視聴制限が設定され、【セット
- ◆ 入力を間違えたときは、「クリア」を押すと入力した番号を消せます。









◆ 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。





フタを開いた ところ





設定を変更するとき

「設定のしかた(【セットアップ】画面)」() [| 153ページ) の手順1~ 3を行い、【再生設定】-【視聴制限の設定】を選び、 焼 を押す

視聴制限のレベルを設定する画面が表示されます。

「DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは」(多風 160ページ) の手順2を行い、レベルを変更する

【暗証番号】入力画面が表示されます。

◆ レベルを変更しないときは、そのまままたを押してください。





暗証番号変更 はい

いいえ

- ◆ 暗証番号を設定済みの場合、数字は【*】で表示されます。
- ◆ 入力を間違えたときは、「クリア」を押すと入力した番号を消せます。
- ◆ 正しい暗証番号を入力すると、4桁目を入力後に【暗証番号変更】画面が表示さ れます。

間違った暗証番号を入力したときは、【暗証番号変更】画面は表示されません。 正しい暗証番号を入力し直してください。



選び、競を押す

【暗証番号】入力画面が表示されま

◆ 暗証番号を変更しないときは、【いいえ】を選び、決定を押してください。 【セットアップ】画面に戻ります。

暗証番号を変更するときのみ、「DVDビデオの視聴制限を設定/ 変更するときは」() の手順4を行い、新しい暗証番号 (4桁)を入力し、寒湿を押す

を押す

通常画面に戻ります。

は 85 に

接続と準備

を楽しむ

録 画 す る

再 生 す á

編 集 する

変設 更定 すを る



●本機をお買い上げ時の状態に戻すときは

本機のHDDの設定内容がすべて消去され、お買い上げ時の設定に戻ります。 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は、実行しないでください。

1 「設定のしかた(【セットアップ】画面)」() 153ページ) の 手順1~3を行い、【初期設定 に戻す】を選び、 153ページ か


確認画面が表示されます。



2

選び、競を押す

◆ HDDの番組は消去されません。

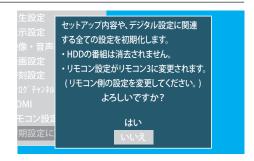

3

もう一度 で で [はい]を選び、娘を押す

◆ 終わるまでしばらく時間がかかります。完了後は、電源が切れます。



Point

- ◆ 【初期設定に戻す】実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。また、本体前面(ドア内)の ^{プロット}を押さないでください。本機の故障の原因となります。
- ◆ 次の場合は、【初期設定に戻す】はできません。
 - HDD、DVDの録画中または再生中。
 - ・ 録画予約の録画開始の約2分前。
 - ダビング中。

よくあるご質問

準備

質問	回答	参照ページ
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげますか?	本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	_
プログレッシブ映像を楽しむには、 どんなテレビが必要ですか?	HDMI端子付きのテレビとHDMIケーブルでつなぐか、D2~D5入力端子付きのテレビとD端子ケーブルでつないでください。	25

ディスク

質問	回答	参照ページ
本機で使えるディスクは? 本機で録画や再生が可能なディスクは?	「録画・再生ができるメディア」をご覧ください。	47
繰り返し録画できるディスクは?	HDDとDVD-RWに繰り返し録画できます。	47
高速記録対応ディスクって何?	通常よりも短時間でダビングできるディスクのことです。 ただし、高速で録画ができるのは高速ダビングのときのみです。	_
DVDの記録フォーマット (VRモード、ビデオモード)って何?	DVD-RW、DVD-Rに録画するときに選べる方式のことで、VRモードと ビデオモードの2種類があります。	46
VRモードとビデオモードの違いは? どのように使い分ければよいでしょうか?	◆ VRモードはDVDレコーダーの基本記録フォーマットです。 ビデオモードは市販のDVDソフトと同じ方式です。	46
	 ◆ 録画した番組を編集したい場合は、編集に適したVRモードをおす すめします。 DVDプレーヤーで再生することを前提とした場合は、ビデオモードをおすすめします。 	46
1枚のディスクにVRモードとビデオモードを 混在させて録画できますか?	できません。ディスクごとにVRモードまたはビデオモードのどちらかを 選択する必要があります。	_
DVD-Rの2層ディスクの録画・再生は できますか?	再生のみできます。(録画はできません。)	_
DVD+RW、DVD+Rの録画・再生はできますか?	対応しているレコーダーで録画後にファイナライズされたディスクの 再生にのみ対応しています。(録画はできません。)	_
DVD-RAMの録画・再生はできますか?	ほかのDVDレコーダーのVRモードで録画された、カートリッジからディ スクが取りはずせるタイプのみ再生できます。(録画はできません。)	_
CD-ROMやVCD(ビデオCD)は再生できますか?	できません。	_
パソコンで作ったDVDや音楽用CDは 再生できますか?	再生できない場合があります。 詳しくは、ソフトウェアの製造元にご確認ください。	_
MP3形式やJPEG形式で記録されたディスクは 再生できますか?	MP3形式は再生できませんが、JPEG形式は再生できます。 また、MP3形式とJPEG形式が混在したCD-RW、CD-Rは、JPEG形式のみ 再生できます。	_

録画

質問	回答	参照ページ
二カ国語放送の主音声と副音声の両方を録 画したいのですが。	HDDとDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)に録画できます。 ただし、条件によっては主音声か副音声の一方しか録画できません。	53
デジタル放送は録画できますか?	◆ HDDに直接録画できます。	45
	◆ DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)へは、ダビングでのみ 録画できます。(CPRM対応ディスクをご使用ください。) ただし、画質は標準画質になります。	45
デジタル放送のハイビジョン画質(HD放送) をそのまま録画できますか?	HDDに録画できます。(TSモードで録画した場合のみ) DVDにダビング 時は、標準画質になります。	45
デジタル放送のマルチチャンネル音声を 記録できますか?	マルチチャンネル音声を楽しむには、光デジタルケーブルでデジタル 音声対応(AAC、ドルビーデジタル、DTSなど)のアンプと接続してください。	26

>>> よくあるご質問(つづき)

録画

質問	回答	参照ページ
デジタル放送のラジオ放送やデータ放送は 録画できますか?	本機では録画できません。	_
2番組同時録画はできますか?	デジタル放送と地上アナログ放送、デジタル放送と外部入力からの録画の2番組同時録画ができます。 デジタル放送の2番組同時録画や地上アナログ放送の2番組同時録画、 DVD-RW、DVD-Rへの2番組同時録画はできません。	51
録画中にリモコンでボタン操作ができません。	【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合にデジタル放送をTSモード以外で録画しているときはボタン操作はできません。	_

番組表

質問	回答	参照ページ
番組表を使った録画予約には、 どのような特徴がありますか?	◆ 番組表から簡単に録画予約をしたり、番組の詳細情報を 知ることができます。	39、42
	◆ 再生リストに番組名が自動的に入ります。	_
番組表は、何日分まで表示できますか?	最大8日分まで表示できます。	39
番組表の利用料金はかかりますか?	利用料金はかかりません。	_
番組表は日本全国で利用できますか?	番組データの内容は地域ごとに異なるため、利用するためには それぞれの地域で番組データを取得する必要があります。	39、140
番組表をケーブルテレビ(CATV)で 利用できますか?	できる場合とできない場合があります。詳しくは、ご利用の ケーブルテレビ(CATV)会社にご相談ください。	_

再生

質問	回答	参照ページ
海外で買ったDVDソフトは再生できますか?	リージョンコードに「2」または「ALL」を含んでいれば再生できます。ただし、NTSC方式以外(PAL、SECAMなど)で記録されている場合は再生できません。	48
本機で録画やダビングしたDVD-RW、 DVD-Rを、ほかの機器で再生するには どうすればよいでしょうか?	ファイナライズをすると、ほかのDVDプレーヤーなどで再生できます。 (記録状態によっては再生できないことがあります。)	103
追っかけ再生ができません。	【セットアップ】画面の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合にデジタル放送をTSモード以外で録画しているときは追っかけ再生はできません。	_

編集・ダビング

質問	回答	参照ページ
ファイナライズ解除をすると 何ができるようになるのでしょうか?	すでに録画した内容を消さずに、追加で録画や消去・編集ができるようになります。(本機でファイナライズしたDVD-RWのみ)	104
市販やレンタルのビデオソフトやDVDソフト、 レーザーディスクからダビングできますか?	著作権保護のためにコピーガードが入っているものは、録画・ダビング できません。	_
本機でダビング中に録画や再生はできますか?	できません。	_

質問	回答	参照ページ
チューナーは入っていますか?	◆ デジタル(地上/BS・110度CS)チューナーと 地上アナログ(VHF/UHF)チューナーを各1台搭載しています。	-
	◆ BSアナログチューナーは搭載していません。 本機では、BSアナログ放送用チューナー(または内蔵テレビ)を つながないと、BSアナログ放送を録画することはできません。	_
日本全国どこでも使えますか? 海外でも使えますか?	本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。 海外では使用できません。	_
HDD/DVD-RW、DVD-Rとビデオテープとの違いは?	◆ HDDに録画すれば長時間番組も録画できます。	
	◆ ビデオテープのように上書き録画されるのではなく、未記録部分に 録画されます。不要になったら、削除することも可能です。	_
	◆ HDD/DVD-RW、DVD-Rは見たいところまで飛ばすのに時間がかかりません。(ビデオテープのように早送り/巻戻しをする必要はありません。)	_
	◆ HDDはパソコンのように、電源を入れてから使用可能になるまで	_

しばらく時間がかかります。

こんなメッセージが表示されたときは

操作全般

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
0	現在、その操作を行うことは禁止されています。	_
録画中はこの操作できません。	現在録画中のため、その操作をすることができません。	_
予約録画開始2分前です。	予約録画の開始時刻2分前です。	
録画の準備を行います。	通常録画中/ワンタッチタイマー録画中/ダビング中の場合は、録画が終了し、録画予約の開始時刻になると録画予約の録画が始まります。	_
まもなく予約録画が始まりますので、 この操作はできません。	まもなく録画予約の録画が始まるため、本機の電源を切ることはできません。 設定が終わるまで、しばらくお待ちください。	_

視聴(デジタル放送)

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
アンテナ電源を確認してください。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。	BS・110度CSアンテナ線がショートすると、アンテナ電源の設定が自動的に【供給しない】に切り換わることがあります。アンテナやアンテナ線などの修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。	-
放送を受信できません。 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合も	◆ 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を 確認してください。	123~124
あります。	か送されていないチャンネルを選局しているため、受信できません。	_
放送を受信できません。 放送局(送信所)が変更されている可能性が あります。	放送局の送信所が変更されている可能性があります。 地上デジタル放送のチャンネル自動設定(再スキャン)を行うことを おすすめします。	126
B-CASカードを正しく挿入し、 ロックしてください。	 ◆ B-CASカードが挿入されていないか、正しく挿入されていません。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。 ◆ B-CASカード挿入口の右のスイッチが「ロック」になっていないと、 B-CASカードは機能しません。 B-CASカードを挿入後、必ず「ロック」にしてください。 	28
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ 連絡してください。	使用できないB-CASカードが挿入されています。 本機に付属のカードをお使いください。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	28
B-CASカードに正しくアクセスできません。 B-CASカードを挿し直しても直らない場合は で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ 連絡してください。	B-CASカードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	28
B-CASカードの記録が満杯のため 購入できません 電話回線を接続し、カードを挿し直すと 購入できるようになります	B-CASカード購入の上限金額を超えて番組を購入しようとしています。 購入をつづける場合は、本機に電話回線を接続してください。 B-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。	_

視聴(アナログ放送)

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
アナログ放送受信時は番組表を表示できません。	アナログ放送受信時、番組表を押したときに表示されます。 → 番組表を表示する場合は、デジタル放送に切り換えてから番組表を押してください。	-

ディスク挿入

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
非対応ディスク 非対応のディスクかキズや汚れのため、	本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスク が挿入されています。	47~48
読み込めません。 ディスクを取り出して確認してください。	→ ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	
フォーマット	新品(未フォーマット)のDVD-RWが挿入されています。	
VRモード ビデオモード キャンセル	→ お好みの記録フォーマットでディスクのフォーマット (初期化)を行うか、ディスクを取り出してください。	55
録画できるディスクを挿入してください。	DVD-RW、DVD-Rへの録画予約で予約録画開始時刻まで2分以内のときに、録画可能なDVD-RW、DVD-Rが入っていません。	_
リージョンエラー ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。	本機で再生できないリージョン番号のDVDが挿入されています。 → ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	48

録画

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
録画エラー	本機で録画できないディスクが入っています。	47
このディスクには録画できません。	→ ディスクを取り出し、本機に対応しているディスクを挿入してください。	4/
録画エラー この映像は録画が許可されていません。	「録画禁止」番組を録画しようとしています。	51
録画エラー 1回だけ録画可能な映像のため、 ビデオモードでは録画できません。	「1回だけ録画可能」番組を、ビデオモードのDVD-RW、DVD-Rに録画しようとしています。 → CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)をお使いください。	51
録画エラー この映像はディスクが非対応のため 録画できません。	「1回だけ録画可能」番組を、CPRM非対応のVRモードのDVD-RW、 DVD-Rに録画しようとしています。	51
	→ CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)をお使いくだ さい。	
録画エラー このディスクは保護されています。	ディスクが保護されています。	107
録画エラー HDDに残量がありません。	HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足しています。	
録画エラー ディスクに残量がありません。		_
録画エラー このディスクは99番組録画されています。これ 以上録画できません。	録画先の番組 (タイトル) 数が、登録できる上限 (99タイトル) を超えています。 → 不要なタイトルを削除してください。	88~91
 録画エラー このディスクは999チャプター設定されてい ます。	録画先のチャプター数が、登録できる上限 (999チャプター) を超えています。	94
 録画エラー HDDには600番組録画されています。これ以 上録画できません。	→ 不要なチャプターを消去してください。 HDDの番組(タイトル)数が、登録できる上限(600タイトル)を超えています。 → 不要なタイトルを削除してください。	88~91

録画予約

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
予約が重なっています。	録画予約日時が重なっています。	60

>>> こんなメッセージが表示されたときは(つづき)

消去・編集・ダビング

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
設定できません。	チャプターマーク、不要部分の削除、分割、結合などの位置が、設定できません。(不要部分の削除の開始位置と終了位置が短すぎる場合など)	-
HDDの残量が不足しています。	HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していて、ダビングできません。	
ダビングできません。	. → 不要な番組(タイトル)を削除してください。	_
DVDの残量が不足しています。 ダビングできません。		
タイトル数制限エラー	番組(タイトル)数やチャプター数が登録できる上限を超えています。	
ダビングするタイトルを減らしてください。	. → 不要な番組(タイトル)やチャプターマークを削除してください。	49、88~91、 94
チャプター数制限エラー ダビングするタイトルを減らしてください。		94
この番組はCPRM対応ディスクにのみ ムーブできます。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW(VR モード)、DVD-R(VRモード)にのみムーブ(移動)できます。	
対応ディスクを挿入してください。	→ CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード) をお使いください。	51
この番組はDVD-Video方式のディスクに ダビングできません。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組を、ビデオモードのディスクに ダビングしようとしています。	
	→ CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード) をお使いくだ さい。	51
ダビングできません。 この番組の複製は禁止されています。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組のプレイリストをダビングしよ うとしています。	51
ムーブできません。 この番組は保護されています。	保護されている「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をダビングしようとしています。	51
この番組は、1度しか登録できません。	「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、ダビングリストに一度しか 登録できません。	_
予約録画が登録されています。 ダビングを開始しますか?	このままダビングを開始すると、予約録画の開始時刻までにダビングが 終了しない可能性があります。	
	→ 【はい】を選んで、 、 を押すとダビングが始まりますが、	_
	予約録画の開始時刻2分前になるとダビングが途中で終了します。	

その他

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
システムエラー	HDDドライブに異常が発生しています。	
電源を切ってください。	→ 電源を切ってください。	_
ローダーエラー	DVDドライブに異常が発生しています。	
異常が発生したため、自動的にディスクを 停止しました。 一度トレイを開けて、再度閉めてください。	→ ディスクトレイを開けたあと、もう一度閉めてください。	_
ソフトウェアの更新に失敗しました。 お客さま相談センターにご連絡ください。	ソフトウェアのダウンロード中に本機の電源コードを抜いたり、停電が 発生した場合は、本機が使用できなくなります。	
	→ 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お客様ご相談センター、お買い上げの販売店にご連絡ください。	_

本体表示部

表示されるメッセージ(例)	メッセージの意味と対応のしかた	参照ページ
data	◆ デジタル放送用の番組表の番組情報を取得中です。	_
	◆ 番組情報や番組データを取得中以外にも、情報整理をするために 表示されることがあります。	_
	◆ 番組情報や番組データを取得中は、冷却用ファンが回るなど動作音が大きくなりますが、故障ではありません。	_
F-UP	本機のソフトウェアの更新中です。	
	→ 本機の電源コードは絶対に抜かないでください。 本機が使用できなくなります。	_
S E 1	本体内部の温度が3分以上70℃を継続しているとき、異常高温として 強制的に電源が「切」になります。 その後、電源を「入」にしたときに表示されます。	_
S E 2	HDDへのアクセスに関して、通信不可やエラー発生により復帰できない場合表示されます。	
	→ 本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご相談ください。	_

故障かな?と思ったときは

あれ?おかしいな?と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

おかしいな?と思ったときの調べかた

1

まずは、「こんなときは(症状) - ここをお調べください(原因と対応のしかた)」() 171~179ページ) をご覧になり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。

それでも直らないときは・・・



安全装置が働いている可能性があります。次の操作を行ってください。

- 本機の電源を切ることができる場合は、本体前面の を押して本機の電源を切る
- 2 本機の電源プラグをコンセントから抜いて、数秒間待つ
- **多 本機の電源プラグをコンセントに差し込む**
 - ◆ 本機が通電状態になり、自動的にシステム設定を行います。
 - ◆ システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 4 電源を入れて、動作を確認する

まだ不具合があるときは・・・



次の操作を行ってください。

- - ◆ 本機が通電状態になり、自動的に電源が入ってシステム設定を行ったあと、自動的に電源が切れます。
 - ◆ システム設定中は本機の操作はできませんので、設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 2 電源を入れて、動作を確認する



Point

- ◆ 本機では、電源が切れるときにディスクの管理情報(一度電源を入れてから切れるまでの間に行った録画や編集の内容を管理する ための情報)を更新するようになっています。 ♥ を押したときは管理情報が更新されないため、一度電源を入れてから切れるま での間に行った録画や編集の内容は消えてしまいます。
- ◆ リセットを行ったあとは、時計、予約の設定など、必要な設定を行ってください。
- ◆ 停電中や電源コードを電源コンセントから抜いているときは、 を押さないでください。 押すと、停電復帰か電源コードを電源コンセントに差し込むまで、時計が止まってしまいます。

それでも、まだ不具合があるときは・・・



本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体表示部

יוםי ניטבידו ידי		
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
電源が入らない。	◆ 電源コードのプラグが電源コンセントから抜けていませんか。	_
	◆ リモコンの乾電池が消耗していませんか。	_
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。	
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってく ださい。	170
何も操作をしていないのに、勝手に電源が入る。	予約録画の開始時刻約2秒前になると、自動的に電源が入ります。	_
電源を入れるたびに、【初回設定】画面が表示される。	【初回設定】をしていないと、電源を入れるたびに表示されます。	_
勝手に電源が切れる。	◆ 予約録画の録画が終了すると、自動的に電源が切れます。	_
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。	
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってく ださい。	170
電源を切っても、電源がしばらく切れなかったり、切れるまで時間がかかる。	システムの終了や情報の更新を行うため、実際に電源が切れるまで、 しばらく時間がかかることがあります。	-

本機の操作全般、ディスクの出し入れ

本機の探作全般、ナイスクの出	し人れ	
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
本機が動かない。 本機の操作ができない。	◆ その操作が禁止されているときは、○またはメッセージが表示されます。	_
	◆ リモコンが本体のリモコン受光部に向けられていますか。	29
	◆ リモコンの乾電池が消耗していませんか。	_
	◆ ご購入後に初めて電源を入れたときは【初回設定】画面が表示されます。【初回設定】中は、録画・再生などの操作はできません。	_
	◆ 安全装置が働いている可能性があります。	
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってく ださい。	170
HDDの操作ができない。	操作先がHDD(本体のHDD操作ランプが点灯)になっていますか。	15
DVD/CDの操作ができない。	◆ 操作先がDVD/CD(本体のDVD操作ランプが点灯)になっていますか。	15
	◆ DVD/CDによっては、本機では再生速度の切換などができない場合 があります。	_
ディスクトレイの開閉ができない。	◆ 各種メッセージの表示中は、トレイの開閉はできません。	-
	◆ 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開閉ができなくなることがあります。	170
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってく ださい。	170
ディスクトレイがしばらく出てこない、出てくる まで時間がかかる。	情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。	-
DVD/CDを入れてから、しばらく操作ができない。	ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可 能になるまでしばらく時間がかかります。	_

>>> 故障かな?と思ったときは(つづき)

本機の操作全般、ディスクの出し入れ

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
本機の設定画面が出ない。	◆ 設定画面や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。	_
	◆ テレビの入力切換を本機を接続した入力にしていますか。	_
本機が正常に動作しない。	結露(つゆつき)が起こっていませんか。	8
	→ 電源を入れたまま、2時間以上お待ちください。	0
本体表示部が異常な表示をする。	安全装置が働いている可能性があります。	
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順2以降を行ってください。	170

視聴、チャンネル切換

視聴、チャンネル切換		
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
テレビに本機の映像が映らない。	◆ アンテナー本機ーテレビを接続していますか。	19~25
	◆ ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。	19~25
	ケーブルやコードがはずれたり、抜けかかったりしていませんか。	_
	◆ 本機とテレビをD端子ケーブルで接続したときは、【D端子解像度設定】の設定が合っていないと、正常に映りません。	155
	◆ 本機とテレビをD端子ケーブルまたはHDMIケーブルで接続したと きは、【映像出力端子設定】、【D端子解像度設定】または【HDMI解像 度設定】の設定が合っていないと、正常に映りません。	155、158
	◆ 【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、以下のような制限が発生します。	
	 再生リストなどの画面表示、動作状態や情報を表示できません。 ワイド映像(16:9)では【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー 【テレビ画面サイズ】で【4:3パンスキャン】が設定されていて も、4:3レターボックスで録画されます。 	23
	◆ 本機のD映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方の端子からのみ信号が出力されます。HDMI出力端子をつなぐと、自動的にHDMI出力端子からの出力となります。	25
	◆ テレビの入力切換を本機を接続した入力にしていますか。	_
地上デジタル放送が映らない。	◆ 地上デジタル放送用のUHFアンテナ、分配器などの機器は、デジタル放送対応のものをお使いください。	_
	◆ 地上デジタル/アナログ放送用のUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合は、1つのUHFアンテナを共用することはできません。	_
	◆ B-CASカードを正しく挿入していますか。	28

んじめに

接続と準備

テレビ放送

録画する

再生する

視聴、チャンネル切換

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
BS・110度CSデジタル放送が映らない、映りが 悪い、音声にノイズが出る。	 ◆ BS・110度CSアンテナ、ケーブル、分波器などは、デジタル放送対応のものをお使いください。 	ラ州 (
	◆ 【アンテナ設定】の設定が正しく合っていますか。	123~124
	◆ 【アンテナ電源】の設定を【供給する】にしているときは、本機の電源 コードをコンセントから抜かないで(通電状態にしておいて)くださ い。	123
	◆ BS・110度CSアンテナの方向や角度が強風などで少しでもずれる と、放送を受信できません。	_
	◆ 次のような場合は、電波障害により一時的に映像・音声が乱れることがあります。・ 雨雲があるとき。 ・ 強い降雨のとき。 ・ 障害物があるとき。	_
	雪がBS・110度CSアンテナに付着しているとき。	
	◆ B-CASカードを正しく挿入していますか。	28
放送の切換ができない、チャンネルが切り換えられない。	◆ デジタル放送を録画中は、TSモードで録画中の場合のみ、放送を地上アナログ放送(のチャンネル)や外部入力(L1、L2)に切換ができます。ほかのデジタル放送への切換や、デジタル放送のほかのチャンネルへの切換はできません。	_
	◆ 地上アナログ放送や外部入力で録画中は、放送をデジタル放送(の チャンネル)に切り換えることができます。地上アナログ放送のほか のチャンネルやほかの外部入力に切り換えることはできません。	_
	◆ 再生中は、放送やチャンネルの切換ができません。	_
チャンネルを切り換えても、そのチャンネルの映像が映らない。	◆ 【初回設定】(チャンネルの設定)をしましたか。	33~35
	◆ チャンネルを飛び越す(スキップされる)設定になっていませんか。	129、137
	◆ 電波状態が悪かったり弱いところでは、きれいに映らないことがあります。	_
	→ チャンネルを微調整するか、微調整をしても良くならない場合は 市販のブースターをご利用ください。	
外部入力(L1など)がスキップできない。	外部入力はスキップできません。	-

番組表(「番組表(EPG)から選んで見る(デジタル放送)」(🔊 39ページ) もご覧ください)

田 MEDC (F 田 MEDC (F O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ	
番組表が表示されない。	◆ 番組表は、デジタル放送のチャンネル設定を済ませていないと表示 されません。	_	
	◆ 番組表は、視聴中の放送局の番組情報のみが取得されるため、お 買い上げ後すぐにご使用になる場合は視聴中の放送局以外の番組 情報は表示されません。		
	→ 地上デジタル放送のすべての放送局の番組情報を取得したいときは、【デジタル設定】の【ユーザ設定】一【番組情報取得】から取得できます。 (そのほか、午前1時に本機の電源が「切」になっているときは、取得可能なすべての放送局の番組情報が取得されます。)	152	
録画予約した番組と録画された番組が合っていない。	番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。	_	

>>> 故障かな?と思ったときは(つづき)

録画·録画予約

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
録画できない。	◆ 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていませんか。	_
	◆ 「録画禁止」番組を録画しようとしていませんか。	51
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していませんか。	
	→ 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画して ください。	88~91
	◆ 番組数やチャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。	49、88~91、
	→ 不要な番組やチャプターマークを削除するか、別のディスクに録 画してください。	94
	◆ アンテナを本機に接続していますか。	19~22
番組の最後まで録画できていない。 番組の最初の部分が録画できていない。	◆ 通常録画/ワンタッチタイマー録画と録画予約の録画が重なったときは、録画予約の録画が優先されます。 このため、通常録画/ワンタッチタイマー録画の重なった部分は録画されません。	59
	◆ 録画予約どうしが重なっていませんか。	60
	 ◆ 前の録画予約の終了日時とあとの録画予約の開始日時が同じ場合は、あとの録画予約の最初の部分が数十秒間録画されません。	60
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量時間が不足していませんか。	
	→ 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画して ください。	88~91
DVDに録画できない。	◆ 録画可能なDVD-RW、DVD-Rを入れていますか。	47
	◆ ディスクを保護またはファイナライズしていませんか。	103~104、 107
	◆ 他機でフォーマットされたDVD-RW、DVD-Rは、本機で録画できないことがあります。	_
	◆ 他機で録画されたDVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード) は、ファイナライズされていなくても本機では録画できません。	_
	◆ DVD-RW、DVD-Rに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。	_
DVDにデジタル放送が録画できない。	◆ デジタル放送は、DVDには直接録画できません。(HDDからのダビングはできます。)	45
	◆ デジタル放送の「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組は、 CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)にダビングの みできます。	51
ほかの機器の映像が映らない、録画できない。	◆ 本機の入力切換を、L1などの外部入力に切り換えていますか。	70
	◆ 【映像入力設定】の設定が合っていないと映りません。	156
	◆ つないだ機器の電源が入っていますか。	_
	ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。	26

録画·録画予約

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
録画予約できない。 録画予約した番組が録画されない。	◆ 時計(特に年や月)が合っていますか。	138
	◆ 録画予約スキップをしていると、録画されません。	67
	◆ 停電があったときは、正しく録画されません。	_
	◆ 録画予約どうしが重なっていませんか。	60
	 ◆ 前の録画予約の終了日時とあとの録画予約の開始日時が同じ場合は、あとの予約の最初の部分が数十秒間録画されません。	60
	◆ HDDやDVD-RW、DVD-Rの残量が不足していませんか。	
	→ 不要なタイトルを削除するか、別のDVD-RW、DVD-Rに録画して ください。	88~91
	◆ 番組数やチャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。	49、88~91、
	→ 不要な番組やチャプターマークを削除するか、別のディスクに 録画してください。	94
	◆ BSアンテナの給電がテレビから行われていませんか?	123

再生

17-1		
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
再生できない。 再生画面が出ない。	【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、録画した番組を再生できません。(追っかけ再生を含む)	_
DVD/CDの再生ができない。	◆ 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。	49
	◆ DVD/CDの表裏を正しく入れていますか。	_
	◆ 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。	_
	◆ 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(ビデオ モード)、DVD-R(ビデオモード)は、本機では再生できません。	_
	◆ 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。	_
	◆ 視聴制限設定をしていませんか。	160
番組の最初から再生が始まらない。	リジューム再生になっていませんか。	75
画面サイズがおかしい。	◆ テレビ画面の種類をテレビの形状に合わせて選択していますか。	156
	◆ [4:3] [16:9 LB] [16:9] PS] のように、DVD側で画面サイズが指定されているときは、違う種類で表示されることがあります。	48

はじめに

接続と準備

テレビ放送

録画する

再生する (編集する

ダビング

便利な

変更する

困とったは

>>> 故障かな?と思ったときは(つづき)

再生

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
再生中の映像が乱れる。 再生中の色がおかしくなる。	◆ 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。	-
	◆ 本機とテレビを直接つないでいますか。本機をビデオなどを経由してテレビにつなぐと、コピーガードにより正しく再生できないことがあります。	26
	◆ S映像コードで接続している場合は、S映像コードが断線やピン折れ していないか、点検してください。	_
	◆ 携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。	_
再生中の画面の左右に帯が出る。	デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中に地上アナログ放送/外部入力から録画した番組を再生すると、画面の左右に帯が表示されます。	_
DVDの再生が途中で自動的に止まる。	DVDによっては、オートポーズ信号によって、再生が自動的に止まる場合があります。	_
音声が出ない。 字幕が出ない。	◆ AVアンプなど、つないでいる機器について次のことを確認してください。	
	つないだ機器の電源が入っていますか。	26、156
	つないだ機器の入力切換や設定が合っていますか。	
	ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。	
	◆ 光デジタル音声出力の【音声設定】が、接続しているアンプやデコー ダーなどに合わせて、正しく設定されていますか。	156
	◆ 本機でダビングした番組や字幕情報がないディスクについては、 字幕の入/切はできません。	-
	◆ DVDに収録されていない言語が選ばれていませんか。	_
外部入力で録画した番組を再生すると、2つの音声が混ざって聞こえる。	【セットアップ】画面の【録画設定】-【外部入力音声】を【ステレオ】にして録画していませんか。	53、157
	→ 録画前に、設定を【二カ国語】にしてから録画してください。	
二重音声が切り換えられない。	◆ 【セットアップ】画面の【録画設定】-【二カ国語音声】や【外部入力 音声】で設定されている音声で記録されます。	53、157
	→ 録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。	
	◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に録画した二重音 声は、再生時に切換はできません。	F2 1F7
	→ 録画前に、【セットアップ】画面の【録画設定】-【二カ国語音声】で 【主音声】か【副音声】を選んでから録画してください。	53、157
デジタル音声が切り換えられない。	【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、光デジタル音声出力端子から音声 を出力しているときは、音声を切り換えることはできません。	156
	→ 設定を【PCM】にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。	
DVDの音声言語や字幕言語が切り換えられない。	◆ DVDに複数の言語が収録されていますか。	_
	 ◆ DVDによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り 換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なります ので、ディスクの説明書をご覧ください。 	_
カメラアングルが切り換わらない。	カメラアングルが切換可能な場面以外では、切換できません。	_
 DVDの音声言語や字幕言語が切り換えられ ない。	【主音声】か【副音声】を選んでから録画してください。 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】ー【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、光デジタル音声出力端子から音声を出力しているときは、音声を切り換えることはできません。 → 設定を【PCM】にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。 ◆ DVDに複数の言語が収録されていますか。 ◆ DVDによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をご覧ください。	

消去・編集・ダビング

こんなときは(症状) ここをお調べください(原因と対応のしかた) 参照ペーシ 番組の編集・削除ができない。 番組が保護されている場合は、その番組の消去や編集はできませ 93 ディスクの編集ができない。 h_{\circ} チャプターマークの編集ができない。 ディスクが保護されている場合は、そのディスクの編集はできませ 107 ん。 ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)の場合は、ファイ ナライズ済みのディスクの編集はできません。 ◆ DVD-R(ビデオモード)の場合は、チャプターマークの編集はできま せん。 ディスク名の編集はできません。 番組を削除しても、DVDの容量が増えない。 ◆ DVD-Rは、番組を消去してもディスクの残量は増えません。 87 DVD-RW(ビデオモード)は、最後の番組を削除した場合を除き、 87 ディスクの残量は増えません。 削除・分割した番組を元に戻せない。 削除・分割された内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。 初期化して消去された内容は、元に戻すことはできません。録画内容を DVD初期化、HDD初期化した内容を元に戻せ ない。 よく確認してから、初期化してください。 ファイナライズをしても、ほかのDVDプレーヤ DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できない ーで再生できない。 ことがあります。 ファイナライズが解除できない。 ファイナライズを解除できるのは、本機でファイナライズを行った 104 DVD-RWディスクのみです。 ディスクの保護をすると、ディスクが壊れる。 ディスクの保護は、本機で録画したディスクにのみ行ってください。 他機で録画されたディスクを保護すると、ディスクの録画内容が破損す 107 る原因となります。 ダビングできない。 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(ビデオ モード)、DVD-R(ビデオモード)はダビングできません。また、 108 ファイナライズされている場合、ワンタッチダビングのみ可能となり ます。 ◆ DVD-RW、DVD-Rに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあり ます。 「1回だけ録画可能」番組はCPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードの みダビングできます。この場合、ダビング方法は「ムーブ」(移動)となり、 109 ダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。(消去されます。) ◆ 「ダビング10」番組は、CPRM対応のDVD-RW、DVD-RのVRモードに のみダビングできます。この場合は9回目のダビングまでは「コピー (複製)」となり、10回目のダビングは「ムーブ(移動)」となります。 9回目のダビングまではダビング後でもHDDの録画内容は残り 109 ます。 10回目のダビング後はダビング元 (HDD) の番組は残りません。 (消去されます。) ◆ 市販のDVDソフトなど、違法複製防止のためにコピーガードが かかっているディスクは、ダビングできません。 ダビングした番組を再生すると、画面のまわり TSモードで録画された番組をダビングすると、再生画面のまわりに帯が に帯が出る。 出ることがあります。

す

再

>>> 故障かな?と思ったときは(つづき)

リモコン

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
リモコンが働かない。 リモコンの一部のボタンを押しても働かない。	◆ リモコンが本体のリモコン受光部に向けられていますか。	29
	◆ 乾電池が消耗していませんか。	29
	◆ リモコンコードが本体とリモコンとで食い違っていませんか?(乾電池を交換すると、リモコンコードの設定がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。)	31、32、158
HDDの操作ができない。	HDD操作モード(本体のHDD操作ランプが点灯)になっていますか。	15
DVD/CDの操作ができない。	DVD操作モード(本体のDVD操作ランプが点灯)になっていますか。	15
テレビの操作ができない。 本機の操作はできるのに、テレビの操作がで	◆ テレビメーカーの設定をしていますか。	30
きない。	◆ 乾電池が消耗していませんか。乾電池が消耗していると、テレビの 操作のみができないことがあります。	29
	◆ 乾電池を交換すると、テレビメーカーの設定がお買い上げ時の設定 (ビクター)に戻ることがあります。	30
	→ テレビメーカーの設定を行ってください。	

その他

ての他		
こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
自動時刻修正できない。 時計がずれる。	◆ 自動時刻修正は、次のような条件が満たされたときにのみ、時計を 自動修正します。(デジタル放送を受信できる場合は、自動時刻修正 を使わなくても時計が自動修正されます。) • 正午の前後数分間に、本機の電源が「切」でNHK教育テレビの 「ポッポッポッポーン」(音楽なし)という時報が鳴ったとき。 • 本機の自動時刻修正のチャンネル設定を、実際にNHK教育 テレビを受信しているチャンネルに合わせているとき。	139
	 次のようなときは、自動時刻修正の時計を自動修正することはできません。 「ポッポッポッポーン」以外の時報や音楽入りの時報が鳴ったとき。または、時報が鳴らなかったとき。 (NHK教育テレビの時報は、曜日や時間によって自動時刻修正では自動修正できない種類の時報が鳴ったり、時報自体が鳴らない場合があります。) NHKの都合(高校野球シーズンで通常とは番組構成が変わる場合や番組改編など)で、時報が鳴らなかったり時報の種類が変わるとき。 自動時刻修正を、実際にNHK教育テレビを受信しているチャンネルに合わせていないとき。 実際の時刻と本機の時刻が3分以上(一度も自動時刻修正が動作していない場合は5分以上)ずれているとき。 正午の前後数分間に、本機の電源が入っているとき。 	_
	◆ 電波状態によっては、自動時刻修正が働かないことがあります。	_
何も操作していないのに、本機の内部で音が する。	自動時刻修正動作中は、冷却用ファンなどの動作音がします。	_
本機の動作音が大きくなる。	高速記録対応ディスクを使用して高速ダビングしているときや、冷却用 ファンの制御によってファンの回転数が上がったときなどは、動作音が 大きくなります。	_

その他

こんなときは(症状)	ここをお調べください(原因と対応のしかた)	参照ページ
視聴制限設定の暗証番号(パスワード)を忘れた。	◆ DVDビデオの場合は、暗証番号と設定レベルを取り消してください。	161
	◆ デジタル放送の場合は、【初期設定に戻す】を行う必要があります。 ただし、【初期設定に戻す】を行うと、その他の設定内容もリセットされ、お買い上げ時の状態に戻ります。	162
◆ テレビの入力を切り換えると、本機の	HDMI 制御機能が働いているためです。	
電源が勝手に入る。 ◆ テレビの電源を切ると、本機の電源が 勝手に切れる。	→本機能を利用したくない場合は、本機の「HDMI機器制御」の設定を"切"にしてください。	
◆ 本機を再生するとテレビの入力が勝手に切り換わってしまう。		158
◆ テレビのリモコン(再生、サーチ、一時停止、停止、録画、上下左右ボタンなど)を操作すると、本機が勝手に動作してしまう。		130
◆ HDD/DVDの再生中、テレビの入力を切り 換えると、勝手にHDD/DVDの再生が停止 してしまう。		
テレビ側でHDMI入力を他のHDMI入力に 変更したらHDMI機器制御が上手く動作しなく なった。(複数のHDMI入力を搭載している テレビの場合)	本機がテレビ側のHDMI入力番号を記憶しているためです。テレビ側で、一度手動操作にて変更したHDMI入力に切り換えてください。本機のテレビ側HDMI入力番号情報が更新されます。	_
初期設定が終わったらHDMIの出力が出なく なった。	映像出力端子の設定が【映像出力端子またはS映像出力端子】になっていると考えられます。一度映像出力端子にテレビを接続し直して、「セットアップ」画面より「映像・音声設定」項目を選択し、「映像出力端子設定」項目より映像出力端子の設定をやり直してください。	24、155

別売品のご案内

映像/音声用接続コード

HDMI ケーブル

・HDMI 端子付きテレビに接続する場合



VX-HD115 (1.5m) 希望小売価格 オープン価格 **VX-HD130** (3m) 希望小売価格 オープン価格

D 端子映像コード

・D 端子付きテレビに接続する場合



VX-DS110 (1m)希望小売価格オープン価格VX-DS120 (2m)希望小売価格オープン価格

S映像コード


・S 映像端子付きテレビに接続する場合



VC-S110G (1m)希望小売価格1,050 円 (税込)VC-S120G (2m)希望小売価格1,260 円 (税込)VC-S110E (1m)希望小売価格2,310 円 (税込)VC-S120E (2m)希望小売価格2,730 円 (税込)

映像/音声コード

・ステレオ AV テレビに接続する場合

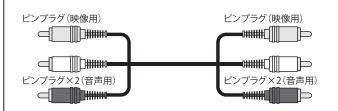

VX-17G (1m)希望小売価格1,365 円 (税込)VX-18G (2m)希望小売価格1,575 円 (税込)VX-410E (1m)希望小売価格2,625 円 (税込)VX-420E (2m)希望小売価格2,940 円 (税込)

光デジタルケーブル

・光デジタル音声端子付きアンプに接続する場合



 XN-110SA (1m)
 希望小売価格
 2,100 円 (税込)

 XN-120SA (2m)
 希望小売価格
 2,520 円 (税込)

アンテナコード

アンテナコード

・テレビアンテナ入力端子に接続する場合

 VX-22A (1m)
 希望小売価格
 945 円 (税込)

 VX-23A (2m)
 希望小売価格
 1,050 円 (税込)

映像 / アンテナコード用変換アダプター

アンテナコード変換用アダプター



VZ-71A 希望小売価格 630 円 (税込)

「 する

ビクターサービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、 機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名 拠 点 名	TEL	₹	所 在 地
【出張修理専門	引」のご相談窓口		
◎が付いてい	る拠点について	は出張修理の	
下記の番号で			
	1	00 (711—	 アクセス・ひかりワイド)
出張修理	, ,		らのご利用は、下記の番号へ
受付センター	おかけ願い		50元利用は、「記り番与ハ
受用センス		,	
	(047)305-7731		道
JI. '€ '¥		北海	ᄺ
北海道	(044)000 4400	=004 0005	
	l ' '		札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29
1	(0166)25-2533		I
	(0157)25-8557		I .
1	(0154)24-0797		I
帯広S.S.	(0155)24-4493	〒080-0015	l .
			有限会社オーイーエム内
函館S.S.	(0138)52-5324	〒040-0001	函館市五稜郭町4-16
			函館五稜郭MFビル1F
		 東	北
青 森			
青 森S.C.	(017) 723-2261	〒030-0844	青森市桂木4-6-17
八戸S.S.	(0178) 44-4521	〒031-0803	八戸市諏訪2-2-36
岩手	, ,		
I - *	(019) 637-0121	∓ 020-0836	盛岡市津志田西二丁目3-20
秋田	, ,		
	(018)824-3189	= 010-0953	秋田市山王中園町4-1
1	l' '		大館市美園町5-6
宮城	(0100) 40 0300	1017 0074	八品川天岡市300
	(000) 007 0151	=004 0011	
山形	(022)287-0151	1 984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
	(000) 040 0070		JUTE TANALO AO AO
	(023)642-0279	T990-2412	山形市松山3-12-18
福島	/ -		37.118.
郡 山S.C.	(024) 952-6331		
	関	東・甲	信越
新潟			
◎新 潟S.C.	(025) 242-3431	〒950-0913	新潟市中央区鐙一丁目5-23
長 野			
◎長 野S.C.	(026) 221-6583	〒380-0913	長野市大字川合新田962-1
群馬			
◎前 橋S.C.	(027) 255-5921	〒371-8543	前橋市大渡町1-10-1
	[日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F
栃木			
	(028) 638-1639	〒321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
茨 城	(. 32. 3300	3 C. C. S.
	(029)246-1560	= 310-8528	水戸市元吉田町1030
".,, , 5.6.	1,525,210 1000	. 0.0 0020	ビクターアドバンストメディア(株)
1			水戸工場技術棟1F
I			イバノ ユーペの3メリリリ 木 ロ

	府県名 点 名	TEL	₹	所 在 地
		関	東・甲	信越
∓ ◎∃				千葉市中央区中央三丁目9-16 三井生命千葉中央ビル1F
○ † ○ ĵi		(04) 7175-4322 (047) 353-6189	〒277-0863 〒279-0001	
埼 ◎フ		(048) 654-5241	〒331-0815	さいたま市北区大成町4-503
神系		(045)450-6211	〒221-0031	横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100ビル1F
		(042) 776-2052 (046) 234-4500	〒229-0004 〒243-0401	相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
Ш ©	梨 甲府S.S.	(055) 237-4016	〒400-0864	
		(03)6381-8400 (03)5748-3701	〒131-0041 〒146-0082	大田区池上二丁目8-10
l		(042)646-6914	〒192-8620	プラムビル1F 八王子市石川町2969番の2 日本ビクター(株) 八王子工場 第4棟
		評別のご相談窓 (03) 5631-2235		墨田区八広五丁目11-1
		()		岡
静	岡			
青		(054) 204-0050 (055) 922-1557		静岡市駿河区高松一丁目16-14 沼津市筒井町6-5
	浜松S.S.	(053) 421-3441	〒435-0041	浜松市東区北島町785
		東	[海・コ	比 陸
	三 河S.C.	(0568)25-3235 (0564)25-0321 (0532)64-0815	〒481-0041 〒444-0913 〒440-0028	北名古屋市九之坪鴨田121-1 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町 1 丁目1-1
岐	阜 岐阜S.S.	(058)274-1947	〒500-8359	岐阜市六条北四丁目8-10 今尾ビル103号室
Ξ	重 三重S.S.	(059)352-0841	〒510-0076	四日市市堀木2-15-2
富		(076)425-2397	〒939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石		(076)269-4821	〒921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福	井 福井S.S.	(0776)50-6161	〒918-8237	福井市和田東1丁目1807番地 ビルズK103
<u> </u>	7 / 11 /			

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1008

>>> ビクターサービス窓口案内(つづき)

都府県名 拠 点 名	TEL	₹	所 在 地
		近	畿
滋 賀 滋賀S.S.	(077) 582-5812	〒524-0033	守山市浮気町268
京 都 ◎京 都S.C.	(075) 644-0247	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町 31番地の1
1	(073) 472-6799 (0739) 22-9976		和歌山市太田430-8 田辺市湊1581-12
兵 庫 ◎神 戸S.C.	(078) 252-0562	〒651-0083	神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル1F
	U		大阪市淀川区田川2-4-28
	専門】のご相談系		
メンナナンスセンター	(06) 6304-6/15		大阪市淀川区田川2-4-28
		中	国 -
岡 山 岡 山S.C.	(086) 243-1566	= 700-0926	岡山市西古松西町8-23
	(084) 931-6984 (082) 243-9839		福山市南蔵王町3-5-15 広島市中区光南3-9-17
ш п Ш□S.S.	(083) 973-3708	〒754-0022	山口市小郡花園町5-28
	山陰		
島 根 松 江S.C.	(0852)31-8900	〒690-0825	松江市学園1丁目16-39
鳥 取 鳥取S.S.	(0857) 23-2151	〒680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1

都府県名 拠 点 名	TEL	₹	所 在 地
四国			
香 川 高 松S.C.	(087) 866-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1
徳 島 徳島S.S.	(088)665-9601	〒771-0144	徳島市川内町榎瀬673
高 知 高知S.S.	(088) 882-0546	〒781-8122	高知市高須新町4-1-43
愛媛 松山S.S.	(089) 923-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12
九州・沖縄			
福 岡・佐 賀 福 岡S.C.	(092)707-0500	〒812-0031	福岡市博多区沖浜町11番10号 サンイースト福岡1F
北九州S.S.	(093)921-3981	〒802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
	(095)862-5522	〒852-8021	長崎市城山町9-13
大分 大分S.S.	(097)543-1422	〒870-0820	大分市西大道三丁目1-1
熊 本 熊 本S.C.	(096)353-4536	〒861-4101	熊本市近見8-1-10
宮崎 宮崎S.S.	(0985)24-5401	〒880-0032	宮崎市霧島3-59
	(099)282-8818	〒890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8
沖 縄 沖 縄S.C.	(098)898-3631	〒901-2224	宜野湾市真志喜1-13-16

す

画

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(181~182ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

170~179ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。万一本機の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	HDD搭載DVDレコーダー
型名	DR-ST250
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所/お名前	
電話番号	() –

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間で使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- ●お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- ●お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

用語説明

あ

アナログ周波数変更

地上デジタル放送を始めるにあたって、新たに地上デジタル放送用の受信チャンネルを設けるために、一部の場所で現在放送されている放送の受信チャンネルをほかのチャンネルに移動させることをいいます。

インターレース(飛び越し走査)(480i)

テレビに映像を映すときに従来から行われている方式で、1つの画像(525本の走査線で構成)を1本飛ばしの半分ずつ2回に分けて表示します。これにより、1つの画像を1/30秒(30コマ/秒)で映します。なお、480は映像信号の有効走査線数を表します。

オリジナル番組

HDDやDVDに実際に録画された番組のことです。

か

コピーガード

複製防止機能のことです。

著作権保護のため、著作権者などによって複製を制限する信号が 記録されているソフトや番組を録画することはできません。


さ

デジタル放送やDVDソフト側で設定された、視聴を制限するための機能です。レベルの強弱によって、暴力シーンなどを子供に見せないように再生できます。

た

「ダビング10」番組(**愛**照 51ページ)

デジタル録画機からのダビングについて制限緩和の提案がなされ、「ダビング10」番組では、デジタル録画機からDVDなどへのダビング回数がコピー9回 + ムーブ1回となりました。対応している番組は、9回目のダビングまではダビング方法が「コピー」(複製)となり、ダビング後でもダビング元(HDD)の番組は残ります。10回目のダビングはダビング方法が「ムーブ」(移動)となり、ダビング後はダビング元(HDD)の番組は残りません。(消去されます。)

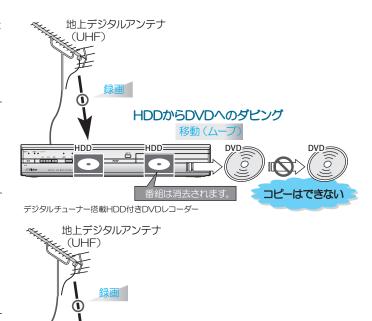

HDDからDVDへのダビング

移動(ムープ) DVD

番組は消去されます

DVD

コピーはできない

≡HDD≡

チャプター/番組(タイトル)(**愛**照 50ページ)

HDDやDVDの大きな区切りを「番組(タイトル)」、番組(タイトル) の中の小さな区切りを「チャプター」といいます。

≣HDD∃

(ダビング10に対応している製品)

デジタルチューナー搭載 HDD付きDVDレコーダ

お客様が見たい情報(例えば、お住まいの地域の天気予報など)をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用した視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

トラック(参照 50ページ)

音楽用CDの各曲ごとの区切りのことを「トラック」といいます。

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルは、ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル 音声を圧縮して記録する方式です。

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成できます。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。

は

ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送

HDはHigh Definitionの略で、デジタル放送のハイビジョン画質のテレビ放送です。走査線の数は750本(有効走査線数720本)または1125本(有効走査線数1080本)です。標準画質(SD放送)よりも、高画質・高音質な映像・音声が楽しめます。

パンスキャン() 156ページ)

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の上下方向が画面いっぱいに表示され、左右方向が一部カットされます。

ワイド映像(16:9)









カットされます

ビットストリーム

圧縮されてデジタル信号に置き換えられた信号のことで、対応しているアンプなどによってそれぞれに合った信号に変換されます。

ビットレート

映像・音声データを記録する際に、1秒間に書き込む情報量のことをいいます。

標準画質、SD(エスディー)放送

SDはStandard Definitionの略で、デジタル放送の標準画質のテレビ放送です。走査線の数は525本(有効走査線数480本)です。

ファイナライズ

本機で録画したDVD-RW、DVD-Rを、ほかのDVDプレーヤーなどで 再生できるようにする機能です。

フォーマット(初期化)(愛風 105~106ページ)

録画内容をすべて消去するとき、もう一方の記録フォーマットの ディスクに変更するときに行います。

お好みの番組の情報のみを集めたリストのことをいいます。 プレイリストを作成すると、自分でお好みの番組を順番に再生した り、スポーツやドラマなどのジャンルごとに再生ができます。

プログレッシブ (順次走査) (480p)

テレビに映像を映すときに、1つの画像(525本の走査線で構成)を一度に表示し、1/60秒(60コマ/秒)で映します。インターレース出力に対し、ちらつきの少ない高密度の映像を楽しめます。なお、480は映像信号の有効走査線数を表します。

ま

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われる予定です。

5

リージョン番号(再生可能地域番号)(愛風 48ページ)

DVDソフトは、国によって再生できる番号(これをリージョン番号といいます)が分けられています。日本の番号は「2」になっており、本機では「2」または「ALL」を含んだソフトのみ再生できます。

リニアPCM(ピーシーエム)

PCMはPulse Code Modulationの略で、リニアPCMはデジタル音声をそのまま圧縮せずに記録する方式です。

レターボックス(**) 愛 児** 156ページ)


標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の左右方向が画面いっぱいに表示され、上下方向に帯が付きます。

ワイド映像(16:9)

標準テレビ(4:3)





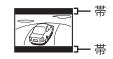

はじめに

接続と準備

を楽しむ

録

生

す

>>> 用語説明(つづき)

英数字

AAC(エーエーシー)

Advanced Audio Codingの略で、音声符号化の規格の一つです。 AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、 5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

CATVパススルー方式(愛照 22ページ)

ケーブルテレビ (CATV) で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためにはCATVパススルー対応の受信機が必要です。

CPRM (シーピーアールエム) (愛照 47ページ)

Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組に対する著作権保護技術です。「1回だけ録画可能」・「ダビング10」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応でVRモードのDVD-RW、DVD-Rを使います。

D1/D2/D3/D4映像出力(愛麗 25ページ)

S映像出力よりもさらに鮮明な映像が楽しめます。 本機のD映像出力端子は、D1/D2/D3/D4に対応しています。

DTS (ディーティーエス)

Digital Theater Systemの略で、DTS社が開発した、デジタル音声システムです。DTS対応アンプなどと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。

EPG (イーピージー) (**参**照 39ページ)

Electronic Program Guideの略で、番組表のことをいいます。

GB(ギガバイト)

HDDやDVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど最大録画時間が長くなります。

HD(エイチディー)放送

「ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送」をご覧ください。 (意風 185ページ)

パソコンなどで使われている大容量データ記録装置の1つです。 大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されている データの検索性にすぐれています。本機には、このHDDを1台内蔵 しています。(お客さま自身でHDDを交換することはできません。)

High Definition Multimedia Interfaceの略で、DVDレコーダーや DVDプレーヤーなどと接続できるAV用のデジタルインターフェースです。

映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続できます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略で、動画音声圧縮方式の国際標準です。DVDの映像は、この方式で記録されています。

NTSC(エヌティーエスシー)

日本やアメリカなどで採用されているテレビ方式です。ヨーロッパなどで採用されているPALまたはSECAM方式とは互換性がないため、ヨーロッパなどで買ってきたDVDソフトは視聴できないことがあります。

S映像入出力

従来の映像端子よりも鮮明な映像が楽しめます。

SD(エスディー)放送

「標準画質、SD(エスディー)放送」をご覧ください。 (🌶 風 185ページ)

VBR(可変ビットレート方式)

Variable Bit Rateの略で、映像の動きの多い/少ない部分に合わせて記録する容量を可変制御する方式です。これにより、効率の良い録画が可能になります。

「1回だけ録画可能」番組(慶照 51ページ)

著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが許可されている番組のことです。

この番組は、ダビングする際に録画内容を「ムーブ (移動)」して元の録画内容を残さないようにすることで、ダビングが可能になっています。

をレ

画

仕様

般

型名 DR-ST250 電源 AC100V 50/60Hz

消費電力※1 43W

※1:HDD録画/DVD再生の同時録画再生時

待機時消費電力※2 約4.0W ※2:本体表示部の時刻点灯時

年間消費電力量※3 80.0kWh/年

※3:年間消費電力量:「エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」において、HDDやVTRなど内蔵記録機能の種類 別に定められた算出式および一般家庭での一日の平均使用時 間(注)から算出した、一年間に使用する電力量です。

(注):一般家庭での使用時間は、1日あたり平均HDD録画時間 (2時間)、平均HDD再生時間(1時間)、平均DVD動作時間 (0.5時間) そして平均待機時間 (電子番組(表)データ取得時間

を含む)(20.5時間)よりなるとみなしています。

区分名※4

h

※4:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、 DVDレコーダーに内蔵されたチューナーの種類とその数、 および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。そ の区分の名称を表します。

字幕放送対応※5

※5 デジタル放送をHDDにTSモードで録画した場合のみ、字幕情 報の記録再生に対応しています。

データ放送※6/双方向サービス対応

※6 デジタル放送をHDDにTSモードで録画した場合のみ、データ 放送の記録再生に対応しています。

5~40°C 許容動作温度 80%最大 許容湿度 時刻表示形式 12時間デジタル

外形寸法 435(幅)×75(高さ)×373(奥行)mm

質量約 4.5kg (梱包含まず)

HDD/DVD部

記録フォーマット(DVD) DVDビデオレコーディング規格準拠

DVDビデオ規格準拠

録画圧縮方式 MPEG2

録音圧縮方式 ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)

内蔵HDD容量 250GB

DVD-RW, DVD-R 録画可能ディスク

HDD 録画時間

TSモード 29時間※5 21時間※6

XPモード 52時間 SPモード 104時間 LPモード 208時間 EPモード 312時間 SLPモード 416時間

※5 地上デジタル放送のHD放送の場合(ハイビジョン画質) (17Mbps基準)

**6 BS・110度CSデジタル放送のHD放送の場合(ハイビジョン 画質)(24Mbps基準)

DVD

XPモード 1時間 SPモード 2時間 LPモード 4時間 EPモード 6時間 SLPモード 8時間

(詳しくは「録画モード別の画質と録画時間について」

チューナー部

信号方式 NTSC方式

受信チャンネル 地上デジタル: 000~999チャンネル*

BSデジタル: 001~999チャンネル*

110度CSデジタル:

000~999チャンネル※

地上アナログ: VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル

CATV: C13~C63チャンネル

* HDDにのみ録画可能、CPRM対応のDVD-RW(VRモード)、 DVD-R(VRモード) ヘダビング可能

端子部

映像入出力 ピンジャック 1.0V(p-p)/75Ω S映像入出力 S端子 Y:1.0V(p-p)/75Ω C:0.286V(p-p)/75 Ω

D1/D2/D3/D4映像出力 D端子 Y: 1.0V(p-p)/75Ω

 $C_B/P_B \subset C_R/P_R : 0.7V(p-p)/75\Omega$

HDMI端子 HDMI出力 19ピン Type A 音声入力 ピンジャック 2V(rms)/47kΩ不平衡 音声出力 ピンジャック 2V(rms)/1.0kΩ不平衡 デジタル音声出力 光コネクター 角型光ジャック

電話回線 モジュラー端子 V2.2bis (2400bps) 75Ω F型コネクター VHF/UHF入出力

地上デジタル入出力 75Ω F型コネクター BS·110度CS入出力 75Ω F型コネクター

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

索引

数字		さ	
2番組同時録画	51	サーチ(HDD/DVD)	76
		再スキャン	
アルファベット		再生一時停止(HDD/DVD)	
B-CASカード28、	121	再生時間(JPEG)	85
BSチャンネルボタン設定		再生のみできるメディア	
CD		再生リスト	
CMスキップ/可変リプレイ(HDD/DVD)	76	時刻指定録画予約	
DVD		時刻設定	
DVD-R	47	視聴制限の設定	149、160
DVD-RW		自動時刻修正	
DVDビデオ	48	自動チャンネル設定(地上アナログ放送)	134
D映像出力端子	25	字幕切換	82
D端子解像度設定		字幕言語	154
EP (録画モード)	52	ジャストレコーディング	58
HDD 10、45	5,50	ジャンル検索	41
HDD/DVDの操作切換	15	手動チャンネル設定(地上アナログ放送)	
HDMI音声設定		使用できないディスク	
HDMI解像度設定	.158	初回設定	
HDMI機器制御		初期スキャン	
HDMI出力端子		初期設定に戻す	
JPEG形式のファイル		推奨ディスク	
LP(録画モード)		スキップ(HDD/DVD)	
() SLP (録画モード)		スキップ時間	
SP(録画モード)		スクリーンセーバー	
TS (録画モード)		スライドショー(JPEG)	
VRモード		スロー/逆スロー再生(HDD/DVD)	
XP(録画モード)		静止画モード	15/
	52	接続	
5		セットアップ	
アナログチャンネル設定133~	·137	-	133
アングルアイコン		た	
アンテナ設定123~		代理予約録画	59
映像出力端子設定		ダビング	
映像出力端子またはS映像出力端子24、	155	ダビングリスト	
映像入力設定		地域設定(地上アナログ放送)	133
追っかけ再生(HDD)		チャプターマーク追加/消去(HDD/DVD)	
オートチャプター		チャンネル一覧(デジタル放送)	
お知らせメール		チャンネル自動設定(地上デジタル放送) チャンネル自動設定(地上デジタル放送)	
オリジナル		チャンネルの飛び越し(スキップ) 設定	
うフラグル 音楽用CD		ディスクの構成	
音声切換 (HDD/DVD)		ディスクの構成ディスク保護(DVD)	
音声言語		ディスクメニュー言語	
音声設定		ディスクグニュー 言語 データ放送	
日户以足	.150	デジタル放送	
か		デジタル放送デジタル放送の録画制限	
外部入力	26	テレビ画面サイズ	
外部入力音声		テレヒ画面リイス テレビ放送	
カメラアングル			
居住地域設定(デジタル放送)		電話回線	
記録フォーマット		電話回線設定	
言語コード一覧表		同時録画再生	
日		時計合わせ	138、15/
同述メビック コマ送り/コマ戻し(HDD/DVD)			

な	
二力国語音声	157
二カ国語 (二重音声) 放送を録画するときの音声	57
ーガ国品 (二重百円) 放送を駅回することの百円 ノイズリダクション(HDD/DVD)	
/ 1 人 リ ダ ソ ク ヨ ノ (/ 0
は	
	75
早送り/早戻し(HDD/DVD)	د / م
番組詳細	42
番組情報取得(デジタル放送)	
番組全消去(HDD)	91
番組の削除(HDD/DVD)	
番組表(EPG)	39
番組分割(HDD/DVD)	99
番組保護(HDD/DVD)	93
番組名変更(HDD/DVD)	95
ビデオモード	46
表示管の明るさ	155
表示部	
ファイナライズ(DVD)	103
ファイナライズ解除(DVD)	10/
フォーマット(DVD)	
クターマット(DVD)	00 100 / CC
複数番組削除(HDD)	
部分削除(HDD/DVD)	
プレイリスト(HDD/DVD)	
プレイリスト結合(HDD/DVD)	
プレイリスト全消去(DVD)	
プログラム再生(CD)	80
本体後面	12
本体前面	11
de	
ま	
マーカー設定(HDD/DVD)	
メディアアイコンの見かた	47
12	
や	
郵便番号設定(デジタル放送)	
有料番組	
予約一覧	59
予約スキップ	67
予約設定	
5	
ラジオ放送	44
ランダム再生(CD)	79
リジューム再生(HDD/DVD)	75
リピート(HDD/DVD)	77
リモコン	13
グビコク 隣接地域変更	127
テサーリターヒース久丈	127 550 :57
録画(HDD/DVD) 録画アスペクト(ビデオモード)	∕יכر 1⊑7
	ID/
録画音声(XP) 録画・再生ができるメディア	15/
	4/
録画の制限	51
録画モード別の画質と録画時間	52

ワンタッチタイマー	録画(HDD/DVD)	57
ワンタッチダビング	(HDD/DVD)	112

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願い いたします。

● 下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/dvd/

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、183ページをご覧ください。

修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 181〜182ページをご覧ください。	お客様ご相談センター 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
	電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12